

Pocket PC

HP Jornada série 540

Guide de l'utilisateur



Numéro de référence F1824-90003
Imprimé à Singapour
Edition 1

Copyright

Les informations contenues dans ce document sont fournies “en l'état” et sont susceptibles de modification sans préavis.

Hewlett—Packard Company ne fournit aucune garantie quant au contenu de ce manuel, y compris, et sans limitation, des garanties implicites relatives à la commercialisation et à l'adéquation à un usage particulier. Hewlett—Packard Co. ne peut être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs contenues dans le présent manuel et des dommages directs ou indirects en relation avec la fourniture, les performances ou l'utilisation de ce manuel ou des exemples qu'il contient.

© Hewlett—Packard Co. 2000.

Ce document contient des informations propriétaires protégées par copyright. Tous droits réservés. La photocopie, la reproduction, l'adaptation ou la traduction vers une autre langue de quelque partie que ce soit du présent document sans le consentement écrit préalable de Hewlett—Packard Co. est interdite, excepté dans les conditions prévues par la législation sur les droits d'auteur.

Les programmes qui régissent ce produit sont protégés par copyright et tous les droits sont réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction de ces programmes sans le consentement écrit préalable de Hewlett—Packard Co. est également interdite.

Microsoft, ActiveSync, Outlook, Pocket Outlook, Expedia, AutoRoute Express, MapPoint, Windows, Windows NT, le logo Windows et le logo Windows CE sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les licences de produits Microsoft sont concédées aux OEM par Microsoft Licensing Inc., filiale détenue à 100% par Microsoft Corporation.

Tous les autres noms de marques et de produits utilisés dans ce document sont des noms de marques, des marques de services, des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Hewlett—Packard Singapore Pte Ltd
Asia-Pacific Personal Computer Division
452 Alexandra Road
Singapore 119961

Table des matières

1 Bienvenue	1
Contenu du coffret	2
Utilisation de ce manuel	2
Éléments installés sur votre HP Jornada	4
Où trouver les informations	5
2 Mise en route	7
Caractéristiques du matériel	8
Première utilisation de votre HP Jornada	10
Mise sous tension et hors tension de votre HP Jornada	12
Utilisation des touches	12
Navigation dans Windows pour Pocket PC	14
Saisie d'informations	18
Recherche et organisation des informations	24
3 Connexion à votre ordinateur de bureau	27
Installation de Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur de bureau	28
Connexion de votre Jornada	29
Création d'un partenariat	32
Synchronisation de données	34
Consultation de votre HP Jornada depuis votre ordinateur de bureau	36
Transfert de données de votre HP Jornada sur votre ordinateur de bureau (et inversement)	37
Sauvegarde et restauration des données	37
4 Connexion à Internet ou à un réseau	41
Connexion de votre Jornada	42
Création d'une connexion ISP ou réseau	44
Consultation du web (ou d'un réseau Intranet d'entreprise) ...	47
Envoi et réception de messages électroniques	52
5 Configuration de votre Jornada	59
Gestion de l'alimentation	60
Gestion de la mémoire	61
Réglage des paramètres	62
Sécurité	65
Configuration des touches	66
Configuration de menus	68
Ajout ou suppression de programmes	70

6 Microsoft Pocket Outlook	73
Calendrier : Planification de rendez-vous et de réunions	74
Contacts : Conserver les coordonnées de vos amis et de vos collègues	76
Tâches : Tenir une liste de tâches à accomplir	77
Notes : Noter une idée ou une pensée	79
7 Programmes des appareils de poche.....	81
Microsoft Pocket Word	82
Microsoft Pocket Excel	83
Microsoft Windows Media Player	85
Microsoft Reader	87
OmniSolve.....	88
8 Accessoires.....	89
Accessoires de marque HP	90
Cartes CompactFlash.....	91
9 Dépannage	93
Réinitialisez votre HP Jornada.	94
Problèmes de base	96
Connexions distantes	100
10 Support et service	105
Site web.....	105
Support client	105
Service	105
Contacter Hewlett—Packard partout dans le monde.....	106
Garantie	109
Certificat de garantie de matériel de un an.....	109
Limitation de garantie	109
Limitation de garantie et réparation	110
Garantie compatibilité An 2000 de Hewlett—Packard.....	111
Accord de licence de logiciel HP et garantie limitée HP	112
Glossaire.....	117
Index	121
Annexe A Logiciel de reconnaissance de caractères.....	125
Annexe B Transfert de données à partir d'autres appareils	129
Transfert de données depuis un PC ou un agenda de poche	129
Transfert de données à partir d'appareils Palm	131

1 | Bienvenue

Félicitations ! Vous venez d'acquérir le Pocket PC Jornada série 540 de Hewlett—Packard, qui fonctionne avec un système d'exploitation Microsoft® Windows®. Votre Pocket PC HP Jornada vous permet de conserver vos informations professionnelles et personnelles les plus importantes à portée de main. Votre HP Jornada est équipé du logiciel pour Pocket PC de Microsoft Windows, et notamment de la dernière version de Microsoft® Pocket Outlook®, grâce à laquelle vous pouvez lire et écrire des messages électroniques pendant vos déplacements et gérer vos rendez-vous et vos contacts. Vous découvrirez que votre HP Jornada est également un compagnon idéal pour votre ordinateur de bureau ou votre portable. Il vous permet d'emporter avec vous données et documents professionnels stratégiques et de transférer les informations mises à jour dès votre retour au bureau. Le HP Jornada vous offre la meilleure qualité en matière de performances et de gestion d'alimentation, ainsi que des programmes et des utilitaires performants conçus par Hewlett—Packard, ce qui fait de lui un partenaire professionnel puissant, fiable et mobile.

Dans ce chapitre, vous trouverez :

- la liste du contenu du coffret HP Jornada,
 - une présentation du présent guide d'utilisation ainsi que des références à d'autres sources d'informations utiles,
 - la description des programmes et des fonctions inclus dans votre Pocket PC.
-

Contenu du coffret

Votre coffret HP Jornada contient les éléments suivants :

- le Pocket PC HP Jornada,
- un adaptateur secteur,
- un guide de démarrage rapide HP Jornada—guide illustré destiné à configurer votre Jornada,
- la documentation HP—notamment le présent guide de l'utilisateur et un feuillet sur les réglementations,
- le Guide des accessoires du HP Jornada,
- le CD-ROM Microsoft® ActiveSync® et la brochure *Mise en route de Microsoft ActiveSync*,
- une solution de connectivité USB ou série (câble de synchronisation ou station d'accueil, selon le modèle).

Utilisation de ce manuel

Le présent guide est conçu pour vous aider à démarrer rapidement et facilement l'utilisation de votre HP Jornada. Bien que nous ayons pris soin de vérifier les procédures et des illustrations, certains des écrans qui s'affichent sur votre HP Jornada peuvent être différents de ceux qui figurent dans le présent manuel.

L'aide en ligne contient des instructions étape par étape sur l'utilisation des programmes du HP Jornada. Vous y avez donc accès en permanence et vous n'avez pas besoin d'emporter ce guide avec vous dans vos déplacements. (Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'aide en ligne, reportez-vous à la section **Utilisation de l'aide de votre HP Jornada**, plus loin dans ce chapitre).

Le présent Guide de l'utilisateur se compose comme suit :

- **Chapitre 1, Bienvenue.** Présente brièvement le coffret HP Jornada et le présent Guide de l'utilisateur.
 - **Chapitre 2, Mise en route.** Fournit des instructions étape par étape pour charger votre Pocket PC, exécuter l'Assistant Bienvenue et vous préparer à la première utilisation de votre HP Jornada.
 - **Chapitre 3, Connexion à votre ordinateur de bureau.** Contient les informations nécessaires à la connexion de votre Pocket PC, au transfert de fichiers, ainsi qu'à la synchronisation des données Microsoft Pocket Outlook et des messages électroniques.
-

- **Chapitre 4, Connexion à Internet ou à un réseau.** Explique comment utiliser un modem CompactFlash pour vous connecter à Internet via un fournisseur de service Internet, ou installer une carte d'interface réseau CompactFlash pour vous connecter à un réseau. Une fois en ligne, vous pouvez naviguer sur le réseau Internet ou l'intranet et envoyer et recevoir vos messages électroniques directement à partir de votre Pocket PC.
- **Chapitre 5, Configuration de votre HP Jornada.** Expose en détail les nombreuses façons d'ajouter des fonctionnalités à votre HP Jornada par l'installation de logiciels et de programmes complémentaires, et explique comment personnaliser votre HP Jornada en utilisant les paramètres et le Panneau de configuration HP.
- **Chapitre 6, Microsoft Pocket Outlook.** Décrit les programmes Contacts, Calendrier, Tâches et Notes (programmes PIM, Program Information Manager) installés sur votre HP Jornada.
- **Chapitre 7, Programmes pour PC de poche.** Décrit les programmes de productivité inclus dans votre HP Jornada, et notamment les logiciels Microsoft Windows pour Pocket PC (Microsoft® Pocket Word, Pocket Excel, Microsoft® Reader et Windows Media™ Player) ainsi que la calculatrice OmniSolve® de Landware.
- **Chapitre 8, Accessoires.** Décrit les accessoires HP disponibles pour votre Pocket PC et contient des instructions permettant d'ajouter des fonctionnalités à l'aide d'une carte CompactFlash.
- **Chapitre 9, Dépannage.** Explique comment réinitialiser votre Pocket PC, comment restaurer les paramètres du fabricant par défaut et fournit des conseils et les procédures à suivre en cas d'incident.
- **Chapitre 10, Support et Service.** Contient les numéros de téléphone et les adresses permettant d'obtenir l'assistance de Hewlett—Packard.

Le présent guide de l'utilisateur contient des indicateurs destinés à vous aider à trouver facilement les informations que vous souhaitez.



Raccourci, autre façon d'effectuer une opération ou informations détaillées sur la rubrique.



Informations de type "Attention" ou "Avertissement" sur la rubrique. Il s'agit d'informations importantes qui doivent être prises en compte pour éviter la perte de données ou des dommages sur votre HP Jornada.



Informations utiles relatives à la rubrique.

Éléments installés sur votre HP Jornada

Votre HP Jornada contient déjà tous les logiciels nécessaires à un fonctionnement de mobile professionnel. Ces programmes sont présentés plus loin. Vous trouverez de plus amples informations dans les chapitres ultérieurs.



Les programmes répertoriés ci-dessous sont installés en mémoire ROM. Il est impossible de les supprimer et vous n'aurez jamais à les réinstaller.

Programmes HP



Paramètres HP. Permettent de régler la luminosité et le contraste de votre écran et de définir le volume du haut-parleur pour s'adapter à votre environnement de travail. Vous pouvez choisir entre quatre profils prédéfinis ou créer le vôtre.



Sauvegarde HP. Permet de protéger vos données stratégiques même lorsque vous êtes en déplacement, en sauvegardant vos bases de données PIM (Gestionnaire d'informations personnelles) Contacts, Calendrier et Tâches, ou bien l'ensemble des données de votre Pocket PC sur une carte CompactFlash.



Boutons de jeu HP. Permettent d'améliorer vos scores dans vos jeux favoris sur votre Pocket PC. Utilisez cette application pour affecter aux touches de votre Pocket PC des actions de jeu.



Menu d'accueil HP. Permet de lancer rapidement vos programmes préférés ou les documents que vous utilisez le plus fréquemment. Affectez à chacun des boutons du menu d'accueil HP un document ou un programme différent.



Gestionnaire de tâches HP. Permet de passer d'un programme ou d'un document ouvert à l'autre, ou ferme n'importe quel programme du menu contextuel Aujourd'hui.

Logiciels Microsoft Windows pour Pocket PC



Calendrier. Permet le suivi de vos rendez-vous et la création de demandes de réunion.



Contacts. Permet de conserver les coordonnées de vos amis et de vos collègues.



Boîte de réception. Permet d'envoyer et de recevoir des messages électroniques.



Notes. Permet de créer des notes manuscrites ou dactylographiées, des dessins et des enregistrements.

Pocket Excel. Permet de créer de nouveaux classeurs ou d'afficher et d'éditer des classeurs Excel créés sur votre ordinateur de bureau.



Pocket Word. Permet de créer de nouveaux documents ou d'afficher et d'éditer des documents Word créés sur votre ordinateur de bureau.



Tâches. Assure le suivi de vos tâches.



Microsoft Pocket Internet Explorer. Permet de naviguer sur le Web et de visualiser le contenu des chaînes mobiles et des abonnements.



Microsoft Windows Media Player™ pour Pocket PC. Permet de lire des musiques et des séquences audio sur votre Pocket PC. Windows Media Player vous permet de lire des musiques ou des fichiers enregistrés aux formats MP3, WMA ou WAV.



Microsoft Reader. Permet de lire des manuels au format électronique (e-book) sur votre HP Jornada.



Logiciels supplémentaires

OmniSolve. Cette calculatrice très perfectionnée de Landware permet d'effectuer toutes sortes de calculs complexes. OmniSolve est pré-installé sur votre HP Jornada.



Microsoft® Internet Explorer 5. Permet de surfer sur le Web grâce à la dernière version du logiciel de navigation de Microsoft de votre ordinateur de bureau. Internet Explorer se trouve sur le CD-ROM Microsoft ActiveSync.

Microsoft Windows Media Manager pour Pocket PC. Permet de convertir différents fichiers de musique et audio au format approprié et de les transférer sur votre HP Jornada. Windows Media Manager se trouve sur le CD-ROM Microsoft ActiveSync.

Où trouver les informations


Le tableau suivant vous indique où trouver des informations complémentaires pour vous aider à utiliser votre HP Jornada.

Pour obtenir des informations sur :	Voir :
les programmes installés sur votre HP Jornada	le présent Guide de l'utilisateur ou l'aide en ligne. Cliquez sur Aide dans le menu Démarrer pour afficher l'aide sur le programme activé.

Pour obtenir des informations sur :	Voir :
les programmes supplémentaires pouvant être installés sur votre HP Jornada	le dossier Extras du CD-ROM ActiveSync et le site Web, à l'adresse suivante : www.hp.com/jornada .
la connexion et la synchronisation avec un ordinateur de bureau	la brochure <i>Mise en route de Microsoft ActiveSync</i> ou l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur de bureau.
les mises à jour de dernière minute et des informations techniques détaillées	les fichiers Lisez-moi du dossier Microsoft ActiveSync de votre ordinateur de bureau ou du CD-ROM, et au site Web HP Jornada, à l'adresse www.hp.com/jornada .
le dépannage de connexions	l'outil de dépannage d'ActiveSync, sur votre ordinateur de bureau. Dans le menu Fichier d'ActiveSync, cliquez sur Paramètres de connexion , puis sur Aide .
les informations récentes sur les derniers Pocket PC fonctionnant avec Windows	le site Web Microsoft Windows CE, à l'adresse suivante : www.microsoft.com/windowsce .

Utilisation de l'aide en ligne sur votre HP Jornada

Vous pouvez trouver de l'aide sur des programmes spécifiques et sur Windows pour Pocket PC en cliquant sur **Aide** dans le menu **Démarrer**. L'aide du programme activé s'affiche. Pour afficher un menu de tous les fichiers d'aide disponibles sur votre Pocket PC, cliquez sur le menu **Afficher**, puis sur **Installer toute l'aide**, ou cliquez simplement sur **Aide** lorsque l'écran Aujourd'hui est activé.

Naviguez dans l'aide comme si vous vous trouviez dans Microsoft Internet Explorer : en cliquant sur des liens ou sur le bouton Précédent. Lorsque vous avez terminé de consulter l'aide, cliquez sur  pour revenir au programme que vous utilisiez auparavant.

2 | Mise en route

Ce chapitre vous aidera lorsque vous commencerez à utiliser votre Pocket PC Jornada. Vous vous familiariserez avec votre matériel, apprendrez à configurer votre HP Jornada et vous initierez au système d'exploitation Windows pour Pocket PC. A la fin de ce chapitre, vous détiendrez toutes les informations dont vous avez besoin pour commencer à travailler avec votre HP Jornada.


Ce chapitre contient des instructions étape par étape destinées à vous aider dans :

- l'identification des caractéristiques du matériel,
 - l'exécution de l'Assistant Bienvenue,
 - la navigation dans Windows pour Pocket PC,
 - la saisie des informations,
 - la recherche et l'organisation de ces informations.
-


Caractéristiques du matériel

Les illustrations ci-dessous présentent les différents boutons, connecteurs, ports et autres caractéristiques de votre HP Jornada.



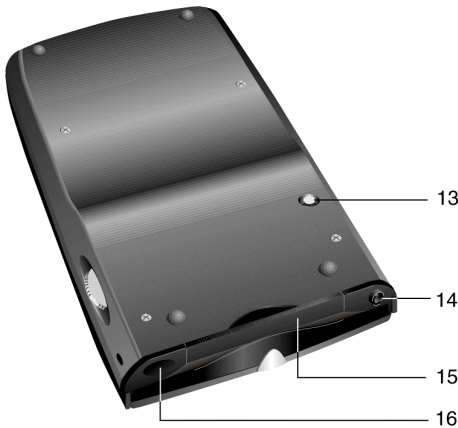

- 13. Bouton de réinitialisation
- 14. Prise de casque stéréo
- 15. Emplacement de carte CompactFlash. Ajoute de la mémoire ou des accessoires, grâce à des cartes CompactFlash de Type I.
- 16. Port infrarouge. Transfère des fichiers et des données entre différents périphériques sans utiliser de fil ou de câble.

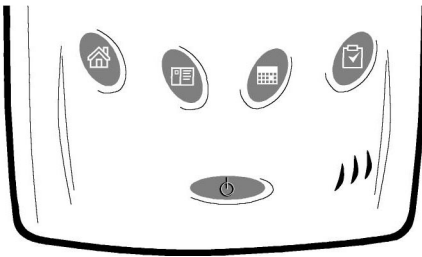

Menu d'accueil HP



Contacts



Calendrier



Tâches

Touches de raccourci HP

Entretien de votre HP Jornada

Si vous l'entretenez correctement, votre HP Jornada sera un compagnon fiable pour votre ordinateur de bureau. Pour vous assurer une utilisation longue et sans problème, suivez ces conseils :

- **Nettoyage de l'écran.** Si vous touchez l'écran du HP Jornada, vous allez laisser dessus des traces de doigt qui rendront la lecture de l'écran difficile. Pour nettoyer l'écran, vaporisez un peu de nettoyant vitre sur un chiffon doux. Évitez de vaporiser l'écran directement.

Vous pouvez également protéger l'écran à l'aide d'un protecteur d'écran en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Accessoires de marque HP**, chapitre 8.



Assurez-vous que votre HP Jornada est bien hors tension avant de nettoyer l'écran tactile.

- **Ne laissez pas tomber votre HP Jornada.** Une chute peut endommager des composants fragiles de votre HP Jornada, et notamment l'écran. Les dommages accidentels ne sont pas couverts par la garantie expresse de Hewlett—Packard.
- **Évitez les émissions par rayonnement.** Les émissions par rayonnement provenant d'un autre appareil électronique peuvent affecter l'affichage de votre HP Jornada. La suppression de la source des émissions rétablira un affichage normal.
- **Évitez les températures trop élevées.** Votre HP Jornada est conçu pour fonctionner à une température comprise entre 0 et 40 °C (32 à 104 °F). Si vous soumettez l'appareil à des températures non comprises dans cet intervalle, il risque d'être endommagé ou de provoquer une perte de données. Veillez tout particulièrement à ne pas exposer votre HP Jornada à la lumière directe du soleil ou à ne pas le laisser dans une voiture car les températures peuvent augmenter et atteindre des niveaux dangereux.

Première utilisation de votre HP Jornada

Pour commencer à utiliser votre HP Jornada, suivez les instructions ci-dessous :

1. **Connectez-vous à l'alimentation secteur.** Branchez l'adaptateur secteur, puis connectez la prise de courant continu à votre Pocket PC.



2. **Réinitialisez votre HP Jornada.** Appuyez sur le bouton de réinitialisation rouge situé à l'arrière de votre Pocket PC.



3. **Suivez les instructions de l'Assistant Bienvenue.** Lorsque vous démarrez votre HP Jornada pour la première fois, l'écran d'accueil de Hewlett—Packard s'affiche. Après quelques instants, l'Assistant Bienvenue démarre. Il présente brièvement Windows pour Pocket PC, vous aide à aligner l'écran tactile et vous invite à sélectionner votre ville et votre fuseau horaire.
 4. **Régalez l'affichage.** Avant de commencer, vous devrez peut-être régler le contraste et la luminosité de l'affichage pour obtenir un niveau confortable. Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que les paramètres HP s'affichent, puis déplacez les ascenseurs pour chacun des paramètres.
 5. **Enregistrez votre HP Jornada.** Pour bénéficier de la garantie, du support technique et des informations sur les mises à jour, enregistrez votre HP Jornada à l'adresse suivante : www.hp.com/jornada.
-

Mise sous tension et hors tension de votre HP Jornada

L'une des fonctions les plus pratiques de votre HP Jornada est la fonction "Immédiate". Grâce à cette fonction, vous n'avez pas à attendre que votre HP Jornada démarre ou se ferme. Vous pouvez commencer à travailler immédiatement en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt ou sur l'une des touches de raccourci HP.



Vous pouvez également mettre votre HP Jornada sous tension en cliquant simplement sur l'écran tactile. Dans l'onglet **Préférences** de la page Paramètres HP, sélectionnez la case à cocher **Cliquer sur l'écran pour mettre sous tension**.

Lorsque vous avez terminé votre travail, mettez votre HP Jornada hors tension en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Par défaut, le rétro-éclairage s'affaiblit après une minute d'inactivité et votre HP Jornada sera mis automatiquement hors tension après trois minutes d'inactivité s'il n'est pas connecté à une prise d'alimentation secteur. Vous pouvez modifier ces paramètres à l'aide du Panneau de configuration Alimentation. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, sur l'onglet **Système**, puis sur l'icône Alimentation.

Utilisation des touches

Les touches de votre HP Jornada (et non les boutons et les icônes s'affichant à l'écran), peuvent être utilisées pour exécuter plusieurs fonctions, comme la mise sous tension de votre HP Jornada ou le démarrage d'un programme particulier.

Les fonctions associées à chaque touche sont décrites ci-dessous. En outre, la plupart des touches peuvent être reprogrammées ou configurées pour lancer le programme que vous avez choisi. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Configuration des touches**, chapitre 5.

Bouton/voyant de notification

- Lorsqu'un voyant vert clignote, il signale une alarme ou un rappel. Si l'alarme émet un son, appuyez sur le bouton/voyant de notification pour le couper. Le voyant continue de clignoter jusqu'à ce que vous supprimiez le rappel.
- Lorsque vous êtes connecté au secteur, un voyant orange indique que votre HP Jornada est en cours de charge. Un voyant vert allumé (non clignotant) indique que votre HP Jornada est complètement chargé.
- Appuyez sur le bouton/voyant de notification et maintenez-le enfoncé pour mettre l'écran hors tension. Un voyant rouge clignotant signale que l'écran est hors tension (l'appareil est toujours sous tension).
- Lorsque l'écran est hors tension, appuyez sur le bouton/voyant de notification pour remettre l'écran sous tension.

Bouton d'enregistrement

- Appuyez sur le bouton d'enregistrement, puis relâchez-le pour mettre votre HP Jornada sous tension.
- Appuyez sur le bouton d'enregistrement, puis maintenez-le enfoncé pour mettre votre HP Jornada sous tension et commencer l'enregistrement. Si le haut-parleur n'est pas coupé, un bip indique que l'enregistrement a commencé.
- Lâchez le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement. Si le haut-parleur n'est pas coupé, un double bip indique la fin de l'enregistrement.

Pour éviter la mise sous tension intempestive de votre HP Jornada, vous pouvez désactiver le bouton d'enregistrement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Réglage de paramètres**, chapitre 5.



Touches de raccourci HP

- Appuyez sur n'importe quelle touche de raccourci de votre HP Jornada et démarrez l'application qui lui est associée.
- Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP pour lancer le menu d'accueil HP.
- Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP une deuxième fois pour afficher la deuxième page de boutons.
- Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP et maintenez-la enfoncée pour lancer Paramètres HP.
- Appuyez sur la touche de raccourci de Calendrier, Contacts ou Tâches pour lancer l'application correspondante.
- Dans Calendrier, Contacts ou Tâches, appuyez de nouveau sur la touche de raccourci pour changer d'affichage (par exemple, pour passer de l'affichage de la journée à l'affichage de la semaine).

Bouton Marche/Arrêt

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour mettre votre HP Jornada sous tension ou hors tension.
 - Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé pour ouvrir l'application d'alignement de l'écran et ré-étalonner le stylet et l'écran tactile. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Alignement de l'écran tactile**, plus loin dans ce chapitre.
-

Navigation dans Windows pour Pocket PC

Utilisation du stylet

Utilisez le stylet pour naviguer et sélectionner des objets à l'écran :

- **Cliquer.** Touchez l'écran une fois avec le stylet pour ouvrir des éléments et sélectionner des options.
- **Faire glisser.** Maintenez le stylet sur l'écran, puis faites-le glisser pour sélectionner des textes et des images. Faites-le glisser dans une liste pour effectuer une multi-sélection.
- **Cliquer et maintenir.** Cliquez, puis maintenez le stylet sur un élément pour afficher une liste des actions disponibles pour cet élément.

Vous pouvez également "cliquer" avec les doigts, mais le stylet vous apportera une précision supérieure. Pour plus de commodité, le stylet se range dans le logement de stylet situé sur le capot amovible du HP Jornada.

Alignement de l'écran tactile

De temps à autre, vous pouvez constater que la précision des clics de votre stylet diminue. Lorsque cela se produit, vous pouvez réaligner votre écran tactile à l'aide du panneau de configuration d'alignement de l'écran tactile.

Pour ouvrir le panneau de configuration d'alignement de l'écran tactile


1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'icône d'alignement de l'écran.
2. Cliquez sur les cibles au fur et à mesure qu'elles apparaissent à différents endroits, afin de ré-étalonner l'écran tactile.



Vous pouvez également ouvrir le Panneau de configuration d'alignement de l'écran, sans utiliser le stylet, en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt et en le maintenant enfoncé.

Ecran Aujourd'hui

Lorsque vous mettez votre HP Jornada sous tension pour la première fois (ou après 4 heures d'inactivité), l'écran Aujourd'hui s'affiche. Vous pouvez également l'afficher en cliquant sur **Aujourd'hui**, dans le menu **Démarrer**. L'écran Aujourd'hui affiche les principales informations de votre journée. Pour personnaliser les informations affichées, cliquez sur l'en-tête de l'écran Aujourd'hui.

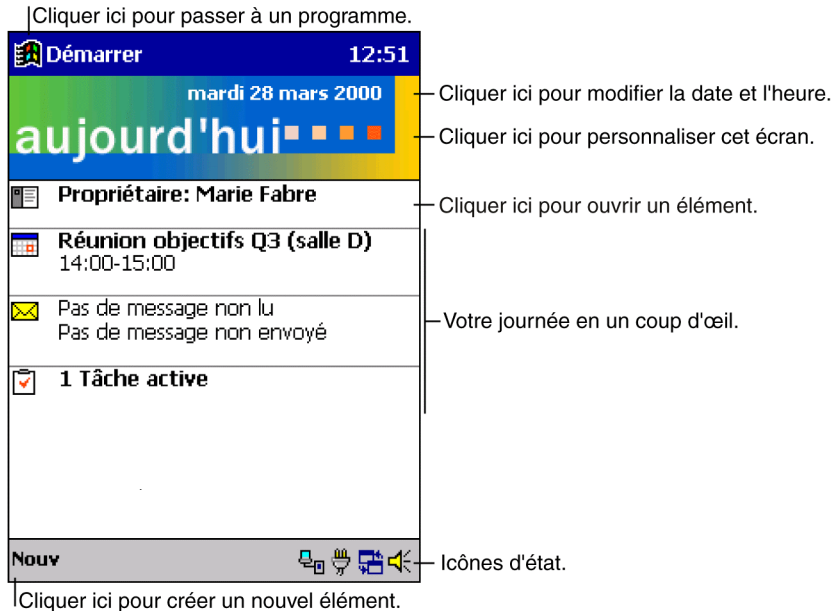

Ecran Aujourd'hui

Passage d'un programme à l'autre

Utilisez l'application menu d'accueil HP ou le menu **Démarrer** pour lancer rapidement vos programmes préférés ou ouvrir les documents que vous utilisez fréquemment. Vous pouvez également utiliser le Gestionnaire de tâches HP pour passer d'un programme en cours d'exécution à un autre.

Pour démarrer ou passer d'un programme à l'autre à l'aide du menu d'accueil HP


1. Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP.
2. Cliquez sur le bouton correspondant au programme ou au document.

Le menu d'accueil HP comporte deux pages de boutons et d'icônes représentant les programmes et les documents de votre Pocket PC. Pour afficher la deuxième page, cliquez de nouveau sur le raccourci clavier du menu d'accueil HP ou sur l'icône de menu d'accueil HP, située dans le coin inférieur droit de l'écran du menu d'accueil HP.



Les icônes affichées sur les boutons affectés au Panneau de configuration de la mémoire et au Panneau de configuration de l'alimentation changent et signalent une baisse de la capacité mémoire ou de la charge d'alimentation.


Pour démarrer ou passer d'un programme à l'autre à l'aide du menu **Démarrer**

1. Cliquez sur  dans la barre de navigation pour afficher le menu **Démarrer**.
2. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur le programme dans lequel vous devez passer.
—ou—
Cliquez sur les icônes miniatures situées en haut de l'écran **Démarrer** pour passer sur un programme que vous avez utilisé récemment.



Vous pouvez personnaliser à la fois le menu d'accueil HP et le menu **Démarrer** pour faciliter l'accès aux programmes que vous utilisez le plus fréquemment. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Configuration des menus**, chapitre 5.

Pour passer d'un programme à l'autre à l'aide de Gestionnaire de tâches HP

1. Sur l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône d'état du Gestionnaire de tâches HP  dans la barre de commandes.
—ou—
Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP sur l'icône du Gestionnaire de tâches HP.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur le nom d'un des programmes en cours d'exécution.

Barre de navigation

La barre de navigation se trouve en haut de l'écran. Elle affiche le programme actif et l'heure actuelle et permet de passer d'un programme à l'autre et de fermer les écrans.




Barre de navigation de Windows pour Pocket PC

Barre de commandes

Utilisez la barre de commandes en bas de l'écran pour effectuer des tâches dans des programmes. La barre de commandes contient les menus et les boutons des programmes actifs, les icônes d'état et le bouton de l'écran de saisie. Pour créer un nouvel élément dans le programme courant, cliquez sur **Nouveau**.










Pour visualiser le nom d'un bouton, cliquez dessus avec le stylet, puis maintenez-le dessus. Faites glisser le stylet en libérant le bouton afin que la commande ne soit pas exécutée.



Barre de commandes Windows pour Pocket PC


Icônes d'état

Lorsque l'écran Aujourd'hui s'affiche, vous pouvez voir les icônes d'état suivantes sur la barre de commandes. Le plus souvent, vous pouvez cliquer sur une icône d'état pour afficher le Panneau de configuration ou des informations complémentaires sur l'élément. Par exemple, cliquez sur l'icône de connexion distante active pour interrompre une connexion modem.

Icône	Signification
	Le haut-parleur est activé.
	Le Pocket PC est en cours de charge.
	La charge de batterie est inférieure à 50%.
	La charge de batterie est très faible. Un message d'avertissement s'affiche également.
	La source d'alimentation secteur externe est connectée.
	La connexion distante est activée.
	La connexion directe à un ordinateur de bureau est activée.
	L'option Gestionnaire de tâches HP est activée.
	Les boutons de jeu HP sont activés.

Menus contextuels

Utilisez les menus contextuels pour sélectionner une opération à effectuer sur l'élément sélectionné. Par exemple, vous pouvez utiliser le menu contextuel de la liste des contacts pour supprimer rapidement un contact, en faire une copie ou lui envoyer un message électronique. Les actions des menus contextuels changent d'un programme à l'autre. Pour ouvrir un menu contextuel, cliquez avec le stylet sur l'élément sur lequel vous voulez effectuer l'opération et maintenez-le. Lorsque le menu s'affiche, relevez le stylet, puis cliquez sur l'opération à effectuer. Pour fermer le menu sans effectuer l'opération, cliquez n'importe où en dehors du menu.

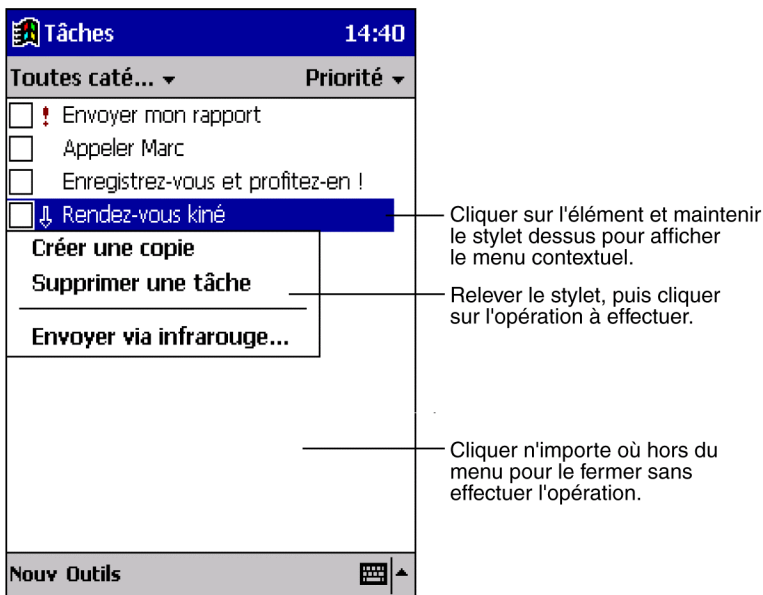

Menu contextuel de Tâches

Saisie d'informations

Vous avez le choix entre plusieurs options pour entrer des informations sur votre Pocket PC :


- utiliser le clavier logiciel de l'écran de saisie pour saisir le texte ;
- utiliser le logiciel de reconnaissance de caractères dans l'écran de saisie pour saisir le texte ;
- écrire directement sur l'écran ;
- parler dans le microphone pour enregistrer une note audio.

Clavier logiciel



Le clavier logiciel est un clavier à l'écran situé en bas de l'écran. Cliquez sur une lettre de clavier pour la saisir, comme si vous la tapiez.

Pour afficher l'écran logiciel


1. Cliquez sur l'icône d'écran de saisie située sur le côté droit de la barre de commandes.

L'icône peut représenter soit un clavier, soit un crayon, selon l'option de saisie sélectionnée. Lorsque  s'affiche (cela signifie que le logiciel de reconnaissance de caractères est sélectionné), cliquez sur la flèche située à droite de l'icône de la zone de saisie, puis sur **Clavier**.



- Pour afficher un pavé numérique, cliquez sur , en haut à gauche du clavier logiciel.
- Pour taper les caractères accentués, cliquez sur  en bas à gauche du clavier logiciel. L'écran affiche les caractères accentués disponibles.
- Pour taper des lettres en majuscules, cliquez sur la touche σ .
- Pour utiliser les raccourcis clavier tels que $\chi\varsigma$ pour Coller ou χZ pour Annuler, cliquez sur la touche χ , puis sur la lettre correspondant à la commande.

Pour modifier la taille des touches à l'écran et définir d'autres options pour le clavier logiciel, cliquez sur la flèche située en regard de l'icône d'écran de saisie, puis cliquez sur **Options** ou utilisez l'écran de saisie.

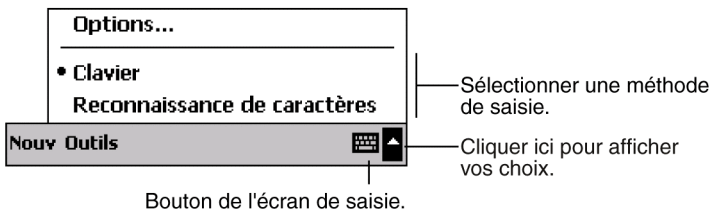

Icône et menu de l'écran de saisie


Logiciel de reconnaissance de caractères


Le logiciel de reconnaissance de caractères est une zone d'écriture de l'écran qui convertit les traits de votre stylet sur l'écran en lettres dactylographiées dans le document actif. Pour écrire dans l'écran de saisie, utilisez le stylet comme si vous écriviez sur papier.

Pour afficher le logiciel de reconnaissance de caractères

1. Cliquez sur l'icône d'écran de saisie située sur le côté droit de la barre de commandes.




L'icône d'écran de saisie peut représenter soit un clavier, soit un crayon, selon l'option de saisie que vous avez sélectionnée. Lorsque  s'affiche (cela signifie que le clavier logiciel est sélectionné), cliquez sur la flèche située à droite de l'icône d'écran de saisie, puis sur **Logiciel de reconnaissance de caractères**.

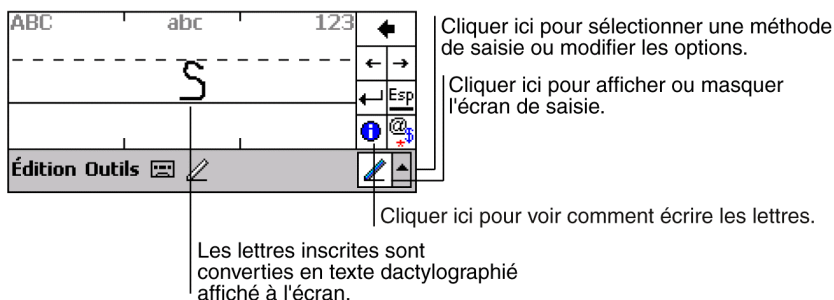

Ecran de saisie du logiciel de reconnaissance de caractères

- Pour entrer des lettres en majuscules, écrivez dans la zone de gauche de l'écran de saisie, sous le symbole "ABC".
- Pour entrer des lettres en minuscules, écrivez dans la zone centrale de l'écran de saisie, sous le symbole "abc".
- Pour entrer les nombres et les symboles, écrivez dans la zone de droite de l'écran de saisie sous le symbole "123".
- Pour entrer des symboles, cliquez sur le symbole "@\$" pour afficher un clavier à l'écran.

Certaines lettres utilisant des traits de stylet identiques, vous aurez peut-être besoin de vous exercer avant de trouver le style de d'écriture convenant au logiciel de reconnaissance de caractères. Pour obtenir la table des mouvements du stylet et les lettres correspondantes, reportez-vous à l'annexe A, **Tables de reconnaissance de caractères**.

Pour obtenir une démonstration des mouvements de stylets appropriés, cliquez sur .




Pour sélectionner l'écriture en minuscules ou en majuscules et définir d'autres options pour le logiciel de reconnaissance de caractères, cliquez sur la flèche située en regard de l'icône d'écran de saisie, puis cliquez sur **Options** ou utilisez l'écran de saisie.



Ecriture ou dessin sur l'écran

Certains programmes, comme Pocket Word, Notes, et les onglets Notes de Calendrier, Contacts et Tâches, acceptent l'écriture directe sur l'écran. Lorsque vous écrivez à la main sur l'écran, vous pouvez modifier et mettre en forme ce que vous avez écrit et/ou convertir les informations en texte.

Pour écrire sur l'écran

1. Cliquez sur  pour passer en mode écriture manuscrite.
2. Ecrivez sur l'écran à l'aide du stylet, comme si vous écriviez sur papier.

Pour convertir l'écriture en texte


1. Cliquez avec le stylet et maintenez-le près du texte que vous souhaitez convertir jusqu'à ce que le point d'insertion s'affiche.
2. Sans soulever le stylet, faites-le glisser pour sélectionner le texte.
3. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Reconnaître**.
4. Si la conversion est incorrecte, cliquez avec le stylet et maintenez-le sur le mot incorrect pour afficher le menu contextuel, puis cliquez sur **Autres**. Cliquez sur le mot que vous voulez utiliser ou cliquez sur l'écriture en haut du menu pour revenir à l'écriture d'origine.

Conseils pour l'écriture sur l'écran :

- Ecrivez de façon nette.
- Ecrivez sur les lignes et dessinez les descendantes en dessous de la ligne. Placez la barre du "t" et les apostrophes en dessous de la ligne supérieure, pour qu'il n'y ait pas confusion avec le mot situé au-dessus. Placez les points et les virgules au-dessus de la ligne.
- Pour améliorer la qualité de la reconnaissance, essayez d'augmenter le niveau du zoom à 300% à l'aide du menu **Outils**.

- Ecrivez les lettres d'un mot proches les unes des autres, et laissez un espace important entre les mots, pour mettre en évidence le début et la fin des mots.
- Les mots avec trait d'union, les mots étrangers utilisant des caractères spéciaux tels que les accents ainsi que certains signes de ponctuation ne sont pas convertis.
- Si vous ajoutez des caractères manuscrits à un mot pour le modifier (par exemple, lorsque vous changez un "3" en "8") après une première reconnaissance, les lettres ajoutées ne sont pas prises lors de la deuxième tentative de reconnaissance.

Pour dessiner sur l'écran

1. Cliquez sur  pour passer en mode écriture manuscrite.
2. Dessinez sur l'écran à l'aide du stylet, en vous assurant de bien couper trois droites maîtresses lorsque vous tracez votre premier trait.



Le premier trait de votre dessin doit couper trois droites guides horizontales.

3. Continuez votre dessin, comme si vous dessiniez sur papier, en vous assurant que les traits suivants s'affichent ou en vous plaçant dans la zone de dessin.



Pour mieux travailler ou mieux voir votre dessin, vous pouvez modifier les paramètres d'agrandissement. Cliquez sur **Outils**, puis sélectionnez un paramètre de zoom.

Enregistrement de notes audio

Vous pouvez écrire ou dessiner à l'écran dans n'importe quel programme, mais vous pouvez également noter rapidement une idée, un rappel ou un numéro de téléphone en enregistrant une note audio. Dans Calendrier, Tâches ou Contacts, vous pouvez placer un enregistrement dans l'onglet **Notes**. Dans le programme Notes, vous pouvez créer un enregistrement autonome ou inclure un enregistrement dans une note écrite. Si vous voulez placer l'enregistrement dans une note, commencez par l'ouvrir.


Vous pouvez partager les notes audio avec d'autres appareils fonctionnant sous Windows en les transmettant par liaison infrarouge ou sous forme de pièce jointe dans un message électronique.



La fonction d'enregistrement est conçue pour enregistrer des notes audio personnelles. Elle ne convient pas à l'enregistrement de présentations, de musique ou de cours. Certains bruits statiques ou électriques peuvent être perceptibles pendant la lecture.

Pour créer un enregistrement

1. Appuyez sur le bouton d'enregistrement puis maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Le voyant devient rouge.
2. Parlez dans le microphone tout en maintenant le bouton d'enregistrement enfoncé. Pour obtenir de meilleurs résultats, limitez la longueur des enregistrements à 3 minutes maximum. Pour obtenir des enregistrements de qualité maximale, effectuez les enregistrements dans un lieu avec des bruits ambiants faibles, et parlez d'une voix normale, en vous plaçant à environ 10 cm du microphone.
3. Lâchez le bouton d'enregistrement. Vous entendrez deux bips. Le nouvel enregistrement s'affiche dans la liste des notes ou sous forme d'icône intégrée.

Vous pouvez également enregistrer une note audio en cliquant sur  dans la barre d'outils d'enregistrement.



Pour lire un enregistrement

1. Cliquez sur le nom de l'enregistrement dans la liste des fichiers.
—ou—
Cliquez sur l'icône d'enregistrement dans la note.
—ou—
Appuyez sur le bouton d'action pour afficher l'enregistrement sélectionné.

Formats d'enregistrement

Votre HP Jornada prend en charge plusieurs formats pour les notes audio. Les formats diffèrent au niveau de la qualité d'enregistrement et de la taille des fichiers son. Au moment de sélectionner le format d'enregistrement, vous devez prendre en compte la qualité dont vous avez besoin, ainsi que la quantité de mémoire que l'enregistrement utilisera sur votre HP Jornada.

En outre, tous les formats d'enregistrement ne sont pas compatibles avec d'autres logiciels ou ordinateurs. Si vous partagez vos enregistrements ou que vous les transférez vers votre ordinateur de bureau, assurez-vous que le format d'enregistrement choisi est pris en charge par le logiciel de lecture d'enregistrement de l'autre ordinateur. Le format d'enregistrement par défaut, HP Dynamic Voice, n'est pris en compte que sur votre Pocket PC Jornada.

Pour sélectionner un format d'enregistrement

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur l'icône d'entrée.
 2. Dans l'onglet **Options** du Panneau de configuration, sélectionnez un format d'enregistrement dans la liste déroulante.
-

La table qui suit répertorie la compatibilité des différents formats avec d'autres ordinateurs. La liste des formats d'enregistrement de votre HP Jornada indique le taux d'échantillonnage en mono ou en stéréo, ainsi que la quantité de mémoire nécessaire par seconde d'enregistrement. Il se peut que vous ayez à essayer différents taux d'échantillonnage et formats avant de déterminer quel est le format qui convient le mieux à votre voix.

Format	Qualité	Compatibilité			
		Pocket PC HP Jornada série 540	Appareil Windows CE 2.0	PC avec ActiveSync installé	Windows 95/98/NT
MIC	Bonne	oui	oui	oui	oui
Mobile Voice (Messagerie mobile)	Faible	oui	oui	oui	non
GSM 6.10	Moyenne	oui	oui	non	non
HP Dynamic Voice	Bonne	oui	non	non	non

Pour transmettre un enregistrement vers un autre ordinateur

- 1. Dans l'application Notes ou dans l'Explorateur de fichiers, localisez l'enregistrement que vous voulez envoyer.
- 2. Cliquez sur le nom de l'enregistrement et maintenez le stylet dessus pour afficher le menu contextuel.
- 3. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Envoyer via email** ou **Envoyer via infrarouge**.
- 4. Entrez l'adresse électronique.
—ou—
Alignez le port infrarouge de votre HP Jornada sur le port infrarouge de l'ordinateur de votre destinataire. (L'ordinateur du destinataire doit être en mode de réception infrarouge.)

Recherche et organisation des informations

Vous pouvez rechercher et organiser des fichiers et des informations sur votre Pocket PC de la même manière que sur votre ordinateur de bureau : en utilisant la fonction de recherche ou en utilisant l'Explorateur de fichiers.

Utilisez la fonction Rechercher pour localiser les fichiers contenant un texte spécifique ou répondant à certains critères.

Pour trouver un fichier

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Rechercher**.
2. Dans la boîte de dialogue **Rechercher**, entrez le texte que vous voulez trouver.
3. Si vous voulez affiner votre recherche à des fichiers de type spécifiques, sélectionnez le type de fichier dans la liste **Type**.
4. Cliquez sur **Aller**.

Pour trouver rapidement des informations nécessitant une capacité mémoire importante, dans **Type**, sélectionnez **Supérieur à 64 Ko**.



Utilisez l'Explorateur de fichiers pour parcourir les dossiers sur votre Pocket PC et organiser les fichiers dans des dossiers.

Pour parcourir les dossiers

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur **Explorateur de fichiers**.

3 | Connexion à votre ordinateur de bureau

Pour tirer le meilleur parti de votre HP Jornada, vous serez amené à le connecter à votre ordinateur de bureau ou à votre PC bloc-notes. Ce chapitre explique comment établir la connexion entre votre HP Jornada et votre ordinateur de bureau, comment synchroniser les fichiers des deux machines (ou tout autre PC sur lequel Microsoft ActiveSync est installé), et les transférer de l'un à l'autre. Dans ce chapitre, vous apprendrez à :

- installer Microsoft ActiveSync 3.1 sur votre ordinateur de bureau,
 - connecter votre HP Jornada à l'aide d'un câble, d'une station d'accueil ou par infrarouge,
 - établir un partenariat entre votre HP Jornada et votre ordinateur de bureau,
 - synchroniser les données de votre HP Jornada et de votre ordinateur de bureau,
 - parcourir les fichiers de votre HP Jornada depuis votre ordinateur de bureau,
 - transférer des données de votre HP Jornada sur votre ordinateur de bureau et inversement,
 - sauvegarder les données de votre HP Jornada.
-

Installation de Microsoft ActiveSync sur votre ordinateur de bureau

Avant de pouvoir connecter votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau, vous devez installer Microsoft ActiveSync sur ce dernier. Microsoft ActiveSync vous permet de parcourir, de synchroniser et de transférer les fichiers de votre HP Jornada vers votre ordinateur de bureau et inversement.

Microsoft ActiveSync 3.1 est inclus dans le CD-ROM ActiveSync livré avec votre HP Jornada. Pour obtenir des instructions d'installation d'ActiveSync, reportez-vous à la brochure *Mise en route de Microsoft ActiveSync* livrée avec le CD-ROM. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ActiveSync, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync de votre ordinateur de bureau une fois le programme installé.



Consultez le site Web de Microsoft pour obtenir les mises à jour du logiciel ActiveSync.

Configuration système requise

Configuration système requise pour ActiveSync® 3.1 :

- Microsoft® Windows® 2000, Windows NT® Workstation 4.0 avec Service Pack 3 ou supérieur, ou Windows 95/98.
 - Ordinateur de bureau équipé d'un processeur Pentium pour Windows NT ou Windows 2000 (166 MHz requis pour Windows 2000).
 - Ordinateur de bureau équipé d'un processeur 486/66 DX ou supérieur (Pentium P90 recommandé) pour Windows 95/98.
 - 16 Mo de mémoire pour Windows 95/98 (plus de mémoire améliore les performances) ou Windows NT Workstation 4 (32 Mo recommandés pour Windows NT, 64 Mo recommandés pour Windows 2000).
 - Lecteur de disque dur possédant de 10 à 50 Mo d'espace disponible sur le disque dur (la configuration réelle est fonction des options sélectionnées et de la configuration système en cours de l'utilisateur).
 - Port de communication à 9 ou 25 broches disponible (adaptateur requis pour le port de communication à 25 broches), port infrarouge ou port USB (disponible uniquement pour Windows 95/98 ou Windows 2000).
 - Lecteur de CD-ROM.
 - Carte graphique VGA ou adaptateur graphique vidéo 256 couleurs ou de résolution supérieure.
 - Clavier.
 - Souris Microsoft® ou dispositif de pointage compatible.
-

Composants optionnels :

- Carte son/haut-parleur pour le son.
- Connexion modem et/ou réseau local Ethernet pour synchronisation à distance.
- Microsoft Internet Explorer 4.0 ou supérieur pour la prise en charge de Chaînes mobiles ou Favoris de périphérique mobile. (Internet Explorer 5.0 est inclus sur le CD-ROM ActiveSync.)
- 153 Mo d'espace disque supplémentaire pour Microsoft Outlook® 2000. RAM de 24 Mo conseillée (Microsoft Outlook 2000 est inclus sur le CD-ROM ActiveSync).

Connexion de votre Jornada

Il existe trois façons de connecter votre HP Jornada à un ordinateur de bureau ou à un PC bloc-notes :

- en utilisant un câble de synchronisation connecté à un port série ou USB ;
- en utilisant une station d'accueil connectée à un port série ou USB ;
- en utilisant le port infrarouge de votre Pocket PC (si l'ordinateur de bureau ou le PC bloc-notes est également équipé d'un émetteur infrarouge).

Chacune des méthodes fonctionne avec le Pocket PC HP Jornada. Cependant, la connectivité USB et infrarouge n'est pas prise en charge par Windows NT. Les câbles de synchronisation et les stations d'accueil sont disponibles en deux versions, la version série et la version USB sous forme d'accessoires facultatifs.

Méthode de connexion	Système d'exploitation de l'ordinateur de bureau			
	Windows 95	Windows 98	Windows 2000	Windows NT
USB	Non	Oui	Oui	Non
Série	Oui	Oui	Oui	Oui
Infrarouge	Oui	Oui	Oui	Non

Vous devez installer ActiveSync sur votre ordinateur de bureau avant de tenter de vous connecter via USB.



Les connexions série nécessitent un port de communication (COM) à 9 broches sur votre ordinateur de bureau. Si ce port série est déjà utilisé, ou bien si votre ordinateur de bureau n'en comporte pas, procurez-vous un adaptateur auprès du fabricant de votre ordinateur.

Connexion par station d'accueil

Si votre Pocket PC HP Jornada série 540 ne comporte pas de station d'accueil, vous pouvez vous procurer une station d'accueil série ou USB comme accessoire optionnel. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide des accessoires du HP Jornada.

Pour vous connecter via une station d'accueil

1. Connectez la fiche de courant continu de l'adaptateur secteur à la prise de courant continu du câble de la station de travail, puis branchez l'adaptateur secteur à la prise secteur.
2. Connectez le câble de la station d'accueil au port série ou USB de votre ordinateur de bureau.
3. Placez votre HP Jornada dans la station d'accueil. Votre HP Jornada devrait démarrer automatiquement et établir la connexion avec l'ordinateur de bureau.



Lorsque vous retirez le HP Jornada de la station d'accueil, maintenez la station d'accueil d'une main et faites glisser doucement le HP Jornada de l'autre pour ne pas exercer de pression sur les connecteurs.



Connexion par câble de synchronisation

Si votre Jornada ne comporte pas de câble de synchronisation, vous pouvez vous procurer un câble série ou USB comme accessoire optionnel. Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide des accessoires du HP Jornada.

Pour vous connecter via un câble de synchronisation

1. Connectez le câble de synchronisation à un port série ou USB de votre ordinateur de bureau.
2. Connectez l'autre extrémité du câble de synchronisation à votre HP Jornada. Votre HP Jornada devrait démarrer automatiquement et établir la connexion avec l'ordinateur de bureau.



Connexion infrarouge

Le port infrarouge de votre HP Jornada fournit un moyen simple de vous connecter à des PC compatibles IrDA, sans utiliser de câble ou de station d'accueil. Nombreux sont les PC bloc-notes équipés de ports infrarouge intégrés. Cependant, pour votre ordinateur de bureau, vous devrez peut-être installer et configurer un port infrarouge. Pour installer le port, suivez les instructions du fabricant. Vous trouverez de plus amples informations sur les pilotes infrarouge pour Windows 95/98 ou Windows 2000 sur le site Web consacré aux Pocket PC, à l'adresse suivante : www.microsoft.com/windowsce.

Pour obtenir des instructions complètes sur la connexion de votre Pocket PC par infrarouge, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync, sur votre ordinateur de bureau.

Création d'un partenariat

Lorsque vous installez Microsoft ActiveSync, vous êtes invité à connecter votre HP Jornada et à créer un partenariat. Le partenariat permet à votre ordinateur de bureau de reconnaître votre HP Jornada lorsque vous vous connectez et de garder en mémoire les paramètres de synchronisation et de conversion de fichiers que vous avez définis.

Vous pouvez connecter votre HP Jornada à un ordinateur de bureau sans établir de partenariat. Cependant, seuls les Pocket PC ayant établi un partenariat avec un ordinateur de bureau peuvent synchroniser les informations entre les deux ordinateurs.

Votre HP Jornada peut établir des partenariats avec deux ordinateurs de bureau (ou PC bloc-notes), par exemple, votre ordinateur personnel et celui de votre bureau. Si vous synchronisez régulièrement votre HP Jornada avec votre ordinateur de bureau et votre ordinateur personnel, vous pouvez vous assurer que les fichiers, vos contacts et vos rendez-vous importants sont toujours à jour et identiques sur les trois postes.



Vous pouvez établir un partenariat avec deux ordinateurs de bureau, mais vous ne pouvez synchroniser vos messages électroniques qu'avec un seul d'entre eux.

Un seul ordinateur de bureau peut établir des partenariats avec plusieurs Pocket PC ou autres appareils mobiles. Cela s'avère utile lorsque vous possédez plusieurs appareils fonctionnant sous Windows ou lorsque plusieurs utilisateurs mobiles partagent le même ordinateur de bureau.

Assistant Nouveau Partenaire

Lorsque vous vous connectez pour la première fois, l'Assistant Nouveau Partenaire de votre ordinateur de bureau vous aide à créer un partenariat et définit les options de synchronisation des données Pocket Outlook, des messages électroniques et des fichiers entre votre HP Jornada et votre ordinateur de bureau.

Pour créer un partenariat

1. Lorsque la boîte de dialogue **Nouveau Partenaire** s'affiche sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Oui** pour effectuer la synchronisation, puis suivez les instructions de l'Assistant Nouveau Partenaire.
2. A l'invite, entrez le nom et la description du HP Jornada. Le nom doit commencer par une lettre et peut avoir la forme que vous voulez (jusqu'à 15 caractères, sans espaces).

Vous pouvez par la suite modifier le nom et la description dans l'onglet **ID du périphérique** du Panneau de configuration A propos de votre Jornada. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, sélectionnez l'onglet **Système**, puis cliquez sur l'icône A propos de.



3. Définissez le nombre de partenariats que votre HP Jornada devra établir. Si vous avez l'intention de synchroniser les informations de votre Pocket PC avec celles de plusieurs ordinateurs, ou si vous avez déjà établi un partenariat avec un autre ordinateur de bureau, sélectionnez deux.
4. Définissez les options de synchronisation, et notamment le type de fichier et d'informations que vous souhaitez synchroniser, et déterminez si vous souhaitez que la synchronisation s'effectue automatiquement chaque fois que vous vous connectez.

Si vous choisissez d'établir un partenariat avec deux ordinateurs de bureau, les deux doivent comporter les mêmes paramètres de synchronisation. En outre, les deux ordinateurs doivent utiliser le même programme PIM, par exemple, Microsoft Outlook.



Synchronisation de données

La synchronisation compare les données de votre HP Jornada avec celles de votre ordinateur de bureau et les met à jour en utilisant les informations les plus récentes. Vous pouvez synchroniser n'importe quel fichier du HP Jornada avec le fichier correspondant de votre ordinateur de bureau. Par exemple :

- Gardez des données Pocket Outlook à jour en synchronisant les bases de données de Calendrier, Contacts et Tâches avec le logiciel Microsoft Outlook de votre ordinateur de bureau.
- Synchronisez les fichiers Microsoft® Word et Microsoft® Excel de votre appareil et de votre ordinateur de bureau. Vos fichiers sont automatiquement convertis au format correct.
- Synchronisez les messages électroniques de la boîte de réception de votre HP Jornada avec les messages électroniques de Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau.
- Copiez les adresses de sites Web ainsi que toutes les pages Web que vous avez marquées pour consultation hors connexion dans Microsoft Internet Explorer sur votre HP Jornada.

Par défaut, ActiveSync synchronise uniquement Contacts, Calendrier, Tâches et vos Favoris de périphérique mobile. Vous pouvez définir des options de synchronisation lorsque vous établissez un premier partenariat ou utiliser les options d'ActiveSync pour activer ou désactiver la synchronisation pour les autres types de fichiers ou d'informations.

Contrôlez le *moment* où la synchronisation a lieu en sélectionnant un mode de synchronisation. Par exemple, vous pouvez effectuer la synchronisation en continu, pendant que votre HP Jornada est connecté ou seulement lorsque vous choisissez la commande de synchronisation.

Sélectionnez les types d'informations et contrôlez la quantité de données synchronisée. Par exemple, vous pouvez choisir combien de semaines de rendez-vous souhaitez synchroniser.

Résolution des conflits de synchronisation

Si le même élément (un rendez-vous ou une tâche) a été modifié à la fois sur votre HP Jornada et sur votre ordinateur de bureau, ActiveSync indique qu'un conflit de synchronisation s'est produit.

Lorsque le message **Résoudre les éléments** s'affiche dans la fenêtre ActiveSync, cliquez dessus pour afficher la boîte de dialogue Résoudre conflit. Pour résoudre le conflit, vous devez spécifier l'un des articles à remplacer.

Vous pouvez résoudre manuellement chaque conflit au moment de la synchronisation ou de façon automatique, en définissant une option par défaut pour la résolution des conflits.

Pour définir une option de résolution des conflits par défaut

1. Dans la fenêtre ActiveSync de votre ordinateur de bureau, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**.
2. Dans l'onglet **Règles**, effectuez une sélection dans **Résoudre les conflits**.

Synchronisation à partir d'un emplacement distant

Vous pouvez effectuer une synchronisation alors que votre ordinateur de bureau est connecté par modem (connexion distante) ou via un réseau local (LAN). Cette opération peut s'avérer utile lorsque vous devez synchroniser des fichiers ou des données PIM pendant un déplacement. Avant de partir, vous devez configurer à la fois votre HP Jornada et votre ordinateur de bureau.

Sur votre HP Jornada

Vous devez créer un partenariat entre votre HP Jornada et l'ordinateur de bureau en utilisant une des méthodes de connexion directe (câble série, station d'accueil USB ou connexion infrarouge) décrites dans ce chapitre. Vous devez également configurer une connexion réseau ou une connexion distante sur votre HP Jornada, comme indiqué dans le chapitre 4, **Connexion à Internet ou à un réseau**.

Sur votre ordinateur de bureau

Avant de pouvoir effectuer des synchronisations à distance, l'ordinateur de bureau ou le serveur de réseau doivent être configurés pour permettre au HP Jornada de se connecter. Si l'ordinateur de bureau utilise Windows NT, vous devez installer et configurer RAS (Service d'accès distant). S'il utilise Windows 95/98, installez et configurez l'Accès réseau à distance.

Vous devez également vous assurer que ActiveSync est configuré pour permettre une connexion réseau. Par défaut, ActiveSync permet la connexion réseau. Toutefois, pour valider le paramètre ou pour permettre la connexion s'il a été désactivé, suivez les procédures ci-après :

Pour activer une connexion réseau dans ActiveSync

1. Dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Paramètres de connexion**.
2. Sélectionnez l'option **Autoriser connexions serveur réseau (Ethernet) et Service d'accès distant (RAS) avec l'ordinateur de bureau**.

Suivez ces étapes pour préparer votre ordinateur de bureau avant votre départ.

- Si votre ordinateur de bureau est équipé d'un modem, mettez-le sous tension avant de partir.
- Laissez votre ordinateur de bureau allumé et assurez-vous que vous êtes bien connecté avec le nom d'utilisateur que vous avez utilisé pour créer le partenariat.
- Vérifiez que votre programme PIM et votre logiciel de messagerie (Microsoft Outlook ou Microsoft® Exchange) sont activés.

Si vous recevez un message d'erreur sur votre HP Jornada vous indiquant qu'un type d'informations nécessite votre intervention ou que des éléments non résolus sont signalés après la synchronisation, vous devez synchroniser les informations directement avec votre ordinateur de bureau à l'aide d'un câble ou d'une station d'accueil série ou une connexion infrarouge.

Consultation de votre HP Jornada depuis votre ordinateur de bureau

Lorsque votre HP Jornada est connecté à un ordinateur de bureau, vous pouvez utiliser ActiveSync pour consulter le contenu du HP Jornada depuis votre ordinateur de bureau. Dans la fenêtre ActiveSync de l'ordinateur de bureau, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Explorer**. Le contenu du HP Jornada s'affiche dans la fenêtre Périphérique mobile.

Vous pouvez également consulter le contenu de votre HP Jornada à partir de l'Explorateur Windows en cliquant deux fois sur l'icône de périphérique mobile de Poste de travail ou dans la liste déroulante des lecteurs disponibles.

Pendant la consultation, vous pouvez couper, coller et copier des fichiers d'un dossier à l'autre sur votre HP Jornada ou transférer des fichiers du HP Jornada à l'ordinateur de bureau (et inversement), simplement en faisant glisser les icônes de fichiers d'un dossier à un autre.

Vous ne pouvez pas ouvrir des documents ou lancer des programmes stockés sur votre HP Jornada en cliquant deux fois sur l'icône correspondante, dans la fenêtre Périphérique mobile de votre ordinateur de bureau. Si vous cliquez deux fois sur une icône, vous afficherez les propriétés de ce fichier.

Transfert de données de votre HP Jornada sur votre ordinateur de bureau (et inversement)

Vous pouvez copier les fichiers de votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau et inversement en faisant glisser les icônes vers ou depuis la fenêtre Périphérique Mobile ou en utilisant les commandes **Couper**, **Copier** et **Coller** du menu **Edition**.

Les fichiers créés sur votre ordinateur de bureau nécessitent peut-être une conversion avant de pouvoir être utilisés sur votre HP Jornada, de même que les fichiers créés sur votre HP Jornada peuvent avoir besoin d'être convertis avant d'être utilisés sur votre ordinateur de bureau. Par défaut, ActiveSync convertit automatiquement les fichiers dans un format approprié. Toutefois, vous pouvez refuser cette conversion ou choisir de spécifier les conversions pour chaque type de fichier en modifiant les options d'ActiveSync.

Pour définir des options de conversion de fichiers

1. Démarrez ActiveSync sur votre ordinateur de bureau.
2. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**.
3. Dans l'onglet **Règles**, cliquez sur **Paramètres de conversion**.
4. Pour désactiver la conversion automatique, désactivez la case à cocher **Convertir les fichiers synchronisés, copiés ou déplacés**.

Sauvegarde et restauration des données

Pour éviter la perte de données, il est conseillé d'effectuer des sauvegardes fréquentes de votre HP Jornada. Vous avez le choix entre deux options :

- Utiliser ActiveSync pour sauvegarder l'ensemble des données sur votre ordinateur de bureau.
- Utiliser l'application de sauvegarde HP pour sauvegarder l'ensemble de vos données ou uniquement les bases de données Contacts, Calendrier et Tâches (PIM) sur une carte CompactFlash ou dans une mémoire interne.

Les fichiers de sauvegarde ne sont pas protégés par mot de passe, même si vous avez défini un mot de passe pour votre Jornada. Si vous stockez des informations "sensibles" sur votre HP Jornada, protégez les fichiers de sauvegarde comme n'importe quel autre fichier contenant des informations sensibles.



Sauvegarde de données à l'aide d'ActiveSync

Lorsque vous effectuez une sauvegarde de votre HP Jornada avec Microsoft ActiveSync, le fichier de sauvegarde contient toutes les données, les bases de données, les informations PIM et les programmes placés dans la mémoire vive de votre Pocket PC. Le fichier de sauvegarde est stocké sur votre ordinateur de bureau.

Si vous avez créé un partenariat entre votre HP Jornada et votre ordinateur de bureau, vous pouvez configurer ActiveSync pour qu'il effectue une sauvegarde des données à chaque connexion. Vous pouvez aussi sauvegarder votre HP Jornada manuellement, chaque fois que vous le voulez. ActiveSync vous permet de décider de sauvegarder toutes les informations à chaque fois ou de sauvegarder uniquement les nouvelles informations et les données mises à jour.

Pour sauvegarder des données à l'aide d'ActiveSync

1. Connectez votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau.
2. Dans la fenêtre ActiveSync de votre ordinateur de bureau, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Sauvegarde/Restauration**, puis sur l'onglet **Sauvegarde**.
3. Sélectionnez **Sauvegarde complète** (pour sauvegarder toutes les informations à chaque fois) ou **Sauvegarde incrémentielle** (pour sauvegarder uniquement les nouvelles informations ou données mises à jour).
4. Cliquez sur **Modifier** pour modifier le nom de votre fichier de sauvegarde ou pour indiquer un emplacement.
5. Cliquez sur **Sauvegarde immédiate**.

Sauvegarde de données à l'aide de l'application de sauvegarde HP

L'application de sauvegarde HP offre une souplesse accrue pour la sauvegarde de vos données importantes. Grâce à l'application de sauvegarde HP, vous pouvez sauvegarder l'ensemble des données ou uniquement les bases de données Calendrier, Contacts et Tâches (bases de données PIM). Vous pouvez enregistrer le fichier de sauvegarde dans la mémoire interne ou sur une carte CompactFlash, et protéger ainsi vos données lorsque vous êtes en déplacement ou lorsque vous n'avez pas accès à votre ordinateur de bureau.



La sauvegarde de vos données dans un fichier sur votre HP Jornada ne protégera pas vos données si l'alimentation de votre Pocket PC est coupée, ou si vous réattribuez à votre HP Jornada ses paramètres d'usine par défaut. Pour garantir la sécurité de vos données, il est conseillé de les sauvegarder sur une carte CompactFlash ou sur votre ordinateur de bureau.

Pour effectuer une sauvegarde à l'aide de Sauvegarde HP

1. Utilisez le Gestionnaire de tâches HP pour fermer toutes les applications en cours d'exécution. (Dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône Gestionnaire de tâches HP puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Fermer** et sur **Fermer tout**.)
2. Déconnectez votre HP Jornada de votre ordinateur de bureau.
3. Dans le menu **Démarrer** de votre HP Jornada, cliquez sur **Paramètres**.
4. Cliquez sur l'onglet **Système**, puis sur **Sauvegarde HP**.
5. Dans l'onglet **Sauvegarde**, cliquez sur **Sauvegarder toutes les données** ou **Sauvegarder les bases de données PIM**.
6. Dans la zone **Nom**, entrez le nom du fichier de sauvegarde, puis sélectionnez un emplacement de stockage dans la liste déroulante.
7. Cliquez sur **OK** pour commencer la sauvegarde.

Le fichier de sauvegarde (.dbe ou .dbb) est toujours enregistré dans le dossier **Mes Documents**. Si vous enregistrez les données sur une carte CompactFlash, un dossier **Mes documents** est automatiquement créé.

Restauration de données

Lorsque vous utilisez le fichier de sauvegarde pour restaurer les informations sur votre HP Jornada, les informations présentes sur l'appareil sont remplacées par les informations stockées dans le fichier de sauvegarde. Si, depuis la sauvegarde précédente, vous avez créé des fichiers sur votre HP Jornada et que vous ne voulez pas les supprimer pendant la restauration, déplacez-les de votre HP Jornada sur votre ordinateur de bureau avant de restaurer les informations. Vous pouvez restaurer des données à l'aide d'ActiveSync ou de l'application Sauvegarde HP.

Restauration de données à l'aide d'ActiveSync

La restauration de données à partir d'ActiveSync remplace toutes les informations stockées sur votre HP Jornada. Toutes les données ajoutées après la création du fichier de sauvegarde sont perdues.



Pour restaurer les données avec ActiveSync

1. Connectez votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau.
2. Utilisez le Gestionnaire de tâches HP pour fermer toutes les applications en cours d'exécution sur votre Jornada. (Dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône Gestionnaire de tâches HP puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Fermer** et sur **Fermer tout**.)
3. Dans la fenêtre ActiveSync de votre ordinateur de bureau, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Sauvegarde/Restauration**, puis sur l'onglet **Restauration**.

4. Cliquez sur **Restaurer maintenant**. N'utilisez pas votre appareil avant que la restauration soit terminée.
5. Déconnectez le câble de synchronisation ou retirez votre HP Jornada de la station d'accueil, retirez la carte CompactFlash (le cas échéant), puis réinitialisez votre HP Jornada. Reportez-vous à la section **Réinitialisation de votre Jornada**, chapitre 9.

Restauration de sauvegarde incrémentielle

Si vous avez effectué des sauvegardes partielles, vous devez restaurer chaque fichier individuellement, en commençant par la sauvegarde d'origine (complète), et poursuivre par ordre chronologique.

Pour sélectionner le fichier de sauvegarde que vous voulez restaurer, vous devez connecter votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau en tant qu'hôte. Si vous avez déjà créé un partenariat, vous devez supprimer le partenariat de l'ordinateur de bureau. (Dans ActiveSync, dans le menu **Fichier**, cliquez sur **Supprimer le partenariat**.)

Restauration de données à l'aide de Sauvegarde HP

Vous pouvez utiliser l'application de sauvegarde HP pour remplacer l'ensemble des données de votre PC de poche ou uniquement les bases de données Contacts, Calendrier et Tâches par les données extraites d'un fichier de sauvegarde existant.



Selon le type de fichier de sauvegarde, l'opération de restauration remplace les informations stockées dans les bases de données PIM ou toutes les données stockées sur votre Pocket PC. Toutes les données ajoutées après la création du fichier de sauvegarde sont perdues.


Pour restaurer les données à l'aide de la Sauvegarde HP

1. Utilisez le Gestionnaire de tâches HP pour fermer toutes les applications en cours d'exécution. (Dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône Gestionnaire de tâches HP puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Fermer** et sur **Fermer tout**.)
2. Déconnectez votre HP Jornada de votre ordinateur de bureau.
3. Lancez Sauvegarde HP sur votre HP Jornada.
4. Dans l'onglet **Restauration**, cliquez sur **Restaurer toutes les données** ou **Restaurer les bases de données PIM**.
5. Dans la liste de fichiers, cliquez sur le nom du fichier de sauvegarde à partir duquel vous allez effectuer la restauration.
6. Retirez la carte CompactFlash (le cas échéant), puis réinitialisez votre HP Jornada. Reportez-vous à la section **Réinitialisation de votre Jornada**, chapitre 9.

4 | Connexion à Internet ou à un réseau

En plus de connecter votre Jornada à votre ordinateur de bureau partenaire, vous pouvez souhaiter vous connecter à des ordinateurs distants et accéder à votre messagerie électronique, consulter Internet ou récupérer des fichiers du réseau de votre entreprise, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Ce chapitre décrit :

- les différentes méthodes que vous pouvez utiliser pour connecter votre Jornada à un modem, à un téléphone cellulaire ou à un réseau,
- le processus de configuration de votre Jornada permettant de se connecter à un fournisseur de service Internet (ISP) ou à un réseau,
- la consultation d'Internet (ou du réseau Intranet d'une entreprise) depuis votre Jornada à l'aide d'Internet Explorer et de Chaînes mobiles.
- l'envoi et la réception de messages électroniques avec votre Jornada.

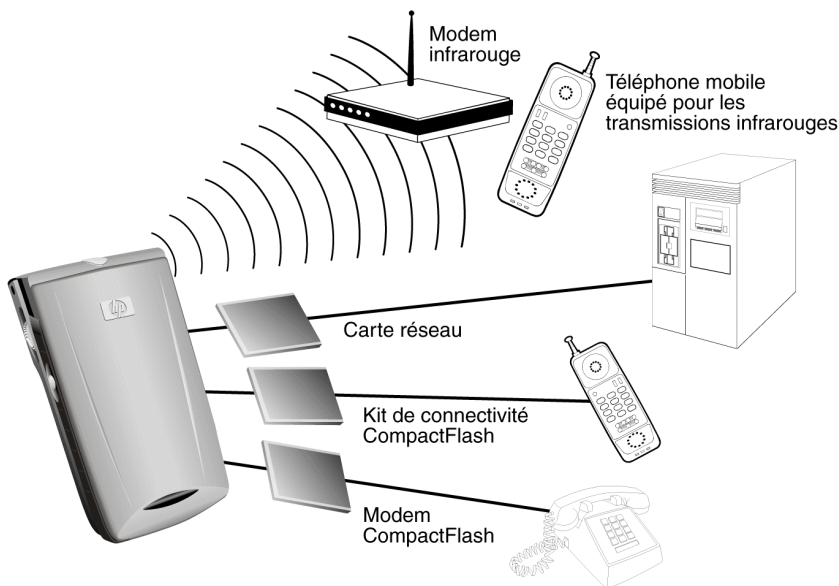

Connexion de votre Jornada

Votre Jornada vous offre le choix entre plusieurs options de connexion avec un ordinateur distant. Vous pouvez utiliser une carte modem CompactFlash optionnelle, un modem infrarouge ou un téléphone mobile. Chacune de ces méthodes nécessite l'achat d'un modem ou d'un adaptateur comme accessoire optionnel. Pour plus d'informations sur les modems et accessoires compatibles, consultez le site web HP Jornada, à l'adresse www.hp.com/jornada.

Connexion à l'aide d'une carte CompactFlash

Votre Pocket PC Jornada prend en charge différentes cartes modem et cartes réseau CompactFlash (NIC). Que vous utilisiez un modem CompactFlash ou une carte réseau CompactFlash, il doit s'agir d'une carte CompactFlash de type I. Pour obtenir la liste complète des cartes CompactFlash compatibles, cliquez sur la page des accessoires pour HP Jornada, à l'adresse www.hp.com/jornada.

De nombreuses cartes réseau nécessitent également l'installation d'un pilote de logiciel. Le fabricant de la carte doit alors vous fournir le pilote destiné au Pocket PC Jornada. Suivez les instructions du fabricant pour installer la carte et configurer le pilote à utiliser avec votre Jornada.



Le pilote pour la carte NIC Socket Low Power Ethernet CF+ est pré-installé sur votre Jornada.

Lorsque vous avez installé et configuré la carte, sa marque et son modèle s'affichent dans la liste des modems ou la liste des cartes réseau lors de la création d'une nouvelle connexion (voir la **section Création d'une connexion ISP ou d'une connexion réseau**, dans ce chapitre).

Lorsque vous êtes prêt pour la connexion, connectez la carte CompactFlash à la ligne téléphonique analogique ou à une connexion réseau utilisant le câble approprié. Suivez les instructions du fabricant de la carte pour connecter le câble au port de la carte.



Ne connectez pas un modem CompactFlash à une ligne téléphonique numérique, à moins qu'il soit spécialement conçu pour fonctionner avec une ligne numérique.



Emplacement de carte CompactFlash

Connexion avec un modem infrarouge

Vous pouvez également utiliser le port infrarouge de votre Jornada pour vous connecter à internet ou à un ordinateur distant via un modem infrarouge compatible IrDA. Lorsque vous créez une connexion distante, dans la liste des modems, sélectionnez **Generic IrDA modem**. Connectez le modem à une ligne téléphonique en respectant les instructions du fabricant et alignez le port infrarouge de votre Jornada et le port infrarouge du modem avant de composer le numéro.

Connexion avec un téléphone mobile

Si votre service de téléphone mobile prend en charge la connexion distante, vous pouvez utiliser le téléphone mobile pour connecter votre Jornada à Internet ou à un ordinateur distant. Selon la marque et le modèle du téléphone mobile que vous possédez, vous pouvez connecter votre Pocket PC au téléphone mobile en utilisant soit une carte CompactFlash, soit un port infrarouge.

Kit de connectivité CompactFlash

Vous pouvez obtenir un kit de connectivité CompactFlash de type I auprès du fabricant de votre téléphone, ou auprès d'un tiers. Quel que soit le cas, ce kit doit être conçu pour fonctionner avec votre modèle de téléphone et le fabricant doit vous fournir le pilote à utiliser avec votre Pocket PC Jornada.

Lorsque vous avez installé et configuré la carte, sa marque et son modèle s'affichent dans la liste des modems ou la liste des cartes réseau lors de la création d'une nouvelle connexion (voir la **section Création d'une connexion ISP ou d'une connexion réseau**, dans ce chapitre).



Le pilote pour la carte DPC Socket Digital Phone Card est pré-installé sur votre Jornada.

Par liaison infrarouge

Si votre téléphone mobile est doté d'un port compatible IrDA intégré (ou si un kit de connectivité infrarouge optionnel est disponible pour votre appareil), vous pouvez vous connecter grâce au port infrarouge de votre Jornada.

Lorsque vous créez une connexion distante, dans la liste des modems, sélectionnez **Generic IrDA modem**. Alignez le port infrarouge de votre Jornada et le port infrarouge de votre téléphone mobile avant de composer le numéro. Pour de plus amples informations sur la façon d'établir une liaison sans fil à l'aide d'un téléphone mobile, consultez le site web Jornada, à l'adresse www.hp.com/jornada.

Création d'une connexion ISP ou réseau

Pour vous connecter à un réseau ou à Internet, vous devez posséder un compte auprès d'un fournisseur de service Internet (ISP), un compte sur votre réseau d'entreprise ou une autorisation d'accès à un ordinateur spécifique.

Pour chaque compte, vous aurez besoin d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe fournis par l'administrateur de votre compte. Si vous vous connectez à un ISP privé, vous aurez également besoin de connaître le numéro de téléphone de connexion distante et les adresses IP et DNS (si nécessaire).

Si vous prévoyez d'utiliser le compte pour envoyer ou recevoir des messages directement depuis votre Jornada, votre ISP ou votre administrateur de compte doit vous fournir les informations suivantes :

- le nom d'utilisateur et le mot de passe pour votre compte de messagerie. (Ils peuvent être différents des nom d'utilisateur et mot de passe que vous utilisez pour vous connecter.)
-

- le nom du serveur POP3 ou IMAP4 (pour les messages entrants)
- le nom du serveur SMTP (pour les messages sortants).

Avant de pouvoir utiliser un modem pour vous connecter à un ISP ou accéder à un ordinateur de bureau spécifique, vous devez créer une connexion pour ce service sur un Jornada. Si vous utilisez une carte réseau (NIC), pour vous connecter à un réseau d'entreprise, vous devez configurer votre connexion réseau. Votre Jornada reconnaîtra la connexion une fois que vous connecterez le câble réseau à la carte réseau (NIC).

Pour créer une connexion distante (à un ISP ou à un ordinateur de bureau spécifique)

1. Installez un modem ou une carte réseau (NIC). Pour plus d'informations, voir la section **Connexion de votre Jornada**, dans ce chapitre.
 2. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Connexions**.
 3. Cliquez sur l'icône de modem.
 4. Cliquez sur **Nouvelle connexion**.
 5. Entrez un nom pour cette connexion. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, mais il devrait décrire la connexion, par exemple, "Connexion distante entreprise".
 6. Sélectionnez la marque et le modèle de votre modem dans la liste. Si votre modem n'y figure pas, il n'est peut-être pas correctement installé. Reportez-vous aux instructions du fabricant pour vous en assurer.
 7. Sélectionnez le débit de transmission. Le taux sélectionné doit être pris en charge à la fois par votre modem et par l'ordinateur de votre fournisseur de service Internet ou du réseau auquel vous allez vous connecter. Si vous n'êtes pas sûr du taux, prenez contact avec votre administrateur réseau.
 8. Si votre fournisseur de service Internet ou votre administrateur de compte vous ont fourni des paramètres spécifiques tels que des adresses IP ou DNS, une parité, des contrôles de flux, ou si votre connexion utilise SLIP, cliquez sur **Avancés**, puis entrez ces informations dans l'onglet approprié.
 9. Cliquez sur **Suivant**, puis entrez le numéro de téléphone que vous composez pour vous connecter à votre fournisseur de service Internet ou à votre ordinateur réseau.
 10. Cliquez sur **Suivant**, puis définissez les options de numérotation.
 11. Cliquez sur **Terminer**.
 12. Dans l'onglet **Numérotation**, sélectionnez votre emplacement, puis définissez les options et les modes de numérotation requis. (Pour obtenir une description des chaînes d'appel et des options de numérotation, reportez-vous à l'aide en ligne de votre Jornada.)
-

Pour établir une connexion, suivez la procédure **Pour vous connecter à un ISP ou à un ordinateur de bureau.**

Pour configurer une connexion réseau

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Connexions**.
2. Cliquez sur l'icône de réseau.
3. Dans l'onglet **Cartes**, sélectionnez le nom de votre carte réseau (NIC) CompactFlash dans la liste des cartes installées.
4. Si votre fournisseur de service Internet ou votre administrateur de compte vous ont fourni des paramètres spécifiques tels que des adresses IP ou DNS, entrez-les dans l'onglet approprié, puis cliquez sur **OK**.
5. dans l'onglet **Identification**, entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le domaine, si nécessaire.

Pour vous connecter à un ISP ou à un ordinateur de bureau

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur l'icône Connexions.
 2. Cliquez sur l'icône correspondant à la connexion. Toutes les connexions que vous avez créées s'affichent sous forme d'icônes dans le dossier **Connexions**.
 3. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le nom de domaine (si nécessaire).
 4. Sélectionnez un emplacement de numérotation. Cliquez sur **Options de numérotation** pour confirmer ou modifier les paramètres de l'emplacement sélectionné ou pour créer un nouvel emplacement.
 5. Dans la boîte de dialogue **Options de numérotation**, cliquez sur **Modes de numérotation** pour effectuer les modifications nécessaires au mode de numérotation de ce numéro. Pour obtenir une explication sur les modes de numérotation, consultez l'aide en ligne de votre Jornada.
 6. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Options de numérotation**.
 7. Cliquez sur **Se connecter**.
 8. Dans la boîte de dialogue **Connecter à**, vérifiez que le numéro de téléphone qui s'affiche est correct. Dans le cas contraire, définissez les paramètres dans Options de numérotation et/ou dans Modes de numérotation.
-

Après avoir configuré le service de messagerie électronique, vous devez également vous connecter à votre serveur de messagerie à partir de la boîte de réception. Dans le menu **Services**, sélectionnez le service approprié, puis cliquez sur le bouton **Se connecter** (ou cliquez sur **Se connecter** dans le menu **Services**). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Envoi et réception de messages électroniques**, dans ce chapitre.



Consultation du web (ou d'un réseau Intranet d'entreprise)

Une fois que vous êtes connecté, vous pouvez consulter Internet ou un réseau Intranet d'entreprise en utilisant Microsoft® Pocket Internet Explorer, et vous pouvez télécharger des chaînes mobiles pour les consulter hors connexion à partir de votre Jornada.

Microsoft Pocket Internet Explorer


Vous pouvez utiliser Microsoft Pocket Internet Explorer pour consulter les favoris et les chaînes de périphériques mobiles que vous avez téléchargés sur votre Jornada sans vous connecter à Internet. Vous pouvez également vous connecter à Internet (ou à un réseau d'entreprise) pour les consulter.




Bouton Favoris
Bouton d'accueil
Bouton d'actualisation

Page d'accueil Pocket Internet Explorer

Pour consulter le web

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Internet Explorer**.
2. Connectez votre Jornada à un modem ou à un réseau. (Reportez-vous à la section **Connexion de votre Jornada**, dans ce chapitre).
3. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, puis sur l'onglet **Connexions**.
4. Dans l'onglet **Connexions**, sélectionnez une connexion dans la liste **Type**.
5. Si votre fournisseur de service Internet vous demande de vous connecter à un serveur proxy, activez la case à cocher **Utiliser un serveur proxy**, puis entrez l'adresse de ce dernier. Pour plus d'informations, consultez l'administrateur de votre compte.
6. Cliquez sur OK pour revenir dans Internet Explorer puis, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Se connecter**.
7. Dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Barre d'adresse**, puis entrez une URL.
—ou—
Cliquez sur , puis sur le favori que vous voulez afficher.
8. Pour fermer la connexion, cliquez sur **Outils** puis sur **Déconnecter**.

 Pocket Internet Explorer peut se connecter automatiquement à Internet lorsque vous essayez d'accéder à une page qui n'est pas stockée sur votre Jornada. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, puis sur l'onglet **Connexions**. Sélectionnez une connexion, puis activez la case à cocher **Accéder automat. au contenu distant**.


Chaînes mobiles

Les chaînes mobiles sont des sites web conçus spécialement pour être affichés hors connexion sur un Pocket PC. Vous pouvez vous abonner à des chaînes mobiles fournies gratuitement par les partenaires Microsoft.

Vous pouvez vous abonner à des chaînes mobiles en utilisant Internet Explorer, sur votre ordinateur de bureau. Elles seront stockées dans le sous-dossier **Chaînes** du dossier **Favoris de périphérique mobile** du dossier **Microsoft Internet Explorer**, et seront téléchargées dans votre Jornada lors de la synchronisation. Pour afficher la liste de chaînes mobiles auxquelles vous pouvez vous abonner gratuitement, visitez la page web consacrée à la liste des chaînes mobiles Windows CE, à l'adresse www.microsoft.com/windowsce/channels.

Lorsqu'une page web s'affiche, cliquez sur le bouton **Ajouter une chaîne mobile**, puis sélectionnez **Rendre disponible hors connexion** pour télécharger la chaîne sur votre ordinateur de bureau. La chaîne mobile sera transférée sur votre périphérique lors de la synchronisation suivante.

Pour afficher les chaînes

1. Cliquez sur  pour afficher la liste de vos favoris.
2. Cliquez sur la chaîne que vous souhaitez afficher.

Internet Explore affiche la page téléchargée lors de la précédente synchronisation avec votre ordinateur de bureau. Si elle n'est pas stockée sur votre Jornada, le favori apparaîtra en grisé, et vous devrez procéder à une autre synchronisation avec votre ordinateur de bureau ou vous connecter à Internet pour afficher la page.

Favoris de périphérique mobile

Lorsque vous installez ActiveSync, un sous-dossier nommé **Favoris de périphérique mobile** est créé dans le dossier **Favoris** de votre ordinateur de bureau. Vous pouvez synchroniser les fichiers de ce sous-dossier avec ceux de votre Jornada. Si vous ne marquez pas le lien du favori comme Favori du périphérique mobile, seul le lien sera téléchargé sur votre appareil et vous devrez vous connecter à votre fournisseur de service ISP ou au réseau pour afficher le contenu.

Si vous utilisez Microsoft Internet Explorer 5 sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez marquer un lien comme favori du périphérique mobile, puis télécharger vos Favoris de périphérique mobile sur votre Jornada. Cette opération vous permet de visualiser des pages Web alors que vous êtes déconnecté de votre ISP et de votre ordinateur de bureau. Utilisez le plug-in d'Internet Explorer 5 installé avec ActiveSync pour créer rapidement des Favoris de périphérique mobile.

Pour créer un favori de périphérique mobile

1. Dans Internet Explorer 5, sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Outils** puis sur **Créer un favori de périphérique mobile**.
 2. Pour changer le nom du lien, entrez un nouveau nom dans la zone **Nom**.
 3. Si vous voulez mettre à jour régulièrement la page, sélectionnez un calendrier de mise à jour dans la liste de mise à jour.
 4. Cliquez sur **OK**. Internet Explorer télécharge la dernière version de la page Web qui se trouve sur votre ordinateur de bureau.
-

5. Si vous voulez télécharger les pages liées au favori de périphérique mobile que vous venez de créer, dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le favori du périphérique mobile, puis sur **Propriétés**. Dans l'onglet **Téléchargement**, spécifiez le niveau des liens que vous voulez télécharger.
6. Synchronisez votre appareil et votre ordinateur de bureau. Les favoris de périphérique mobile stockés dans le dossier **Favoris de périphérique mobile** d'Internet Explorer 5 sont téléchargés dans votre appareil.


Si vous ne spécifiez aucun calendrier de mise à jour à l'étape 3, vous devez mettre à jour manuellement les informations de votre Jornada. Avant d'effectuer une synchronisation, dans Internet Explorer sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Outils**, puis sur **Synchroniser**. Vérifiez la date de la dernière mise à jour, puis téléchargez manuellement le contenu, si nécessaire.




Vous pouvez ajouter un bouton à la barre d'outils d'Internet Explorer pour créer des favoris de périphérique mobile. Dans Internet Explorer 5 sur votre ordinateur de bureau, cliquez sur **Affichage**, **Barres d'outils**, puis sur **Personnaliser**.



Pour afficher les Favoris de périphérique mobile

1. Cliquez sur  pour afficher la liste de vos favoris.
 2. Cliquez sur le favori du périphérique mobile que vous voulez afficher.
 Vous pourrez afficher la page téléchargée lors de la précédente synchronisation avec votre ordinateur de bureau. Si la page n'est pas stockée sur votre appareil, le favori apparaîtra en grisé, et vous devrez procéder à une autre synchronisation avec votre ordinateur de bureau ou vous connecter à Internet pour l'afficher.
-

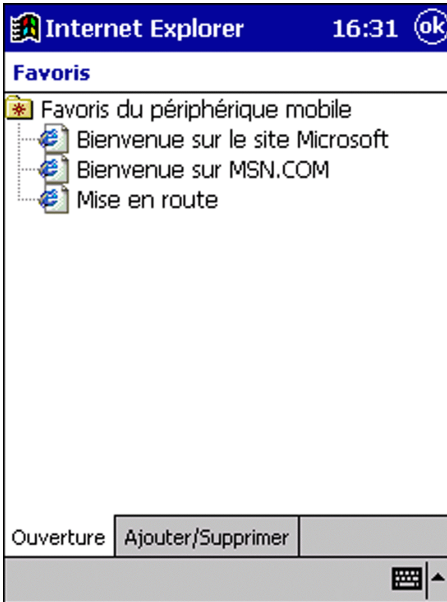

Favoris de périphérique mobile

Economie de mémoire

Les Favoris de périphérique mobile peuvent utiliser une quantité importante de mémoire sur votre Jornada. Suivez les conseils suivants pour limiter la quantité de mémoire utilisée :

- Désactivez les images et les sons ou arrêtez le téléchargement de certains favoris de périphérique mobile sur votre Jornada. Dans ActiveSync sur votre ordinateur de bureau, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, sélectionnez le type d'informations Favoris, puis cliquez sur **Paramètres**. Pour plus d'informations, consultez l'aide d'ActiveSync.
- Limitez le nombre de pages liées téléchargées. Dans Internet Explorer 5 sur votre ordinateur de bureau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le favori de périphérique mobile que vous voulez modifier, puis cliquez sur **Propriétés**. Dans l'onglet **Téléchargement**, spécifiez 0 ou 1, selon le nombre de pages que vous voulez télécharger.

Envoi et réception de messages électroniques

Votre Jornada contient un programme complet de messagerie électronique nommé Boîte de réception, qui fait partie de Microsoft Pocket Outlook. Vous pouvez l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages électroniques soit pendant la synchronisation des messages avec Microsoft Exchange ou Microsoft Outlook sur votre ordinateur de bureau, soit par connexion directe avec un serveur de messagerie, via un fournisseur de services Internet (ISP) ou un réseau.

Envoi et réception des messages via votre ordinateur de bureau

Vous pouvez envoyer et recevoir des messages sur votre Jornada grâce au service de messagerie de votre ordinateur de bureau en synchronisant votre boîte de réception. Lorsque vous activez la synchronisation de boîte de réception dans les options d'ActiveSync, les messages sont transférés des boîtes de réception et d'envoi de votre Jornada dans les fichiers correspondants de votre ordinateur de bureau à chaque synchronisation.

Pour activer la synchronisation de boîte de réception

1. Dans ActiveSync sur votre ordinateur de bureau, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, puis sélectionnez le type d'informations boîte de réception .

Lorsque vous procédez à la synchronisation :

- Les messages électroniques présents dans le dossier **Boîte de réception** de la version de bureau de Microsoft Exchange ou d'Outlook sont copiés dans le dossier **Boîte de réception** de votre Jornada. Les messages électroniques des deux ordinateurs sont liés. Aussi, lorsque vous supprimez un message électronique de votre Jornada, il est également effacé de votre ordinateur de bureau lors de la synchronisation suivante.
- Les messages électroniques du dossier **Boîte d'envoi** de votre appareil sont transférés dans la boîte d'envoi de Microsoft Exchange ou d'Outlook sur votre ordinateur de bureau. Les messages sont expédiés au moment où vous envoyez des messages électroniques depuis votre ordinateur de bureau.



Vous pouvez synchroniser les messages électroniques avec un seul ordinateur de bureau. Si vous avez établi des partenariats entre votre Jornada et deux ordinateurs de bureau, vous ne pourrez synchroniser votre boîte de réception qu'avec un seul d'entre eux.

Envoi et réception de messages à l'aide de la boîte de réception

Si vous êtes titulaire d'un compte de messagerie auprès d'un ISP ou d'un réseau d'entreprise, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un modem ou d'une carte réseau, puis utiliser la Boîte de réception pour envoyer et recevoir directement les messages électroniques.

Lorsque vous vous connectez à un serveur de messagerie, les nouveaux messages sont téléchargés dans le dossier **Boîte de réception** de votre Jornada ; les messages présents dans le dossier **Boîte d'envoi** sont expédiés, et les messages supprimés sur le serveur de messageries sont supprimés du dossier **Boîte de réception**.

Les messages que vous recevez directement du serveur de messagerie (et non de votre ordinateur de bureau) restent liés au serveur de messagerie. Si vous supprimez un message de votre Jornada, il sera également supprimé du serveur de messagerie lors de la connexion suivante.

Vous pouvez travailler sur des messages électroniques en ligne ou hors connexion. Lorsque vous travaillez en ligne, vous pouvez lier et répondre à des messages pendant la connexion avec le serveur de messagerie. Les messages sont envoyés dès que vous avez cliqué sur **Envoyer**, ce qui libère de l'espace sur votre appareil.

Lorsque vous travaillez hors connexion, vous pouvez vous déconnecter du serveur de messagerie, revoir les en-tête de messages ou les messages que vous avez téléchargés, puis décider de télécharger complètement tel ou tel message. Lors de votre connexion suivante, la boîte de réception télécharge complètement les messages que vous avez marqués pour extraction, puis envoie les messages que vous avez écrits. Lorsque vous travaillez hors connexion, vous réduisez votre temps de connexion et économisez de l'argent, en particulier lorsque vous utilisez une connexion longue distance.

Pour extraire les messages d'un compte de messagerie électronique, vous devez configurer un service pour ce compte. Le service contient les informations relatives à votre compte, les options de livraison de ces messages et un lien à une connexion distante ou à un réseau.

Pour créer un service de messagerie électronique

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur l'icône Boîte de réception.
 2. Dans le menu **Services**, cliquez sur **Nouveau service**.
-


3. Sélectionnez un type de service (IMAP4 ou POP3), puis entrez le nom du service. Vous pouvez choisir n'importe quel nom. Si vous n'êtes pas sûr du type de service associé à votre compte, consultez l'administrateur de votre compte. Cliquez sur **Suivant**.
4. Si vous connectez votre serveur de messagerie à l'aide d'un modem, sélectionnez une connexion distante dans la liste déroulante.
—ou—
Si vous connectez votre serveur de messagerie par connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau** dans la liste déroulante.
—ou—
Sélectionnez **Créer une nouvelle connexion** pour créer une connexion distante pour ce service. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion à distance, reportez-vous à la section **Création d'une connexion ISP ou d'une connexion réseau**, dans ce chapitre.
5. Entrez le nom de votre serveur de messagerie, votre ID d'utilisateur de messagerie électronique et votre mot de passe.
6. Entrez le domaine (si la mise en réseau de Windows NT l'exige), l'adresse du serveur de messagerie en sortie (SMTP) et l'adresse de retour pour les réponses à vos messages. Cliquez sur **Suivant**.
7. Définissez les options de messagerie pour votre service, puis cliquez sur **Terminer**.

Pour vous connecter à votre serveur de messagerie depuis la boîte de réception, sélectionnez le service approprié dans le menu **Services**, puis cliquez sur le bouton Se connecter (ou sur **Connecter** dans le menu **Services**).

Fonctionnement des messages sur votre HP Jornada



Utilisation de la liste des messages

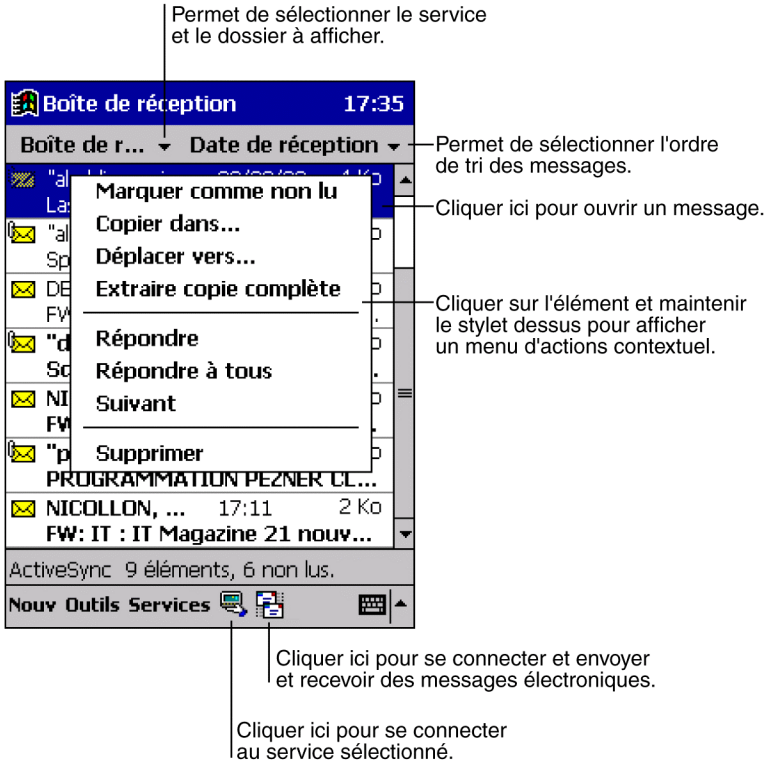
Les messages que vous recevez s'affichent dans la liste des messages. Par défaut, les messages les plus récents apparaissent en tête de liste. Les messages non lus s'affichent en gras.



Liste de messages de la boîte de réception

Pour lire un message

1. Dans la liste des messages, cliquez sur l'icône correspondant au message que vous voulez lire.
 - Pour répondre ou pour transmettre les messages, cliquez sur .
 - Pour lire le message suivant, cliquez sur la flèche vers le bas dans la barre de commandes.
 - Pour supprimer un message, cliquez sur . Si vos messages sont toujours liés aux messages de votre serveur de messagerie ou de votre ordinateur de bureau, ils sont enregistrés dans le dossier **Supprimés (local)**. Si vos messages ont été directement téléchargés depuis un serveur de messagerie, ils seront supprimés à la fois de votre Jornada et de votre serveur de messagerie.

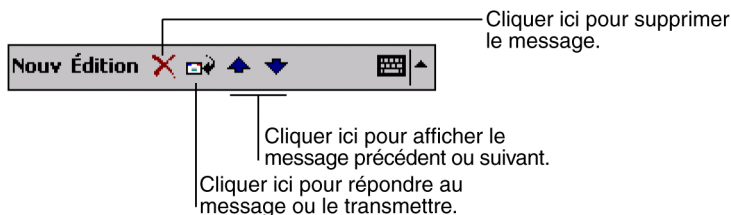

Barre de commande de lecture des messages

Par défaut, la boîte de réception télécharge uniquement les 100 premières lignes de chaque nouveau message lorsque vous vous connectez à votre serveur de messagerie ou que vous effectuez une synchronisation avec votre ordinateur de bureau. Aucune pièce jointe n'est téléchargée. Les messages originaux restent sur le serveur de messagerie ou sur votre ordinateur de bureau. Si vous voulez lire les messages complets avec leurs pièces jointes, vous devez marquer les messages dans la boîte de réception, puis vous connecter au serveur de messagerie ou ré-effectuer une synchronisation.

Pour marquer un message pour extraction

1. Dans la liste des messages, cliquez sur l'icône correspondant au message que vous voulez extraire.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Extraire copie complète**.

Vous pouvez indiquer vos préférences de téléchargement lors de la configuration du service, ou sélectionner vos options de synchronisation. Vous pouvez les modifier à n'importe quel moment.

- Modifiez les options de synchronisation de la boîte de réception à l'aide des options d'ActiveSync. Pour plus d'informations, consultez l'aide d'ActiveSync.
- Modifiez les options de connexions directes au serveur de messagerie dans la boîte de réception sur votre Jornada. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**. Dans l'onglet **Services**, cliquez sur le service que vous souhaitez modifier.

Composition de messages électroniques

Pour composer un message électronique

1. Cliquez sur **Nouveau**.
2. Dans la zone **A**, entrez une adresse électronique, ou sélectionnez un nom dans la liste de contacts, en cliquant sur le bouton du carnet d'adresse dans la barre de commandes.
3. Composez votre message.
4. Pour joindre un fichier, cliquez sur l'icône de pièce jointe.

Lorsque vous envoyez un fichier sous forme de pièce jointe, assurez-vous que le destinataire du message peut lire le fichier que vous envoyez. Si le destinataire ne dispose pas d'un Pocket PC Windows, assurez-vous que vous avez enregistré le fichier dans un autre format.



5. Cliquez sur **Envoyer** une fois que vous avez terminé le message.

Le message est placé dans le dossier **Boîte d'envoi** sur votre appareil et sera remis à son destinataire lors de votre prochaine connexion à votre serveur de messagerie ou de la prochaine synchronisation avec votre ordinateur de bureau.

Gestion des messages et des dossiers de messagerie

Par défaut, les messages sont affichés dans un des quatre fichiers pour chaque service que vous avez créé : **Boîte de réception**, **Supprimés (local)**, **Boîte d'envoi** et **Envoyés**. Le dossier **Supprimés (local)** contient les messages que vous avez supprimés de votre Jornada mais qui sont toujours liés à des messages de votre serveur de messagerie ou de l'ordinateur de bureau.

Si vous utilisez IMAP4, vous verrez peut-être un dossier **Eléments supprimés**. Ce dossier est destiné aux messages supprimés de votre serveur de messagerie.



Le comportement des fichiers **Supprimés (Local)** et **Envoyés** dépend des options que vous avez sélectionnées. Dans la liste de messages, cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**. Dans l'onglet **Message**, sélectionnez vos options.

Si vous voulez répartir vos messages dans des dossiers supplémentaires, cliquez sur **Outils**, puis sur **Nouveau dossier** pour créer les nouveaux dossiers. Pour déplacer ou copier un message dans un autre fichier, cliquez sur le message de la liste et maintenez-le puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Déplacer vers** ou **Copier dans**.

Le fait de déplacer un message électronique dans un dossier supprime les liens existant entre les messages présents sur votre Jornada et leur copie sur votre ordinateur de bureau ou sur le serveur de messagerie POP3. Lors de la synchronisation suivante, le message peut être supprimé du dossier **Boîte de réception**, sur le serveur de messagerie ou sur l'ordinateur de bureau. Vous ne pourrez plus obtenir des copies de message, et vous n'aurez plus accès aux messages que vous avez déplacés que depuis l'appareil lui-même. Si vous disposez d'un compte de messagerie sur un serveur de messagerie IMAP4, les dossiers que vous créez et les messages que vous déplacez sont copiés sur le serveur de messagerie.

5 | Configuration de votre Jornada

Ce chapitre vous explique comment optimiser votre Jornada grâce aux paramètres et aux applications HP et décrit comment améliorer ses fonctions et son utilisation en lui ajoutant des programmes. Ce chapitre contient également des conseils importants sur la sauvegarde de données, grâce à la gestion de l'alimentation et de la mémoire, et l'utilisation des paramètres de sécurité.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à :

- gérer efficacement l'alimentation électrique de votre appareil,
 - gérer la mémoire de votre Jornada,
 - régler les paramètres d'affichage et de son,
 - utiliser les fonctions de sécurité pour protéger vos données,
 - configurer les touches pour des jeux,
 - configurer les menus pour accéder facilement à des programmes ou à des documents,
 - ajouter ou supprimer des programmes.
-

Gestion de l'alimentation

Les données et les fichiers que vous enregistrez sur votre Jornada sont stockés en mémoire RAM. Il est donc indispensable de maintenir une alimentation électrique continue de votre appareil. Si l'alimentation de votre Jornada est coupée, toutes les informations que vous avez entrées sont perdues. Le système d'exploitation et les programmes Windows pour Pocket PC ne peuvent pas être effacés. Cependant, en cas de coupure d'alimentation, tous les paramètres personnalisés ou programmes que vous avez ajoutés sont effacés.

Dans des conditions d'utilisation normales, votre Jornada fonctionne environ 8 heures entre deux recharges. Certaines fonctions, comme le fait d'écouter de la musique, ou d'utiliser des cartes CompactFlash, consomment énormément d'énergie et peuvent sensiblement réduire ce délai.

Vous devez réagir au plus vite lorsque votre Jornada affiche une boîte de dialogue vous avertissant que la charge de la batterie est faible. Si vous mettez l'appareil hors tension, vos données seront conservées pendant 7 jours. Si vous continuez d'utiliser votre Jornada jusqu'à ce que la charge atteigne un niveau critique, un message indiquant que la batterie est très faible s'affiche et l'appareil s'éteint automatiquement. Vous ne pourrez plus utiliser votre Pocket PC tant qu'il n'aura pas été connecté à une prise secteur pour recharger. Les données seront conservées 5 jours.

Votre Jornada se rechargeant automatiquement une fois connecté à une prise secteur, il vous suffit de brancher votre appareil pour le recharger lorsque la batterie est faible. Lorsque votre Jornada est connecté à l'alimentation secteur, le bouton/voyant de notification indique l'état de la charge :

- orange, il indique que la batterie est en cours de charge (connecté à l'alimentation secteur) ;
- vert, il indique que la batterie est complètement chargée.

Pour vérifier la charge restante

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres HP**. La charge restante s'affiche dans la barre d'état située dans la partie inférieure de l'onglet **Paramètres**.



Sous certaines conditions, l'icône d'état de l'alimentation s'affiche dans la barre de commandes de l'écran Aujourd'hui. Cliquez simplement sur l'icône d'état de l'alimentation pour ouvrir le Panneau de configuration Alimentation.

Pour utiliser votre Jornada le plus longtemps possible entre deux charges, suivez les conseils suivants :

- utilisez le panneau de configuration Alimentation pour faire en sorte que votre Jornada se mette hors tension après une brève période d'inactivité ;
-

- configurez le rétro-éclairage afin qu'il s'affaiblisse après une courte période d'inactivité ;
- utilisez les paramètres HP pour modifier le mode d'affichage en couleurs 8 bits ;
- si vous écoutez de la musique ou si vous utilisez des fonctions qui ne nécessitent pas l'écran, mettez ce dernier hors tension en appuyant sur le bouton/voyant de notification et en le maintenant enfoncé. (Remettez l'écran sous tension en appuyant de nouveau sur le bouton/voyant de notification.)

Gestion de la mémoire

La mémoire de votre Jornada est répartie entre mémoire de stockage et mémoire programmes. Windows pour Pocket PC gère automatiquement la répartition entre les deux types de mémoire. Toutefois, dans certains cas, lorsque la capacité mémoire est faible, par exemple, il peut être impossible de gérer les allocations de manière automatique. Si vous recevez un message indiquant que la mémoire de stockage ou la mémoire programmes n'est pas disponible, essayez les solutions suivantes :

Augmentation de la mémoire de stockage

Pour augmenter la capacité de mémoire de stockage, vous pouvez appliquer les solutions suivantes :

- Procurez-vous une carte mémoire CompactFlash optionnelle, et transférez des fichiers de la mémoire interne sur la carte. (Pour plus d'informations sur les cartes CompactFlash, reportez-vous à la section **Cartes CompactFlash**, chapitre 8.)
- Supprimez les fichiers inutiles.
- Supprimez les pages web stockées pour affichage hors connexion dans les dossiers Internet Explorer.
- Supprimez les programmes que vous n'utilisez plus. Reportez-vous à la section **Ajout ou suppression de programmes**, dans ce chapitre.
- Effacez la mémoire Programmes. Reportez-vous à la section suivante : **Augmentation de la mémoire programmes**.

Augmentation de la mémoire programmes

Pour augmenter la capacité de mémoire programmes, vous pouvez appliquer les solutions suivantes :

- Dans le panneau de configuration de la mémoire, utilisez le Gestionnaire de tâches HP ou le panneau de configuration Mémoire pour arrêter les programmes que vous n'utilisez pas. En général, les programmes s'arrêtent automatiquement pour libérer de la mémoire. Cependant, dans certaines situations, et notamment lorsqu'une boîte de dialogue attend une réponse, le programme ne s'arrête pas de façon automatique.
- Effacez la mémoire de stockage comme indiqué dans la section qui précède. Cette opération libérera de la mémoire de stockage, et cette dernière sera réaffectée à la mémoire programmes.
- Déconnectez le câble de synchronisation ou retirez votre HP Jornada de la station d'accueil, retirez la carte CompactFlash (le cas échéant), puis réinitialisez votre HP Jornada. Reportez-vous à la section **Réinitialisation de votre Jornada**, chapitre 9.

Pour arrêter les programmes avec le panneau de configuration de mémoire

1. Ouvrez le panneau de configuration Mémoire, puis cliquez sur l'onglet des programmes en cours d'exécution pour vérifier l'état des programmes actifs.
2. Pour arrêter l'exécution d'un programme, sélectionnez un programme dans la liste, puis cliquez sur **Arrêt**.

Pour arrêter les programmes avec le Gestionnaire de tâches HP

1. Dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône du gestionnaire des tâches HP.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Fermer** puis sur **Fermer tout**.

Réglage des paramètres


Utilisez l'application Paramètres HP pour modifier rapidement des paramètres comme la luminosité, le contraste de l'écran et le volume du haut-parleur, afficher des informations système telles que l'état de la mémoire et la charge restante et modifier les paramètres d'affichage, des boutons et d'alimentation.

Pour lancer Paramètres HP

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres HP**.
—ou—
Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP et maintenez-la enfoncée.

Onglet Paramètres

Dans l'onglet **Paramètres**, vous pouvez régler la luminosité et le contraste de l'écran, ainsi que le volume du haut-parleur, pour les adapter à votre environnement de travail et contrôler la charge restante. Vous pouvez également couper le haut-parleur en activant la case à cocher de coupure du haut-parleur.

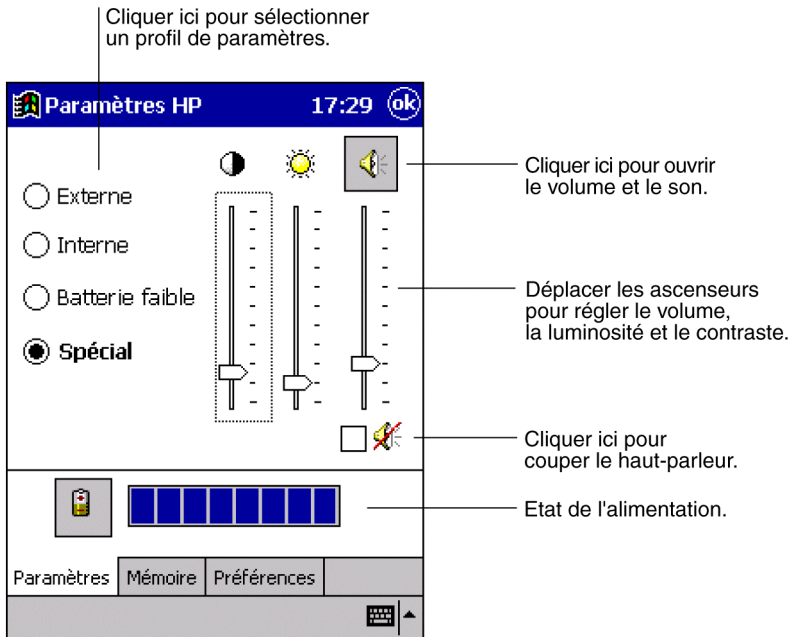

Paramètres HP

Pour modifier le paramètre de volume du haut parleur, vous pouvez rapidement basculer sur le panneau de configuration Sons & rappels en cliquant sur le bouton Haut-parleur.



Enregistrez vos paramètres favoris dans un des quatre profils. Sélectionnez le profil que vous voulez modifier, puis réglez les ascenseurs pour ajuster les paramètres de façon précise.

La charge restante s'affiche dans la barre d'état située dans la partie inférieure de l'onglet **Paramètres**. Pour basculer vers le panneau de configuration Alimentation, cliquez sur l'icône de batterie située à côté de la barre d'état de l'alimentation.

Onglet Mémoire

L'onglet **Mémoire** affiche la capacité de mémoire de stockage, de mémoire programmes et de la carte de mémoire encore disponible. Pour plus d'informations sur la répartition de la mémoire entre le stockage et les programmes, reportez-vous à la section **Gestion de la mémoire** de ce chapitre.

Onglet Préférences

Utilisez l'onglet **Préférences** pour sélectionner le mode d'affichage, personnaliser les paramètres de bouton et définir certaines options d'alimentation.

Pour modifier le nombre de couleurs affichées, sélectionnez le mode d'affichage souhaité dans la liste déroulante **Mode**.

- 8 bits = 256 couleurs
- 16 bits = 65 536 couleurs (par défaut)

Pour activer le nouveau mode d'affichage, vous devez réinitialiser votre Jornada.

Certains logiciels ne prennent pas en charge 65 536 couleurs ; il se peut que vous rencontriez des problèmes d'affichage en exécutant ces programmes en mode d'affichage 16 bits. Si cela se produit lorsque vous exécutez des logiciels tiers, passez en mode d'affichage 8 bits.

Pour éviter la mise sous tension inopinée de votre Pocket PC, vous pouvez désactiver le bouton d'enregistrement et les touches de raccourci HP. Dans l'onglet **Préférences**, activez la case à cocher **Désactiver le bouton d'enregistrement** et/ou **Désactiver les touches de raccourci HP**.

Vous pouvez configurer votre Pocket PC pour qu'il s'allume lorsque vous cliquez sur l'écran tactile. Dans l'onglet **Préférences**, activez la case à cocher **Cliquer sur l'écran pour mettre sous tension**.

Sécurité

Cette fonction vous fournit des conseils pour la protection de votre Jornada et des données qu'il contient, contre le vol ou la perte. Vous pouvez définir un mot de passe pour protéger vos données et conserver un enregistrement de chaque tentative d'accès aux données de votre HP Jornada.

Définition d'un mot de passe

Utilisez le panneau de configuration de mot de passe pour éviter l'accès non autorisé à votre HP Jornada et aux données qu'il contient. Si vous activez la protection par mot de passe, vous devez le saisir chaque fois que vous mettez l'appareil sous tension et chaque fois que vous ouvrez le panneau de configuration de mot de passe.

Pour définir un mot de passe

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Privé**, cliquez sur l'icône Mot de passe.
3. A l'aide du pavé numérique à l'écran, entrez un mot de passe à 4 chiffres.
4. Activez la case à cocher **Exiger un mot de passe lorsque le périphérique est sous tension**.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer votre mot de passe.

Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez restaurer les paramètres du fabricant par défaut sur votre Jornada avant de pouvoir utiliser votre appareil. Cette opération efface tous les fichiers et données que vous avez créés, et les programmes que vous avez installés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Restauration des paramètres de fabricant par défaut**, chapitre 9.



Ajout d'informations du propriétaire

En cas de perte de votre Jornada, les informations du propriétaire peuvent constituer un moyen simple de vous identifier et permettre à quelqu'un de vous restituer votre Pocket PC. Utilisez le panneau de configuration des informations du propriétaire pour entrer ces informations ou les mettre à jour.

Pour ajouter ou modifier des informations du propriétaire

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'icône des informations du propriétaire.
-

2. Dans l'onglet **Identification**, entrez vos nom, adresse et/ou autres informations.
3. Dans l'onglet **Notes**, entrez toutes les informations que vous voulez afficher (par exemple, une adresse provisoire ou une offre de récompense pour la restitution de votre Jornada).



Pour afficher les informations du propriétaire à chaque fois que vous mettez votre Jornada sous tension, activez la case à cocher **Afficher des informations lorsque le périphérique est sous tension**.

Configuration des touches

Vous pouvez configurer les touches de votre Jornada pour l'adapter à votre façon de travailler. Vous pouvez affecter différents programmes à chaque touche en utilisant le panneau de configuration des touches. L'application Boutons de jeu HP vous permet de créer des profils matériels pour des jeux spécifiques.

Panneau de configuration des boutons

Utilisez le panneau de configuration des boutons pour affecter à chaque touche du Jornada—les touches de raccourci HP et le bouton d'enregistrement—n'importe quel programme. Vous pouvez également personnaliser le bouton d'action pour contrôler la vitesse à laquelle vous voulez faire défiler les documents.

Pour affecter un programme à une touche

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur l'icône des boutons.
2. Dans l'onglet **Bouton du programme**, sélectionnez un bouton dans la liste.
3. Dans la liste d'**affectation des boutons**, sélectionnez le programme à affecter au bouton.

Pour contrôler la vitesse de défilement

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur l'icône des boutons.
 2. Dans l'onglet **Contrôle Haut/Bas**, déplacez les ascenseurs pour définir la vitesse de répétition et le délai qui doit s'écouler avant la répétition.
-

Boutons de jeu HP

L'application de boutons de jeu HP vous permet de mieux profiter de vos jeux favoris sur votre Jornada. Utilisez cette application pour affecter des actions de jeu aux touches de votre appareil.

Pour démarrer l'application Boutons de jeu HP

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**.
2. Cliquez sur l'onglet **Système**, puis sur l'icône des boutons de jeu HP.
3. Sélectionnez la case à cocher **Activer la correspondance** pour activer les boutons de jeu.
4. Dans la liste déroulante, sélectionnez le profil de jeu à utiliser ou à modifier, ou créez un nouveau profil de jeu.

Pour faciliter l'activation ou la désactivation des boutons de jeu, sélectionnez la case à cocher **Afficher l'icône d'état**. L'icône d'état Boutons de jeu HP s'affichera dans la barre de commandes de l'écran Aujourd'hui. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'icône d'état pour activer ou désactiver les boutons de jeu.



Création d'un profil de jeu

Vous avez la possibilité de créer un profil pour chaque jeu, en affectant aux touches de votre Pocket PC les actions associées à chacun d'eux.

Pour créer un profil de jeu

1. Démarrez l'application Boutons de jeu HP.
 2. Cliquez sur la liste déroulante des profils de jeu. La zone d'entrée s'affiche.
 3. Entrez un nom de profil en utilisant la zone d'entrée.
 4. Dans la liste des paramètres, sélectionnez une action, puis appuyez sur la touche à laquelle vous voulez l'associer.
 5. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que vous ayez affecté toutes les actions de jeu importantes aux touches.
-

Configuration de menus


Vous pouvez personnaliser les menus de votre appareil pour vous assurer un accès rapide à des programmes ou des documents.

Menu d'accueil HP

Utilisez le menu d'accueil HP pour lancer rapidement vos programmes préférés ou pour ouvrir les documents que vous utilisez le plus fréquemment. Vous pouvez modifier chacun des 21 boutons du menu d'accueil HP en y ajoutant des descriptions ou en leur affectant les programmes ou les documents que vous utilisez le plus fréquemment.

Pour modifier l'affectation d'un bouton

1. Appuyez sur la touche de raccourci du menu d'accueil HP pour l'ouvrir. Pour afficher la deuxième page de boutons, cliquez de nouveau sur le raccourci clavier du menu d'accueil HP ou sur l'icône correspondante située dans le coin inférieur droit de l'écran du menu d'accueil HP.
 2. Cliquez sur le stylet et maintenez-le sur le bouton que vous voulez modifier.
 3. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Affecter**, **Renommer** ou **Supprimer**.
 - Affectation - Cliquez sur **Affecter**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le programme ou le document que vous souhaitez affecter au bouton.
 - Renommer - Cliquez sur **Renommer**, puis entrez une description qui s'affichera sous le bouton. La description peut comporter jusqu'à 10 caractères. La description par défaut est le nom du fichier.
 - Suppression - Cliquez sur **Supprimer** pour supprimer l'affectation existante.
-

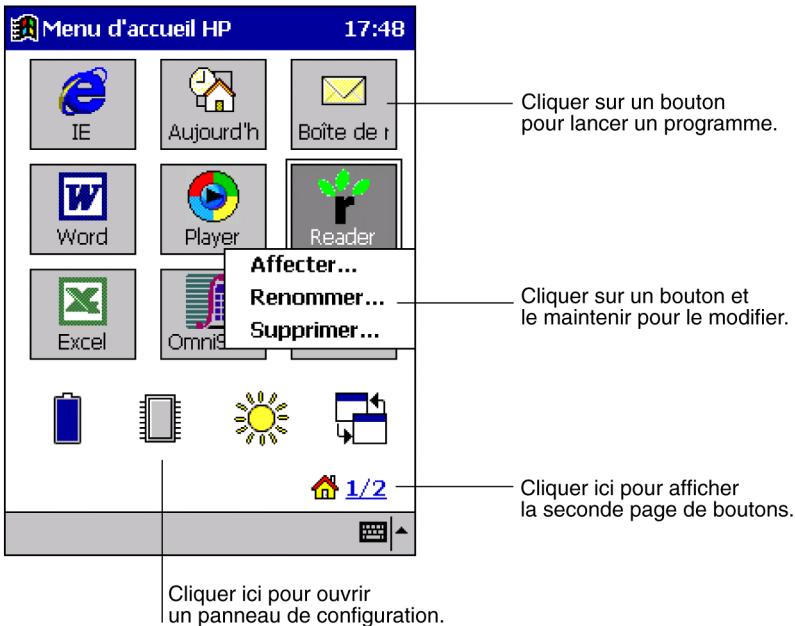

Écran du menu d'accueil HP

Menu Démarrer

Vous pouvez également ajouter ou supprimer des programmes du menu **Démarrer** pour faciliter l'accès aux programmes que vous utilisez le plus fréquemment.

Pour ajouter un programme au menu Démarrer

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Menus**.
2. Dans l'onglet **Menu Démarrer**, activez la case à cocher correspondant au programme que vous voulez ajouter.

L'onglet **Menu Démarrer** affiche uniquement les programmes stockés dans le dossier **Menu Démarrer** sur votre Jornada. Si un des programmes ne figure pas dans la liste, utilisez l'explorateur de fichiers pour déplacer le programme du dossier **Menu Démarrer**.

Nouveau menu

Vous pouvez également ajouter ou supprimer des programmes à partir du menu **Nouveau** pour faciliter la création de documents dans les programmes courants.

Pour ajouter un document au menu

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Menus**.
2. Dans l'onglet **Menu Nouveau**, activez la case à cocher **Activer le menu du bouton Nouveau**, puis sélectionnez les types de documents à afficher dans le menu.

Ajout ou suppression de programmes

Installation de programmes

Vous pouvez rendre votre Jornada encore plus fonctionnel en y ajoutant des logiciels et des programmes supplémentaires. Une large gamme de logiciels allant des applications commerciales personnalisées aux utilitaires système pour les jeux et les loisirs est disponible avec Windows pour Pocket PC. Vous pouvez vous procurer ces programmes auprès des fournisseurs de logiciels ou sur le web.



Les seuls programmes qui s'exécutent sur votre Jornada sont ceux qui sont spécialement conçus pour fonctionner avec Windows pour Pocket PC. Vous ne pouvez pas exécuter des programmes conçus pour Windows 95 ou Windows NT sur votre Jornada. En outre, il se peut que vous ayez besoin d'une version du programme spécialement conçue pour le processeur SH3.

Installez le logiciel sur votre Jornada en téléchargeant dans un premier temps les fichiers d'installation sur votre ordinateur de bureau, puis en utilisant ActiveSync ou en exécutant le Gestionnaire d'applications.

Pour installer des programmes

1. Téléchargez le logiciel ou le programme d'installation à partir du web sur votre ordinateur de bureau.
—ou—
Insérez la disquette ou le CD dans le lecteur approprié de votre ordinateur de bureau.
2. Connectez votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau.

3. Si le programme comprend un programme d'installation (en général nommé Setup.exe ou Install.exe), cliquez deux fois sur le programme d'installation situé sur l'ordinateur de bureau. Le programme d'installation copie les fichiers nécessaires sur le Jornada.

Si aucun programme d'installation n'est associé au logiciel, faites glisser le fichier programme (en général, un fichier *.exe) sur l'icône Jornada de la fenêtre ActiveSync. Si la boîte de dialogue avertissant qu'aucun convertisseur n'est sélectionné s'affiche, cliquez sur **OK** pour copier le fichier sans le convertir. Les logiciels installés ainsi ne figurent pas toujours dans la liste des programmes à supprimer, et vous devrez peut-être supprimer le programme de votre Jornada manuellement.



Pour ajouter des programmes à l'aide du Gestionnaire d'applications

1. Connectez le Jornada à votre ordinateur de bureau, puis ouvrez la fenêtre ActiveSync.
2. Dans le menu **Outils** de la fenêtre ActiveSync, cliquez sur **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Activez la case à cocher correspondant au programme que vous voulez ajouter.

Suppression de programmes

Pour libérer de la mémoire de stockage sur votre Jornada, vous pouvez supprimer des programmes que vous n'utilisez plus. Vous ne pouvez supprimer que les programmes que vous avez ajoutés, c'est à dire les programmes stockés en mémoire RAM. Les programmes pré-installés—stockés en mémoire ROM—ne peuvent pas être supprimés. Ils n'utilisent pas de mémoire de stockage.

Pour supprimer un programme

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**.
2. Dans l'onglet **Système**, cliquez sur **Suppression de programme**.
3. Sélectionnez le programme dans la liste, puis cliquez sur **Supprimer**.

Si le programme ne figure pas dans la liste des programmes, utilisez l'explorateur de fichiers de votre appareil pour le localiser ; cliquez sur le programme et maintenez le stylet dessus puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Supprimer**.



6 | Microsoft Pocket Outlook

Microsoft Pocket Outlook contient les applications Calendrier, Contacts, Tâches, Boîte de réception et Notes. Vous pouvez utiliser ces programmes individuellement, ou tous ensemble. Par exemple, vous pouvez utiliser les adresses électroniques stockées dans Contacts pour adresser des messages électroniques dans Boîte de réception.


Avec ActiveSync, vous pouvez synchroniser les informations stockées dans Microsoft Outlook ou Microsoft Exchange sur votre ordinateur de bureau avec les informations présentes dans Pocket Outlook sur votre Jornada. A chaque synchronisation, ActiveSync compare les modifications que vous avez apportées sur votre appareil et sur votre ordinateur de bureau et met à jour les deux en utilisant les informations les plus récentes. Pour plus d'informations sur l'utilisation d'ActiveSync, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync, sur votre ordinateur de bureau.

Dans ce chapitre, vous apprendrez à :

- planifier des rendez-vous et des réunions avec Calendrier,
- conserver les coordonnées de vos amis et collègues, en utilisant Contacts,
- tenir une liste de tâches à accomplir, grâce à Tâches,
- noter une idée ou une pensée, avec Notes.

Calendrier : Planification de rendez-vous et de réunions

Utilisez Calendrier pour planifier des rendez-vous, des réunions, entre autres événements. Vous pouvez contrôler vos rendez-vous avec un ou plusieurs affichages (Agenda, Journée, Semaine, Mois et Année) et passer facilement de l'un à l'autre en utilisant le menu **Affichage**.

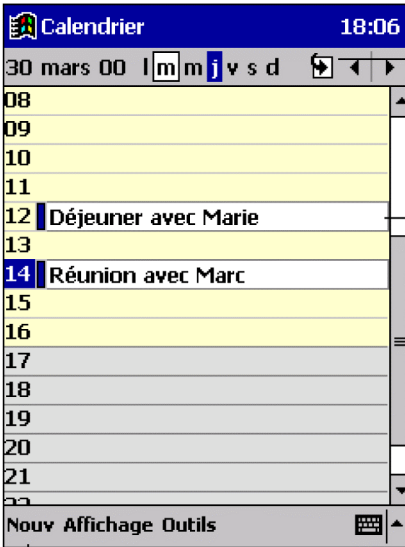

Cliquer ici pour passer à l'écran aujourd'hui.

Cliquer ici pour afficher ou modifier les détails du rendez-vous.

Cliquer ici pour créer un nouveau rendez-vous.

Affichage de la journée dans Calendrier

Lorsque vous cliquez sur un rendez-vous dans Calendrier, un écran résumant les informations que vous avez saisies s'affiche. Cliquez sur la partie supérieure de cet écran pour modifier les informations relatives au rendez-vous.



Vous pouvez personnaliser l'écran de Calendrier, par exemple en modifiant le premier jour de la semaine, en cliquant sur **Options**, dans le menu **Outils**.

Pour créer un rendez-vous

1. Dans l'écran Jour ou Semaine, cliquez sur la date et l'heure sélectionnés pour le rendez-vous.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. En utilisant l'écran de saisie, entrez la description et l'emplacement du rendez-vous.
4. Si nécessaire, cliquez sur la date et l'heure pour les modifier.
5. Entrez les autres informations souhaitées. (Pour pouvoir visualiser l'ensemble des champs disponibles, vous devrez peut-être masquer l'écran de saisie.)
6. Pour ajouter des notes, cliquez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, dessiner ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création de notes, reportez-vous à la section **Notes : Noter une idée ou une pensée**, plus loin dans ce chapitre.
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK** pour revenir au calendrier.

Si, dans un rendez-vous, vous sélectionnez **Me le rappeler**, votre Jornada vous le rappellera, en fonction des options définies dans le panneau de configuration des Sons et rappels.



Création de demandes de réunion

Vous pouvez utiliser Calendrier pour organiser des réunions avec des utilisateurs d'Outlook ou de Pocket Outlook. Une annonce de réunion est automatiquement créée et envoyée lorsque vous synchronisez votre boîte de réception ou lorsque vous vous connectez à votre serveur de messagerie. Indiquez le mode d'envoi des demandes de réunion en cliquant sur **Outils**, puis sur **Options**. Si vous envoyez et recevez vos messages électroniques via ActiveSync, sélectionnez **ActiveSync**.

Pour planifier une réunion

1. Créez un rendez-vous.
2. Dans les détails des rendez-vous, masquez l'écran de saisie, puis cliquez sur **Participants**.
3. Dans la liste des adresses électroniques que vous avez entrées dans Contacts, sélectionnez les participants à la réunion.


L'annonce de la réunion est automatiquement créée, puis placée dans le dossier **Boîte d'envoi**.

Pour plus d'informations sur l'envoi ou la réception des demandes de réunion, reportez-vous à l'aide de Calendrier et l'aide de Boîte de réception sur votre Jornada.

Contacts : Conserver les coordonnées de vos amis et de vos collègues

L'application Contacts vous permet de tenir une liste de vos amis et de vos collègues et de trouver facilement les informations que vous recherchez, que vous soyez chez vous ou en déplacement. Grâce au port infrarouge de votre HP Jornada, vous pouvez rapidement partager les informations de Contacts avec d'autres appareils fonctionnant sous Windows.

Sélectionner la catégorie des contacts à afficher.

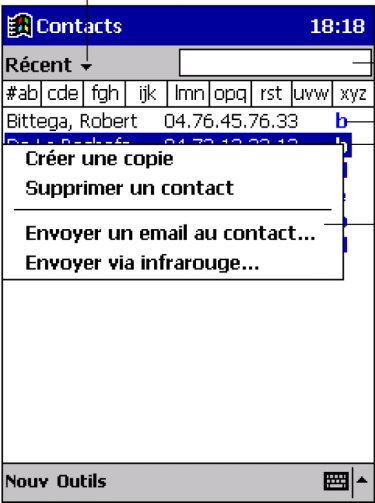

Cliquer, puis entrer une partie de nom pour trouver rapidement dans la liste.


Cliquer ici pour afficher des informations complémentaires pour ce contact.

Cliquer ici pour afficher et modifier les informations détaillées pour ce contact.

Cliquer sur l'élément et maintenir le stylet dessus pour afficher le menu contextuel.

Liste de contacts

Lorsque, dans la liste, vous cliquez sur un contact, un écran résumant les informations que vous avez saisies s'affiche.



Pour modifier le mode d'affichage des contacts dans la liste, cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**.

Pour créer un contact

1. Cliquez sur **Nouveau**.
2. Dans l'écran de saisie, entrez un nom et les autres informations de contact. Pour visualiser l'ensemble des champs, vous devrez faire défiler l'écran.
3. Pour affecter le contact à une catégorie, faites défiler l'écran, puis cliquez sur **Catégories**. Sélectionnez une catégorie dans la liste. Dans la liste de contacts, vous pouvez afficher les éléments par catégorie.
4. Pour ajouter des notes, cliquez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, dessiner ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création de notes, reportez-vous à la section **Notes : Noter une idée ou une pensée**, plus loin dans ce chapitre.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour revenir à la liste de contacts.

Echange de contacts avec d'autres appareils


Vous pouvez échanger des contacts avec des collègues équipés d'appareils fonctionnant sous Windows (comme un Pocket PC ou un PC de poche).

Pour envoyer un contact à un autre appareil

1. Dans Contacts, cliquez avec le stylet sur le contact que vous voulez transmettre et maintenez-le dessus.
2. Dans le menu contextuel, cliquez sur **Envoyer via infrarouge**.
3. Alignez le port infrarouge de votre Jornada sur le port infrarouge de l'appareil destinataire.

Tâches : Tenir une liste de tâches à accomplir

Utilisez Tâches pour assurer le suivi des opérations que vous devez effectuer. Dans la liste des tâches, les tâches "en retard" s'affichent en rouge. Lorsque vous cliquez sur une tâche de la liste des tâches, un écran résumant les informations que vous avez saisies s'affiche.

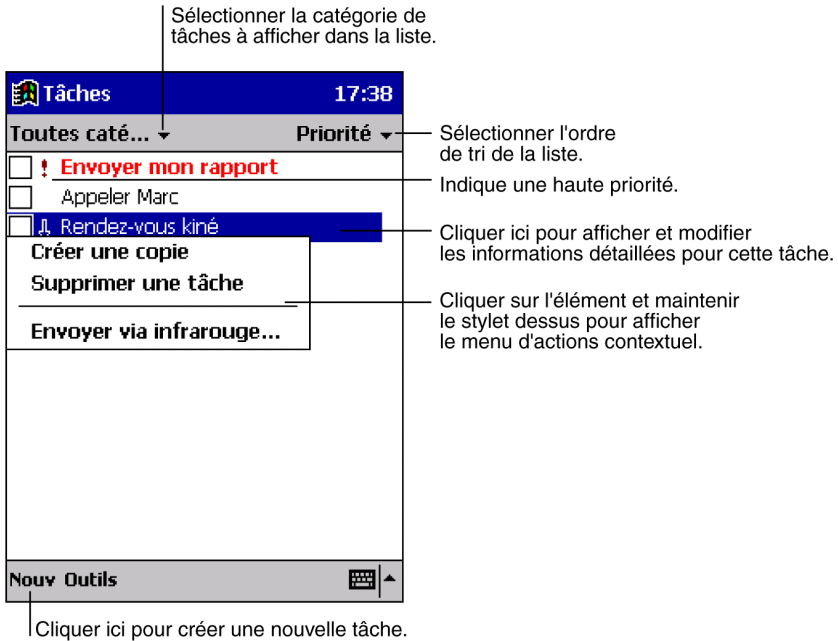

Liste des tâches



Pour modifier le mode d'affichage des informations dans la liste, cliquez sur **Outils**, puis sur **Options**.

Pour créer une tâche

1. Cliquez sur **Nouveau**.
2. Dans l'écran de saisie, entrez une description.
3. Vous pouvez entrer une date de début et une date de fin, ou d'autres informations en cliquant d'abord dans le champ. Si l'écran de saisie est ouvert, vous devrez le masquer pour pouvoir visualiser tous les champs disponibles.
4. Pour affecter la tâche à une catégorie, cliquez sur **Catégories**, puis sélectionnez une catégorie dans la liste. Dans la liste de tâches, vous pouvez afficher les éléments par catégorie.
5. Pour ajouter des notes, cliquez sur l'onglet **Notes**. Vous pouvez saisir du texte, dessiner ou créer un enregistrement. Pour plus d'informations sur la création de notes, reportez-vous à la section **Notes : Noter une idée ou une pensée**, plus loin dans ce chapitre.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur OK pour revenir à la liste de tâches.

Pour créer rapidement une tâche avec seulement un sujet, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Barre de saisie**. Cliquez ensuite sur **Cliquez ici pour aj. tâche** et entrez les informations relatives à votre tâche.



Notes : Noter une idée ou une pensée

Notez rapidement des idées, des rappels, des pensées, des dessins, des numéros de téléphone, grâce à Notes. Vous pouvez créer une note écrite ou un enregistrement. Vous pouvez également inclure un enregistrement dans une note. Si une note est ouverte au moment où vous créez l'enregistrement, il sera inclus dans la note sous forme d'icône. Si la liste des notes est affichée, elle sera enregistrée sous forme de note autonome.

The screenshot shows the Notes application window. At the top is a title bar with 'Notes' and a clock showing '18:29'. Below is a menu bar with 'Tous les dossiers' and 'Nom'. A list of notes is displayed, including 'Enregistrement', 'Note 1', and 'Bercen'. A context menu is open over the 'Bercen' note, showing options like 'Créer une copie', 'Supprimer', 'Sélectionner tout', 'Envoyer via email...', 'Envoyer via infrarouge...', and 'Renommer/Déplacer...'. At the bottom is a toolbar with various icons for creating and editing notes, including a red dot, a square, a play button, a pencil, and a speaker. A 'Nouv Outils' button is also visible.

Annotations:

- Cliquer ici pour modifier l'ordre de tri de la liste.
- Cliquer ici pour ouvrir une note ou lire un enregistrement.
- Cliquer sur l'élément et maintenir le stylet dessus pour afficher le menu d'actions contextuel.
- Cliquer ici pour enregistrer.
- Cliquer ici pour afficher ou masquer la barre d'outils d'enregistrement.
- Cliquer ici pour créer un nouvel élément.

Liste de notes

Pour créer une note

1. Cliquez sur **Nouveau**.
2. Créez votre note en écrivant, dessinant, dactylographiant et /ou en enregistrant. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'écran de saisie, sur l'écriture ou le dessin à l'écran et la création d'enregistrements, reportez-vous à la section **Saisie des informations**, au chapitre 2.

7 | Programmes des appareils de poche

Votre Jornada est équipé de Microsoft Windows pour Pocket PC, ainsi que de programmes fournis par des tiers. Parmi les logiciels du Pocket PC, vous trouverez Microsoft Pocket Word, Microsoft Pocket Excel, Microsoft Windows Media Player pour Pocket PC et Microsoft Reader. Les programmes de tiers incluent OmniSolve de Landware. Cette section présente les programmes et fournit les informations dont vous avez besoin pour commencer. Pour obtenir les instructions d'utilisation d'un programme, reportez-vous à l'aide en ligne du programme en question.

Dans ce chapitre, vous vous initiez à :

- Microsoft Pocket Word,
 - Microsoft Pocket Excel,
 - Microsoft Windows Media Player pour Pocket PC et Windows Media Manager,
 - Microsoft Reader,
 - la calculatrice financière Landware OmniSolve.
-

Microsoft Pocket Word

Microsoft Pocket Word fonctionne avec Microsoft Word sur votre ordinateur de bureau et vous permet d'accéder à des copies de vos documents. Vous pouvez créer de nouveaux documents sur votre Jornada, ou copier des documents de votre ordinateur de bureau sur votre Pocket PC. Synchronisez les documents de votre ordinateur de bureau et de votre Jornada régulièrement, de façon à disposer de contenus à jour aux deux endroits.

Pour utiliser Pocket Word

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur l'icône Pocket Word.
2. Dans la liste de fichiers, cliquez sur le nom d'un document.
—ou—
Cliquez sur **Nouveau** pour ouvrir un document vierge.



Pour ouvrir un modèle et non un document vierge, sélectionnez un modèle pour les nouveaux documents. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le modèle par défaut. Lorsque vous cliquez sur **Nouveau**, le modèle contenant le texte et la mise en forme appropriés s'affiche.

Vous pouvez ouvrir un seul document à la fois. Si vous en ouvrez un second, vous serez invité à enregistrer le premier. Vous pouvez enregistrer un document que vous avez créé ou modifié sous différents formats, et notamment Pocket Word (.psw), Rich Text Format (.rtf) et texte seul (.txt).

Pour entrer des informations dans Pocket Word, vous disposez de quatre modes de saisie différents : écriture manuscrite, dessin, dactylographie et enregistrement. Utilisez le menu **Afficher** pour passer d'un mode à l'autre. Chaque mode dispose d'une barre d'outils propre que vous pouvez afficher ou masquer en cliquant sur le bouton Afficher/Masquer de la barre de commandes.

- **Mode dactylographie.** Utilisez l'écran de saisie pour entrer du texte dactylographié dans le document, soit à l'aide du clavier logiciel, soit à l'aide du logiciel de reconnaissance de caractères. Pour plus d'informations sur la saisie de texte dactylographié, reportez-vous à la section **Saisie des informations**, chapitre 2.
- **Mode écriture manuscrite.** En mode écriture manuscrite, vous utilisez votre stylet pour écrire directement sur l'écran. Les lignes maîtresses sont affichées comme repère et l'agrandissement est supérieur à celui du mode dactylographie pour vous permettre d'écrire plus facilement. Pour plus d'informations sur l'écriture manuscrite et sa sélection, reportez-vous à la section Saisie des informations, chapitre 2.

Les mots écrits sont convertis en documents graphiques (métafichiers) lorsqu'un document Pocket Word est converti en document Word sur votre ordinateur de bureau.



- **Mode dessin.** En mode dessin, vous utilisez votre stylet pour dessiner directement sur l'écran. Des grilles s'affichent comme repère. Lorsque vous soulevez votre stylet après avoir tracé le premier trait, une zone de dessin indiquant les limites de ce dernier s'affiche. Chaque trait tracé par la suite dans cette zone ou en contact avec elle devient un composant du dessin. Pour plus d'informations sur le dessin et sa sélection de dessins, reportez-vous à la section Saisie des informations, chapitre 2.
- **Mode enregistrement.** Utilisez le mode enregistrement pour inclure l'enregistrement dans votre document. Les enregistrements sont enregistrés sous forme de fichiers .wav. Pour plus d'informations sur l'enregistrement, reportez-vous à la section **Saisie des informations**, chapitre 2.

Conseils pour l'utilisation de Pocket Word

- Vous pouvez modifier l'agrandissement en cliquant sur **Affichage**, puis sur **Zoom**. Sélectionnez ensuite le pourcentage souhaité. Sélectionnez un pourcentage supérieur si vous voulez saisir du texte, et inférieur si vous voulez visualiser une partie plus importante de votre document.
- Si vous ouvrez un document Word créé sur un ordinateur de bureau, sélectionnez **Retour à la ligne sur fenêtre**, dans le menu **Affichage**, pour que vous puissiez visualiser le document complet.

Microsoft Pocket Excel

Microsoft Pocket Excel fonctionne avec le logiciel Microsoft Excel de votre ordinateur de bureau et vous permet d'accéder à des copies de vos classeurs. Vous pouvez créer de nouveaux classeurs sur votre appareil ou copier des classeurs de votre ordinateur de bureau sur votre Pocket PC. Synchronisez les classeurs de votre ordinateur de bureau et ceux de votre Jornada régulièrement, de façon à disposer de contenus à jour sur les deux emplacements. Pocket Excel offre les outils élémentaires des feuilles de calculs, tels que formules, fonctions, tri et filtrage, ce qui vous permet de créer des classeurs simples, par exemple des rapports de dépenses et des journaux de calcul kilométrique.

Pour utiliser Pocket Excel

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur l'icône Pocket Excel.
2. Dans la liste de fichiers, cliquez sur le nom d'un classeur.
—ou—
Cliquez sur **Nouveau** pour ouvrir un classeur vierge.



Pour ouvrir un modèle et non un classeur vierge, sélectionnez un modèle pour les nouveaux classeurs. Dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, puis parcourez l'arborescence pour sélectionner le modèle par défaut. Lorsque vous cliquez sur **Nouveau**, le modèle contenant le texte et la mise en forme appropriés s'affiche.

Vous pouvez ouvrir un seul classeur à la fois. Si vous en ouvrez un second, vous serez invité à enregistrer le premier. Vous pouvez enregistrer un classeur que vous avez créé ou modifié sous différents formats, notamment Pocket Excel (.pxl) et Excel (.xls).

Conseils pour l'utilisation de Pocket Excel

- Sélectionnez l'affichage plein écran pour voir la plus grande partie possible de votre feuille de calcul. Cliquez sur **Affichage**, puis sur **Plein écran**. Pour quitter le mode plein écran, cliquez sur **Restaurer**.
- Si votre feuille de calcul contient des informations importantes, vous pouvez la protéger par mot de passe. Pour ce faire, ouvrez le classeur, cliquez sur **Modifier**, puis sur **Mot de passe**.
- Affichez et masquez des éléments de la fenêtre. Cliquez sur **Affichage**, puis sur les éléments que vous voulez afficher ou masquer.
- Figez des volets sur une feuille de calcul. Sélectionnez d'abord les cellules pour lesquelles vous voulez figer les volets. Cliquez sur **Affichage**, puis sur **Figer les volets**. Vous pouvez figer les volets en haut et à gauche d'une feuille de calcul, pour que les en-têtes de lignes et de colonnes restent visibles lorsque vous faites défiler la feuille.
- Figez les volets pour afficher différentes zones d'une grande feuille de calcul. Cliquez sur **Affichage** puis sur **Fractionner**. Faites glisser ensuite la barre de fractionnement jusqu'à l'emplacement que vous avez choisi. Pour supprimer le fractionnement, cliquez sur **Affichage**, puis sur **Supprimer le fractionnement**.


- Affichez et masquez des lignes et des colonnes. Pour afficher une ligne ou une colonne, sélectionnez une cellule dans la ligne ou la colonne que vous souhaitez masquer. Cliquez ensuite sur **Format**, puis sur **Ligne** ou **Colonne**, puis sur **Masquer**. Pour afficher une ligne masquée, cliquez sur **Outils**, sur **Atteindre**, puis entrez une référence se trouvant dans la ligne ou la colonne masquée. Cliquez ensuite sur **Format**, sur **Ligne** ou **Colonne**, et enfin sur **Démasquer**.

Microsoft Windows Media Player

Utilisez Microsoft Windows Media Player pour Pocket PC pour écouter des fichiers audio numériques, comme des chansons ou des séquences sonores. Vous pouvez copier des fichiers audio pour les lire sur votre HP Jornada ou télécharger des chansons à partir d'un site web tel que EMusic.com. Media Player prend en charge les fichiers son enregistrés aux formats suivants : ASF, WMA, MP3, et WAV.

Pour passer sur Windows Media Player

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur l'icône **Windows Media Player**.

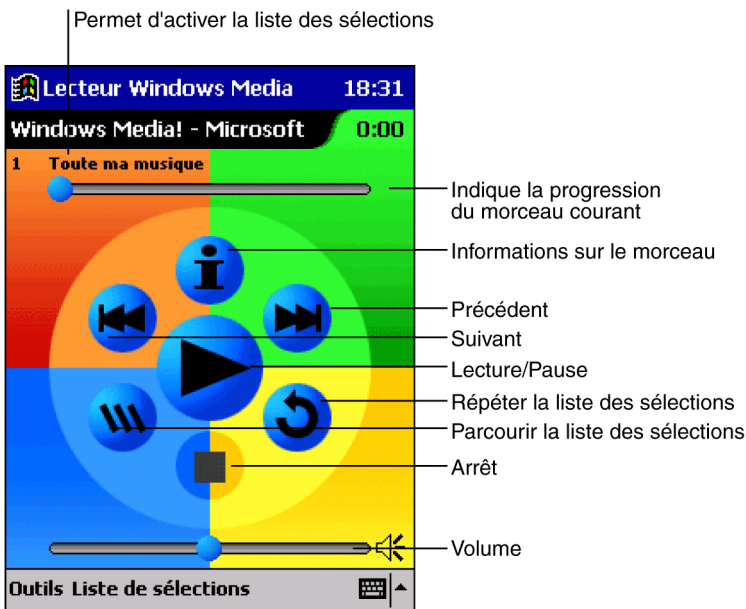

Ecran d'accueil de Windows Media Player



Pour économiser l'électricité, mettez l'écran hors tension lorsque vous écoutez de la musique sur votre Jornada. Pour mettre l'écran hors tension, appuyez sur le Bouton/voyant de notification et maintenez-le enfoncé. (Pour le remettre sous tension, appuyez de nouveau sur le bouton/voyant de notification de l'écran.)

Utilisation de Microsoft Windows Media Manager pour Pocket PC

Utilisez Microsoft® Windows® Media Manager pour Pocket PC sur votre ordinateur de bureau pour créer des fichiers audio numériques au format Windows Media et transférer les fichiers audio sur votre Jornada. Les fichiers enregistrés au format Windows Media sont de très bonne qualité, mais ils occupent énormément de mémoire de stockage.

Windows Media Manager est placé dans le dossier **Extras** du CD-ROM ActiveSync. Pour copier et convertir des fichiers audio numériques, vous devez installer Windows Media Manager sur votre ordinateur de bureau.



Certains fournisseurs distribuent des fichiers audio avec "Contenu compressé" ; en d'autres termes, la musique numérique a été cryptée pour protéger les droits de copyright. Pour pouvoir les lire sur votre Jornada, vous devez disposer d'une licence valide. Pour plus d'informations sur la façon de se procurer la licence et les termes spécifiques de cette licence, prenez connaissance du contrat de licence fourni par le fournisseur du fichier.

Utilisation de Playlist Manager

Utilisez Playlist Manager pour définir la commande de lecture de morceaux. La liste des sélections par défaut est **All My Music** (toute ma musique). Elle contient tous les fichiers audio numériques disponibles pour lecture sur votre Jornada (Carte CompactFlash incluse, le cas échéant). Pour visualiser la liste des sélections récemment écoutées, cliquez sur **Sélectionner la liste des sélections**. Pour créer ou modifier les listes de sélections, cliquez sur **Toutes les listes de sélections**.

Cliquez sur une piste ou sur la liste des sélections, puis maintenez le stylet dessus pour effectuer des opérations telles que la copie, le déplacement ou la suppression.

Fonctionnement avec fichiers audio sur carte CompactFlash

Les fichiers son et audio utilisant un espace de stockage numérique important, vous pouvez envisager de les stocker sur une carte CompactFlash. Lorsque vous le faites, les fichiers doivent être stockés dans un dossier nommé “Mes documents”. En outre, il est recommandé d'utiliser Microsoft Windows Media Manager pour Pocket PC pour transférer des fichiers de votre ordinateur de bureau sur la carte de stockage, car Media Manager peut automatiquement résoudre les protocoles de sécurité pour les contenus compressés. Pour plus d'informations sur l'installation d'une carte CompactFlash et le fonctionnement avec des fichiers sur une carte de stockage, reportez-vous à la section **Cartes CompactFlash**, chapitre 8.

Lorsque vous stockez des fichiers son et audio sur une carte CompactFlash, ils doivent être stockés dans un dossier nommé “Mes documents”.



Microsoft Reader

Utilisez Microsoft Reader pour lire des livres électroniques (eBooks) sur votre Jornada. Téléchargez des manuels sur votre ordinateur de bureau à partir de sites web de livres électroniques. Utilisez ensuite ActiveSync pour copier les fichiers du livre sur votre Pocket PC. Les manuels s'affichent dans la bibliothèque de Reader.

Un livre électronique contient de nombreuses fonctions qui ne sont pas disponibles sur un livre papier. Ces options sont accessibles à partir de n'importe quelle page. Vous pouvez ajouter des notes ou des signets, mettre des textes en surbrillance, rechercher des mots ou des phrases ou copier du texte pour l'utiliser dans d'autres documents ou des messages.

Le Guide de Microsoft Reader est pré-installé sur votre Jornada et contient toutes les informations dont vous avez besoin pour utiliser Microsoft Reader. Ouvrez-le à partir de Microsoft Reader, en respectant la procédure suivante :

Pour lancer Microsoft Reader

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis cliquez sur **Microsoft Reader**. Microsoft Reader affiche la bibliothèque, une liste répertoriant les livres électroniques stockés sur votre Jornada.
 2. Pour ouvrir l'un d'eux, cliquez sur son titre dans la liste de bibliothèque.
-



Lorsque vous avez terminé de lire un livre, vous pouvez le supprimer pour économiser de l'espace sur votre appareil. Si vous avez stocké une copie du livre sur votre ordinateur de bureau, vous pouvez le télécharger de nouveau à tout moment. Pour supprimer un livre de votre Jornada, cliquez sur son titre dans la liste et maintenez le stylet dessus, puis cliquez sur **Supprimer** dans le menu contextuel.

OmniSolve

OmniSolve est une application financière qui offre les mêmes fonctions que la calculatrice financière HP. Elle a été spécialement conçue pour les commerciaux, les professionnels de l'immobilier et les détaillants qui utilisent le Pocket PC pour prendre des décisions financières pertinentes et rapides. OmniSolve utilise un graphisme de renseignement de formulaire, environnement pour la résolution de problèmes sans égal en matière d'utilisation, de puissance et de souplesse.

Pour lancer OmniSolve

1. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Programmes**, puis sur l'icône OmniSolve.

Pour obtenir une aide détaillée sur l'utilisation d'OmniSolve, consultez l'aide en ligne.

8 | Accessoires

Si vous achetez des accessoires pour votre HP Jornada, vous pouvez le rendre plus fonctionnel, remplacer des pièces et le protéger d'éventuels incidents. HP fabrique différents accessoires spécialement conçus pour améliorer votre Pocket PC Jornada. En outre, vous pouvez vous procurer des accessoires avec cartes CompactFlash auprès de nombreux fournisseurs. Ce chapitre décrit :

- les accessoires que vous pouvez vous procurer auprès de HP ;
- la façon d'installer et d'utiliser des cartes CompactFlash.

Accessoires de marque HP

Vous pouvez vous procurer les accessoires optionnels suivants auprès de Hewlett—Packard. (Les numéros de référence HP apparaissent entre parenthèses.) Consultez le site web de Hewlett—Packard www.hp.com/jornada pour obtenir les mises à jour de cette liste. Ces accessoires fonctionnent avec tous les modèles de Pocket PC HP Jornada série 540.

- **Station d'accueil USB (F1820A).** Cette station d'accueil permet de connecter votre Jornada à un ordinateur de bureau exécutant Windows 98 ou Windows 2000 compatible USB.
 - **Station d'accueil série (F1834A).** Permet de connecter votre Jornada au port de communication série d'un ordinateur de bureau exécutant Windows NT, Windows 95/98 ou Windows 2000.
 - **Câble USB USB (F1821A).** Permet de connecter votre Jornada à un ordinateur de bureau exécutant Windows 98 ou Windows 2000 compatible USB sans avoir recours à une station d'accueil.
 - **Câble série (F1819A).** Permet de connecter votre Jornada au port de communication série d'un ordinateur de bureau exécutant Windows NT, Windows 95/98 ou Windows 2000.
 - **Adaptateur secteur (F1817A).** Adaptateur secteur universel permettant de connecter votre appareil à une alimentation secteur n'importe où dans le monde.
 - **Housse en cuir (F1829A).** Housse en cuir élégante, équipée d'un porte-stylet et permettant de protéger votre HP Jornada. Son mode d'ouverture offrent une autonomie et une fonctionnalité maximales.
 - **Housse en cuir à deux volets (F1826A).** Cette housse en cuir élégante, à la fois classique et fonctionnelle, permet de protéger votre Jornada.
 - **Stylets (F1818A).** Ce lot de trois stylets originaux vous permet de remplacer celui que vous avez perdu.
 - **Capot optionnel (F1828A).** Ce capot équipé d'un stylet permet de remplacer le capot de votre Jornada.
 - **Protecteurs d'écrans (F1827A).** Ce protecteur d'écran en plastique protège votre écran tactile des rayures et des éraflures (paquet de six).
-

Cartes CompactFlash

Les cartes CompactFlash fournissent une large gamme de fonctionnalités supplémentaires, par exemple une capacité mémoire supérieure, un support de stockage amovible, la connexion à un écran externe, la connexion à un réseau et des modems. De nombreuses cartes ont été testées spécifiquement pour être utilisées avec le Jornada. Pour obtenir la liste des cartes recommandées, consultez le site web HP, à l'adresse www.hp.com/jornada.

Pour pouvoir utiliser certaines cartes, vous devez installer un pilote logiciel spécifique. Les pilotes logiciels du système d'exploitation Windows pour Pocket PC doivent être disponibles auprès des fabricants de cartes. Installez les pilotes comme s'il s'agissait d'un autre logiciel ou programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Ajout ou suppression de programmes**, chapitre 5.

Pour installer une carte CompactFlash

1. Ouvrez le volet fermant l'emplacement de carte CompactFlash.
2. Insérez la carte dans l'emplacement.

Si vous utilisez une carte mémoire CompactFlash ou une autre carte ne nécessitant aucun câble, vous pouvez fermer le volet verrouillant l'emplacement CompactFlash une fois la carte installée dans votre Jornada.

Si vous utilisez une carte modem CompactFlash ou réseau (NIC) nécessitant une connexion par câble à la carte, elle dépassera de l'emplacement et vous ne pourrez pas refermer le volet. Faites alors glisser le volet dans le boîtier du périphérique parallèle à la carte CompactFlash, jusqu'à ce qu'il s'insère dans votre HP Jornada.



Emplacement pour carte CompactFlash.

9 | Dépannage

Si vous rencontrez des difficultés pendant l'utilisation de votre Pocket PC Jornada, ce chapitre vous aidera à trouver des réponses. Si vous avez besoin d'informations sur le dépannage d'ActiveSync, cliquez sur l'**aide Microsoft ActiveSync** dans le menu **Aide** d'ActiveSync.

Les informations de ce chapitre vont vous aider à :

- réinitialiser votre HP Jornada,
 - restaurer les paramètres fabricant par défaut de votre Jornada,
 - résoudre des problèmes de base,
 - résoudre des problèmes de connexion distante,
 - résoudre des problèmes d'affichage et d'écran tactile.
-

Réinitialisez votre HP Jornada

Il est parfois nécessaire de réinitialiser votre Jornada, par exemple après une restauration des données depuis votre ordinateur de bureau ou lorsque le système d'exploitation ne fonctionne plus. Le fait de réinitialiser votre Jornada équivaut à redémarrer votre ordinateur de bureau. Le système d'exploitation est redémarré, et les données enregistrées sont protégées. Les données non enregistrées, en revanche, sont perdues.

Réinitialisez après une restauration à partir d'un fichier de sauvegarde, ou lorsque l'appareil semble "gelé" ou "verrouillé".



Lorsque vous procédez à une réinitialisation, les données non enregistrées des programmes et des documents ouverts sont perdues. Utilisez le gestionnaire de tâches pour fermer tous les documents ouverts et les programmes en cours d'exécution. (Dans l'écran Aujourd'hui, cliquez sur l'icône Gestionnaire de tâches HP puis, dans le menu contextuel, cliquez sur **Fermer** puis **Fermer tout**.)

Pour effectuer une réinitialisation

1. Déconnectez le câble de synchronisation ou retirez votre Jornada de la station d'accueil.
2. Retirez la carte CompactFlash (le cas échéant).
3. Utilisez le stylet pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de votre Jornada, comme indiqué dans l'illustration suivante.



Bouton de réinitialisation

Restauration des paramètres du fabricant par défaut

Dans certaines situations, par exemple lorsque votre Jornada ne réagit pas après une réinitialisation ou lorsque vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez être amené à restaurer sur votre Jornada les paramètres fabricant par défaut. Cette opération efface toutes les données que vous avez entrées, y compris les fichiers, les paramètres système et les programmes que vous avez installés.

Pour garantir la sécurité de vos informations en cas de réinitialisation éventuelle, il est conseillé d'effectuer des sauvegardes fréquentes de vos données sur votre ordinateur de bureau (en utilisant ActiveSync) ou sur une carte CompactFlash (en utilisant l'application de sauvegarde HP). Pour plus d'informations sur la sauvegarde de données, reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données**, chapitre 3.



La restauration des paramètres fabricant par défaut efface tous les fichiers, programmes et données que vous avez entrées. Vous pouvez restaurer uniquement les données qui ont été sauvegardées sur votre ordinateur de bureau ou votre carte CompactFlash. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Sauvegarde et restauration des données**, chapitre 3.)

Pour restaurer les paramètres fabricant par défaut

- 1. Déconnectez votre Jornada de l'alimentation secteur et de votre ordinateur de bureau.
- 2. Utilisez la pointe du stylet pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de votre Jornada et le maintenir enfoncé.
- 3. Tout en maintenant le bouton de réinitialisation enfoncé, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt.
- 4. Lâchez le bouton de réinitialisation.
- 5. Appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt pour redémarrer votre Jornada.

Une fois les paramètres fabricant restaurés, vous devrez exécuter l'Assistant Bienvenue et rétablir un partenariat avec votre ordinateur de bureau. Il se peut également que vous vouliez restaurer des données de sauvegarde plus récentes sur votre Jornada. Pour plus d'informations, reportez-vous aux sections **Première utilisation de votre HP Jornada**, chapitre 2, et **Sauvegarde et restauration des données**, chapitre 3.

Problèmes de base

Si vous rencontrez un problème spécifique, consultez les informations ci-dessous pour trouver rapidement une réponse. Pour plus d'informations sur les difficultés les plus fréquentes,

Problème	Diagnostic/Solution
Votre Jornada ne s'allume pas lorsqu'il n'est pas connecté à l'alimentation secteur.	<i>La charge est insuffisante pour faire fonctionner votre Pocket PC. Connectez l'appareil à l'alimentation secteur, puis mettez le Jornada sous tension. (Rechargez régulièrement la batterie pour éviter une coupure d'alimentation.)</i>

Problème	Diagnostic/Solution
La batterie se décharge rapidement.	<p><i>Le mode d'utilisation de votre Jornada consomme trop d'énergie.</i> Utilisez une alimentation externe pour recharger et faire fonctionner votre appareil le plus souvent possible, notamment lorsque vous utilisez une carte CompactFlash qui nécessite beaucoup d'énergie (par exemple, une carte modem ou réseau NIC).</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Gestion de l'alimentation, chapitre 5.</p>
Le Jornada ne s'arrête pas lorsqu'il est connecté à un ordinateur de bureau.	<p><i>Le Jornada est conçu pour rester allumé lorsqu'il est connecté à un ordinateur.</i> Ce comportement est normal. Aucune action n'est nécessaire.</p>
Le Jornada s'éteint ou s'interrompt automatiquement.	<p><i>La charge est insuffisante pour faire fonctionner votre Pocket PC.</i> Lorsque la charge de la batterie est trop faible, le Jornada effectue une fermeture de sécurité. Connectez l'appareil à l'alimentation secteur et rechargez la batterie.</p> <p>—ou—</p> <p><i>La suspension automatique est activée.</i> Pour économiser son énergie, le Jornada s'interrompt automatiquement s'il reste inactif une minute après avoir été mis sous tension. Il s'interrompt également lorsqu'il est inactif pendant 3 minutes d'affilée.</p> <p>—ou—</p> <p><i>Le Jornada est verrouillé.</i> Connectez-le à une source d'alimentation externe, puis réinitialisez-le. (Reportez-vous à la section Réinitialisation de votre Jornada, dans ce chapitre). (Attention : Vous perdrez toutes les données non sauvegardées lors de la réinitialisation.)</p>
Le Jornada se verrouille pendant l'exécution d'applications, ou il fonctionne lentement.	<p><i>Le Jornada est verrouillé.</i> Connectez-le à l'alimentation secteur, puis réinitialisez. (Reportez-vous à la section Réinitialisation de votre Jornada, dans ce chapitre). Note : Vérifiez que la charge de l'appareil est suffisante et évitez d'exécuter plusieurs applications simultanément. Utilisez le Gestionnaire de tâches HP pour fermer les applications qui ne sont pas en cours d'utilisation.</p>

Problème	Diagnostic/Solution
Le Jornada ne s'allume pas ou l'affichage semble désactivé bien qu'il soit sous tension.	<p><i>Le contraste et la luminosité de l'écran sont trop faibles.</i> Utilisez les paramètres HP pour régler le contraste et la luminosité et obtenir un affichage optimal. (Reportez-vous à la section Réglage des paramètres, chapitre 5).</p> <p>Utilisez les paramètres HP et sélectionnez Externe si la lumière est forte, et Economie si l'environnement est sombre. (Reportez-vous à la section Réglage des paramètres, chapitre 5).</p> <p>—ou—</p> <p><i>L'appareil a été réinitialisé.</i> Après une réinitialisation, l'écran reste vierge pendant environ 3 secondes après que vous ayez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt.</p>
Le Jornada ne s'allume pas ou l'affichage semble désactivé bien qu'il soit sous tension.	<p><i>La charge de votre Jornada est épuisée.</i> Chargez l'appareil en le connectant à l'alimentation secteur.</p>
Le fichier de sauvegarde créé à l'aide de l'application Sauvegarde HP sur un autre PC de poche HP ne peut pas être restauré sur le Jornada.	<p><i>Seules les données PIM peuvent être transférées sur le Pocket PC Jornada 540.</i> Ce dernier utilise un système d'exploitation plus récent. Pour restaurer les données PIM à partir d'un appareil plus ancien, il est donc conseillé d'utiliser Microsoft ActiveSync ou Microsoft Outlook plutôt que Sauvegarde HP. Synchronisez votre ancien PC de poche HP avec le logiciel Microsoft Outlook de votre ordinateur de bureau, puis établissez ensuite un partenariat pour transférer les données sur votre nouveau Jornada.</p>
L'installation ou l'exécution de certains logiciels à partir de l'ancienne version du PC de poche HP sur le Jornada 540 est difficile.	<p><i>Le logiciel qui s'exécute sur les appareils HP plus anciens ne fonctionne peut-être pas sur votre Pocket PC HP Jornada série 540.</i> Le Pocket PC HP Jornada série 540 utilise un système d'exploitation plus récent. Le logiciel intégré de la génération précédente de Windows CE pour agendas de poche (par exemple le Jornada 430/420) ne fonctionne peut-être pas sur votre HP Jornada série 540. Procurez-vous auprès du fournisseur de logiciel une mise à niveau ou une version plus récente exécutable sur le HP Jornada série 540.</p>
La réponse au clic du stylet n'est pas adaptée.	<p><i>Le calibrage de l'écran tactile est peut-être désactivé.</i> Réalignez l'écran tactile en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt et en le maintenant enfoncé pour ouvrir le panneau de configuration d'alignement de l'écran.</p>

Problème	Diagnostic/Solution
Il est impossible de trouver ou de remplacer la batterie principale ou la batterie de secours.	Le HP Jornada série 540 fonctionne et conserve les données grâce à une batterie Li-ion haute performance intégrale rechargeable. Il vous suffit de connecter l'appareil sur le secteur pour charger la batterie, l'utiliser en continu et conserver les données.
Il est impossible de restaurer les paramètres fabricant par défaut car il n'existe pas de batterie de sauvegarde.	Reportez-vous à la section Réinitialisation de votre Jornada , chapitre 9. Notez que les données présentes dans la mémoire seront effacées.
Il est impossible de procéder à une synchronisation via le port USB.	<p><i>La version de Microsoft ActiveSync installée sur l'ordinateur de bureau n'est pas la bonne.</i> Assurez-vous que vous avez bien installé la version d'ActiveSync livrée avec votre Pocket PC HP Jornada série 540.</p> <p>—ou—</p> <p><i>La connexion USB n'est pas activée sur votre Jornada.</i> Dans le menu Démarrer, cliquez sur Paramètres. Dans l'onglet Connexions, cliquez sur l'icône PC, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez Connexion USB.</p> <p>—ou—</p> <p><i>La connexion USB n'est pas activée dans le logiciel ActiveSync de votre ordinateur de bureau.</i> Dans ActiveSync, dans le menu Outils, cliquez sur Paramètres de connexion, puis activez la case à cocher Autoriser la connexion USB avec cet ordinateur de bureau.</p>
Il est impossible de localiser les fichiers de la mémoire CompactFlash dans les applications.	<p><i>Les fichiers doivent être stockés dans le dossier Mes documents de la carte CompactFlash.</i> Créez le dossier Mes documents en utilisant l'explorateur de fichiers, puis déplacez le fichier dans ce dossier.</p>
Les données sont perdues.	<p><i>La charge de votre Jornada est épuisée.</i> Restaurez les données depuis un fichier de sauvegarde situé sur votre ordinateur de bureau ou une carte CompactFlash.</p> <p>—ou—</p> <p><i>Les paramètres fabricant par défaut ont été restaurés.</i> Restaurez les données depuis un fichier de sauvegarde situé sur votre ordinateur de bureau ou une carte CompactFlash.</p>

Connexions distantes

Cette section fournit une aide au dépannage pour la connexion de votre Jornada à d'autres ordinateurs. Si vous rencontrez des difficultés pour communiquer avec votre ordinateur de bureau, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync.

Il est possible d'accéder au réseau, mais impossible d'établir une connexion réelle

Assurez-vous que le réseau auquel vous essayez de vous connecter prend en charge le protocole Point à Point (PPP). Vérifiez ceci auprès de votre fournisseur de services ou de votre administrateur réseau.

Vérifiez que l'emplacement de numérotation est correct. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez successivement sur **Connexions**, **Modem**, **Numérotation** pour vous assurer que le champ **Emplacement** contient bien votre emplacement courant.

La connexion modem n'est pas fiable

Assurez-vous que le modem est correctement positionné et bien connecté à votre périphérique et à la prise téléphonique.

Désactivez le signal d'appel. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**, puis sur l'onglet **Connexions**. Cliquez sur l'icône Modem, puis activez la case à cocher **Désactiver le signal d'appel** dans l'onglet **Numérotation** ; entrez le code de désactivation que vous a fourni votre compagnie de téléphone.

Impossible d'utiliser le transfert par infrarouge entre appareils fonctionnant sous Windows

S'il vous est impossible d'utiliser la transmission infrarouge entre deux appareils fonctionnant sous Windows, essayez les opérations suivantes :

- Transférez un seul fichier et pas plus de 25 fiches de contact en une seule fois.
 - Positionnez les ports infrarouges pour les aligner et les placer à moins de 20 cm (8 pouces), mais à plus de 5 cm (2 pouces) l'un de l'autre.
 - Assurez-vous qu'il n'existe aucun obstacle entre les deux ports.
-

- Réglez l'éclairage de la pièce. Certains types de lumière créent des interférences avec les communications infrarouges. Essayez de déplacer les appareils ou d'éteindre certaines lumières.

Problèmes de connexion réseau



Les solutions suivantes peuvent vous aider si vous rencontrez des difficultés lorsque vous vous connectez au réseau à l'aide d'une carte réseau. Vous avez accès à d'autres informations dans l'aide relative aux connexions de votre appareil et dans l'aide d'ActiveSync de votre ordinateur de bureau.

- Vérifiez que votre carte réseau (NIC) est compatible avec le Pocket PC HP Jornada série 540.
 - Vérifiez que vous avez ajouté suffisamment d'informations serveur. Dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**. Dans l'onglet **Connexions**, cliquez sur **Réseau**. Cliquez sur la carte installée (en général, le nom de votre carte Ethernet) puis entrez les informations nécessaires. Certains réseaux utilisent DHCP, donc vous ne devriez pas avoir à modifier ces paramètres, à moins que votre administrateur vous le demande.
 - Si **Connexion réseau** ne figure pas parmi les méthodes de connexion dans la boîte de dialogue **ActiveSync** au début de la synchronisation, attendez quelques minutes puis recommencez. De même, si la synchronisation ne commence pas immédiatement, le réseau est probablement occupé, et il se peut que la connexion de votre appareil au réseau prenne quelques minutes.
 - Assurez-vous que les pilotes correspondant à votre carte sont installés sur l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'utilisation de la carte réseau du propriétaire.
 - Vérifiez auprès de votre administrateur réseau que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.
 - Vérifiez auprès de votre administrateur réseau que le réseau auquel vous essayez de vous connecter est disponible, ou essayez de vous connecter depuis un autre ordinateur.
 - Il se peut que vous deviez modifier le nom de l'appareil si vous essayez de vous connecter à un réseau et que vous n'y parvenez pas parce qu'un autre appareil portant le même nom y est déjà connecté. Pour modifier le nom de l'appareil, dans le menu **Démarrer**, cliquez sur **Paramètres**. Dans l'onglet **Système**, cliquez sur **A propos de**, puis sur l'onglet **ID du périphérique**.
-

Problèmes de connexion du câble et de la station d'accueil

Les solutions suivantes peuvent vous aider si vous rencontrez des difficultés lors de la connexion à votre ordinateur de bureau. Vous avez accès à d'autres informations dans l'aide relative aux connexions de votre Jornada et dans l'aide d'ActiveSync sur votre ordinateur de bureau.

- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- Si une carte modem ou Ethernet est insérée dans l'appareil, retirez-la.
- Assurez-vous qu'aucune autre connexion n'est active. Dans le menu

Démarrer, cliquez sur **Aujourd'hui**. Cliquez sur  ou  en bas de l'écran, puis cliquez sur **Déconnexion**.

- Assurez-vous que le câble est correctement connecté sur le port COM ou le port USB situé à l'arrière de votre ordinateur de bureau. Servez-vous du câble livré avec l'appareil, sans utiliser de câbles ou de rallonges supplémentaires.
- Branchez l'autre extrémité du câble sur le port correspondant de votre appareil. Si vous utilisez une station d'accueil, positionnez votre appareil correctement à l'intérieur.

Problèmes d'écran

Si vous avez des difficultés à afficher des données sur l'écran de votre Jornada, voici quelques suggestions.

L'écran est vierge

Suivez les étapes suivantes si l'écran reste sombre ou si l'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt :

- Appuyez sur le bouton/voyant de notification pour vous assurer que l'écran est activé.
- Réglez le contraste et la luminosité de l'écran. Sur certains appareils, l'écran peut être sombre ou lumineux alors que l'appareil est mis hors tension. (Reportez-vous à la section **Réglage des paramètres**, chapitre 5).
- Réinitialisez l'appareil. Après une réinitialisation, l'écran reste vierge pendant environ 3 secondes lorsque vous avez appuyé sur le bouton Marche/Arrêt.
- Chargez l'appareil en le connectant à l'alimentation secteur.

L'écran est sombre

Si votre appareil subit une exposition prolongée à la lumière du soleil, l'écran peut s'en trouver temporairement assombri. C'est normal pour un écran LCD.

L'affichage est difficile à voir à la lumière du soleil ou dans des pièces sombres.

Utilisez Paramètres HP pour régler le contraste et la luminosité pour un affichage optimal. (Reportez-vous à la section **Réglage des paramètres**, chapitre 5). Si la lumière est très vive, sélectionnez le profil **Externe** dans Paramètres HP. S'il n'y a pas beaucoup de lumière, sélectionnez le profil **Economie**. Dans une pièce sombre, assurez-vous que le rétro-éclairage est activé, ou placez une lampe pour que la lumière arrive directement sur l'écran.

L'écran est difficile à lire

Si vous ne parvenez pas à visualiser un document dans Notes, essayez de changer les dimensions de l'affichage. Pour ce faire, cliquez sur un pourcentage d'agrandissement dans le menu **Outils**. Dans Pocket Word et Pocket Excel, dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Zoom**, puis sélectionnez un pourcentage. Dans Pocket Internet Explorer, dans le menu **Affichage**, cliquez sur **Taille du texte**, puis sélectionnez une taille.

Si vous avez des problèmes pour visualiser les données Pocket Outlook, essayez d'agrandir la taille de la police. Pour ce faire, dans Calendrier, Tâches ou Contacts, cliquez sur **Outils**, sur **Options**, puis sélectionnez **Utiliser une grande police**.

10 | Support et service

Site web

Vous pouvez obtenir des informations sur les produits, ainsi que des conseils et des astuces permettant d'optimiser le produit Jornada HP, sur notre site web. Ce service informatique est fourni gratuitement. Vous ne payez que la communication téléphonique et les services internet. Pour vous connecter à ce site web à partir d'un ordinateur via Internet, consultez le site www.hp.com/jornada.

Support client

Si vous avez des questions auxquelles le présent guide de l'utilisateur ou le site web ne répondent pas (après vérification du sommaire et de l'index), vous pouvez contacter le support international de Hewlett—Packard pour les produits de poche aux numéros de téléphone répertoriés dans la liste suivante.

Si l'appareil nécessite une réparation, prenez contact avec Hewlett—Packard pour obtenir des informations sur les services, des instructions sur l'expédition et les frais de réparation hors garantie avant d'envoyer votre appareil à HP pour réparation.

Pour les pays non répertoriés dans la table, contactez un revendeur agréé HP ou un bureau de vente Hewlett—Packard.

Service

Pour obtenir des instructions de diagnostic ou d'autres informations liées aux services, prenez contact avec un des numéros de supports techniques répertoriés ci-dessous. N'expédiez pas votre appareil avant d'avoir contacté un bureau Hewlett—Packard. Si votre appareil rentre dans le cadre de la garantie, assurez-vous que vous disposez bien d'une preuve d'achat datée. Dans les pays non répertoriés dans la table, prenez contact avec un revendeur agréé ou un bureau de vente Hewlett—Packard.

Avant de nous contacter :

1. Ayez consulté les manuels.
 2. Vérifiez que vous disposez des informations suivantes :
-

- numéro de modèle,
 - numéro de série,
 - date d'achat.
3. Préparez-vous à utiliser votre appareil. Le spécialiste peut vous demander d'effectuer des tests ou certaines opérations.
 4. Structurez votre question ou votre problème. Plus vos informations seront détaillées, plus rapide sera la réponse de notre personnel.

Contacter Hewlett—Packard partout dans le monde

Vous serez ravi d'apprendre que notre souci de qualité ne s'arrête pas à la vente. Notre réseau de support client international est là pour vous assister par téléphone au cas où vous en auriez besoin.

Pays	Numéro de téléphone
Afrique du sud	27-11-8061030
Allemagne	49-1-805258143
Argentine	54-1-7788380
Australie	61-3-88778000
Autriche	43-711-4201080
Belgique (Francophone)	32-2-6268807
Belgique (Néerlandais)	32-2-6268806
Brésil	55-11-8296612
Canada	1-905-2064663
Chili	56-800-360999
Chine	86-10-65645959
Corée	82-2-32700700
Danemark	45-39-294099
Espagne	34-91-7820109
Singapour	65-2725300
Suède	46-8-6192170
Suisse (Allemande)	41-1-4332728

Etats-Unis	
Informations commerciales	1-800-4431254 (appel gratuit, sans opérateur)
Support et Service	1-970-635-1000 Agendas de poche et organisateurs (appel payant)
Finlande	358-20347288
France	33-1-43623434
Grèce	30-1-6896411
Hong-Kong	800-967729
Hongrie	36-1-3430310
Inde	91-11-6826035
Indonésie	62-21-3503408
Irlande	353-1-6625525
Israël	972-9-9524848
Italie	39-2-26410350
Japon	81-3-33358333
Malaisie	60-03-2952566
Mexique	52-1800-4726684
Norvège	47-22-116299
Nouvelle Zélande	64-9-3566640
Pays-Bas	31-20-6068751
Philippines	63-2-8673551
Pologne	48-22-8659999
Portugal	351-13180065
République Tchèque	420-2-61307310
Royaume Uni	44-870-6083003
Russie	7-095-9169821

Pays	Numéro de téléphone
Suisse (Francophone)	41-1-4332729
Taiwan	886-2-27170055
Thaïlande	66-2-6614000
Turquie	90-212-2245925
Venezuela	58-800-47888 or 58-2-2078488
Vietnam	84-0-88234530

Tous les centres d'assistance clientèle sont disponibles pendant les heures de bureau. Les informations commerciales aux Etats-Unis sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Support et Service aux Etats-Unis peut être contacté de 5h00 à 17h00 (heure du Pacifique), du lundi au vendredi.

Garantie

Important : Certificat de garantie de matériel. Lisez-le avec attention.

Les termes de la garantie peuvent être différents en fonction de votre pays. Dans ce cas, votre revendeur agréé HP ou le service commercial et d'assistance de Hewlett—Packard peut vous donner des détails.

Certificat de garantie de matériel d'un an

Hewlett—Packard (HP) garantit son matériel pièce et main d'oeuvre pendant une durée d'un an à partir de la date d'achat initiale par un utilisateur final.

Pendant la période de garantie, HP réparera ou remplacera, les produits s'avérant défectueux, selon les termes définis ci-dessus.

Si HP ne peut réparer ou remplacer le produit dans un délai raisonnable, la seule réparation à laquelle le client a droit est le remboursement de la valeur du produit, sur retour de celui-ci.

Limitation de garantie

La garantie ci-dessus ne s'applique pas en cas de défaillance résultant d'une mauvaise utilisation, d'une modification non autorisée, d'une ouverture, quelle qu'en soit la raison, excepté pour une mise à niveau officielle à l'aide d'un kit de mise à niveau HP; d'un fonctionnement ou d'un stockage ne respectant pas les spécifications du produit en matière d'environnement, de transport, d'une mauvaise maintenance, ou de défauts résultant de l'utilisation de logiciels, d'accessoires, de supports, de fournitures, de consommables ou autres éléments non HP ou non conçus pour être utilisées avec le produit.

HP ne fournit aucune expresse, écrite ou orale, concernant ce produit.

Toute garantie induite, relative à la commercialisation ou à l'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée d'un an de la présente garantie.

Certains états, provinces ou pays ne reconnaissent aucune limitation de durée en matière de garantie induite. Cette limitation ou exclusion peut donc ne pas vous être applicable.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques, mais vous pouvez également bénéficier d'autres droits variant d'un état, d'une province ou d'un pays à l'autre.

Limitation de garantie et réparations

Les réparations mentionnées ci-dessus sont les seules auxquelles le client peut prétendre.

En aucun cas HP ne peut être tenu pour responsable de dommages directs, indirects, spéciaux ou accidentels (y compris des pertes de bénéfices), aux termes d'une garantie, d'un contrat ou de quelque réglementation que ce soit.

Certains états, provinces ou pays n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages directs ou indirects (notamment des pertes de bénéfices), de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable.

Transactions entre consommateurs en Australie, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni :

Les limitations et les refus de garantie ci-dessus ne s'appliquent pas aux transactions entre consommateurs en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni et n'affectent en aucun cas les droits statutaires des consommateurs.

Pour les consommateurs australiens

Les termes de la présente garantie ou de toute autre disposition incluse dans ce produit, à l'exception de dispositions légales, n'excluent pas, ne limitent pas ni ne modifient les droits statutaires conférés par le Trade Practices Act 1974, ou toute autre législation, nationale ou territoriale applicable à la vente de ce produit mais s'y ajoutent. Si vous avez des questions relatives à vos droits, contactez le service d'assistance client de Hewlett—Packard au 61-3-88778000.

Pour les consommateurs néo-zélandais

Les termes de la présente garantie ou de toute autre disposition incluse dans ce produit, à l'exception de dispositions légales, n'excluent pas, ne limitent pas ni ne modifient les droits statutaires conférés par le Consumer Guarantees Act 1993, ou toute autre législation, nationale ou territoriale, applicable à la vente de ce produit, mais s'y ajoutent. Si vous avez des questions relatives à vos droits, contactez le service d'assistance client Hewlett—Packard au 0800-733547.

Garantie compatibilité An 2000 de Hewlett— Packard

Dans le cadre des termes et limitations de la déclaration de garantie fournie avec ce produit HP, HP garantit le traitement correct des dates (notamment, mais pas exclusivement pour les opérations de calcul, de comparaison et de tri) à partir, pendant et entre le vingtième et le vingt et unième siècle et les années 1999 et 2000, y compris les années bissextiles, pour les dates appartenant à un ou à l'autre des deux siècles lorsque le produit est utilisé conformément aux instructions fournies dans la documentation HP (et notamment les instructions d'installation de correctifs et de mises à niveau), à condition que les échanges de données avec les autres produits (comme les logiciels, matériels et microprogrammes) utilisés avec les produits HP s'effectuent correctement. La garantie compatibilité An 2000 prend fin le 31 janvier 2001.

HP a apporté un soin particulier à la précision des informations fournies. Cependant, l'environnement de chaque client n'est pas celui des laboratoires de test HP. Il appartient donc à chacun de vérifier la conformité de ses produits dans son propre environnement. C'est pourquoi les informations relatives à la conformité An 2000 des produits HP sont fournies "en l'état" sans garantie d'aucune sorte, et sont sujettes à modification sans préavis. Les informations fournies ici constituent une déclaration de conformité aux termes du Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act.

Hewlett—Packard ne fait aucune déclaration et ne fournit aucune garantie en matière de compatibilité An 2000 des produits non HP, y compris les systèmes d'exploitation pré-installés ou applications logicielles. Les informations relatives à ces produits sont fournies par leur fabricant et les clients sont invités à prendre contact avec eux pour vérifier la compatibilité An 2000.

Les informations fournies ici constituent une déclaration de conformité aux termes du Year 2000 Information and Readiness Disclosure Act. HP encourage ses clients à prendre conscience des conséquences potentielles du passage à l'an 2000 sur leur environnement d'exploitation et sur leur compétitivité au cours du 21ème siècle. HP conseille également à ses clients de mettre en oeuvre les mesures nécessaires le plus rapidement possible.

ATTENTION : MICROSOFT A INDIQUE QUE DE NOMBREUX LOGICIELS DE SYSTEMES D'EXPLOITATION ET APPLICATIONS NECESSITENT L'INSTALLATION DE CORRECTIFS LOGICIELS POUR LA COMPATIBILITE AN 2000 ET PEUVENT NECESSITER DES CORRECTIFS COMPLEMENTAIRES DANS LE FUTUR. LA NECESSITE DE TELS CORRECTIFS PEUT S'APPLIQUER AUX LOGICIELS, AUX SYSTEMES D'EXPLOITATION ET APPLICATIONS MICROSOFT FOURNIS AVEC LE PRESENT PRODUIT. LE CLIENT EST INVITE A PRENDRE CONTACT AVEC MICROSOFT, A L'ADRESSE www.microsoft.com/y2k OU 1-888-MSFY2K POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LES INFORMATIONS AN 2000.

Accord de licence de logiciel HP et garantie limitée HP

Ce produit HP contient des logiciels pré-installés. Avant de poursuivre, prenez connaissance de l'accord de licence de logiciel HP.

Important : Lisez attentivement cet accord de licence et la déclaration de garantie limitée avant de faire fonctionner l'appareil. Les droits du logiciel sont concédés sous licence, mais non vendus. Les droits de propriété intellectuelle du logiciel restent la propriété de HP et des bailleurs de licence, qui vous concéderont certains droits d'utilisation sur acceptation de la présente licence. Les droits du logiciel sont concédés à la seule condition que vous acceptiez les termes et les conditions du contrat de licence. L'utilisation de l'appareil implique votre acceptation des termes de la licence. Si vous n'acceptez pas les termes et conditions de la licence, veuillez nous retourner le coffret complet contre remboursement intégral.

Accord de licence de logiciel HP

Les termes de la présente licence régissent l'utilisation de l'ensemble du logiciel ci-joint par vous (le client) en tant que composant de produit HP, à l'exception des logiciels Microsoft. Les licences des produits Microsoft vous sont concédées conformément aux termes du contrat de licence utilisateur final (CLUF) contenu dans la documentation Microsoft. Les termes des garanties des fournisseurs de logiciels tiers consultables en ligne, dans toute documentation ou dans tout autre matériel contenu dans le coffret du produit, régissent l'utilisation de ce logiciel tiers.

Les termes de la licence qui suit régissent l'utilisation du logiciel :

Utilisation

Vous ne pouvez utiliser ce logiciel que sur un seul ordinateur. L'ingénierie à rebours, le désassemblage ou la décompilation du logiciel est interdit(e).

Transaction entre états membres de l'Union Européenne : L'interdiction en matière de décompilation est soumise à la directive 91/250/EEC.

Copies et adaptations

Il est permis de faire des copies ou des adaptations du logiciel (a) à des fins d'archivage, ou (b) lorsque la copie ou l'adaptation est une étape essentielle de l'utilisation du logiciel sur un ordinateur lorsque les copies et les adaptations ne sont pas utilisées à d'autres fins.

Vous n'avez aucun autre droit de copie à moins d'acquérir la licence appropriée pour la reproduction auprès de HP pour certains logiciels.

Vous convenez qu'aucune garantie, installation gratuite ou formation gratuite ne peut vous être fournie par HP pour des copies ou des adaptations que vous auriez réalisées.

Vous devez reproduire tous les avis de copyright de l'original sur toutes les copies et adaptations.

Propriété

Vous convenez que vous ne détenez aucun droit ou propriété sur le logiciel autre que la propriété du support physique. Vous convenez que le logiciel fait l'objet d'un copyright et qu'il est protégé par la législation relative au copyright. Vous convenez que le logiciel ou composant de ce logiciel peut avoir été développé par un fournisseur de logiciel tiers cité dans la notice de copyright livrée avec le logiciel et qu'il peut vous tenir pour responsable en cas de manquement ou de violation des droits de copyright aux termes de son (ses) propre(s) contrat(s) de licence.

Transfert des droits de logiciel

Vous pouvez transférer les droits du logiciel à un tiers uniquement dans le cadre du transfert de la totalité de vos droits, et sous réserve que le bénéficiaire du transfert accepte les termes du présent contrat de licence. Votre licence sera automatiquement résiliée lors du transfert. En cas de transfert, vous devez détruire le logiciel, y compris les copies et adaptations éventuelles ou les fournir au bénéficiaire du transfert. Le transfert au gouvernement, à un département ou une agence gouvernementale des Etats-Unis ou à un contractant direct ou tiers en relation avec un contrat avec le gouvernement Etats-Unis ne peut avoir lieu sans acceptation écrite préalable des termes exigés par HP.

Concession de licence et distribution

Vous ne pouvez céder, concéder de licence du logiciel ou distribuer des copies ou des adaptations du logiciel au public sur un support physique, par télécommunication ou tout autre moyen sans l'accord écrit préalable de HP.

Résiliation

HP peut résilier votre licence après notification en cas de non respect des termes de cette licence, sous réserve que HP vous ait demandé d'en respecter les termes et que vous n'ayez pas satisfait à la demande dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification.

Mises à jour et mises à niveau

Vous convenez que le logiciel n'inclut pas les mises à jour et mises à niveau que HP pourrait fournir dans le cadre d'un contrat d'assistance distinct.

Clause d'exportation

Vous convenez de ne pas exporter ou réexporter ce logiciel ou toute autre copie ou adaptation en violation de la législation des Etats-Unis en matière d'exportation ou de toute autre réglementation applicable.

Restrictions des droits selon le gouvernement américain

Le logiciel et la documentation ont été produits entièrement sous capitaux privés. Ils sont fournis et font l'objet d'une licence en tant que "Logiciel informatique commercial" comme indiqué dans les clauses DFARS 252.227-7013 (Oct 1988), DFARS 252.211-7015 (Mai 1991) ou DFARS 252.227-7014 (Juin 1995), en tant qu'"article commercial" comme indiqué dans la clause FAR 2.101 (a), ou en tant que "Logiciel informatique restreint" comme indiqué dans la clause FAR 52.227-19 (Juin 1987) (ou tout règlement administratif ou équivalent), selon applicabilité. Vous disposez uniquement des droits conférés pour ce type de logiciel et documentation par les clauses FAR ou DFARS applicables ou l'accord HP standard de logiciel pour le produit concerné.

Garantie limitée de logiciel HP

Important : Cette garantie limitée de logiciel HP couvre tous les logiciels fournis en tant que composants du produit HP, y compris le système d'exploitation. Les termes des garanties des fournisseurs de logiciels tiers consultables en ligne, dans toute documentation ou tout autre matériel contenu dans le coffret, doivent se substituer à la garantie limitée de Hewlett—Packard concernant ledit logiciel tiers.

Garantie de logiciel de quatre-vingt dix jours

HP garantit pour une période de QUATRE-VINGT DIX (90) JOURS à compter de la date d'achat que le logiciel exécutera ses instructions de programmation si tous les fichiers sont correctement installés. HP ne garantit pas que le logiciel fonctionnera sans interruption et sans erreur. Si le logiciel n'exécute pas correctement ses instructions de programmation pendant la période de garantie, la seule réparation à laquelle vous pouvez prétendre est le remplacement ou le remboursement de ce dernier. Renvoyez le support à HP pour remplacement. Si HP ne peut réparer ou remplacer le support dans un délai raisonnable, HP vous remboursera le prix d'achat sur retour du produit et de toutes ses copies.

Support amovible (le cas échéant)

HP garantit, le cas échéant, le support amovible sur lequel ce produit est garanti contre tout défaut de pièce et main d'oeuvre dans des conditions d'utilisation normale, pour une période de QUATRE-VINGT DIX JOURS (90) à compter de la date d'achat. Si le support s'avère défaillant pendant la période de garantie, les seules réparations auxquelles vous pouvez prétendre est le remplacement ou le remboursement. Renvoyez le support à HP pour remplacement. Si HP ne peut réparer ou remplacer le support dans un délai raisonnable, HP vous remboursera le prix d'achat sur retour du produit et après la destruction de toutes les autres copies de support non amovibles du logiciel.

Réclamations aux termes de la garantie

Vous devez notifier HP par courrier pour toute réclamation aux termes de la garantie dans un délai maximum de trente (30) jours après expiration de la période de garantie.

Limitation de garantie

HP ne fournit aucune garantie expresse, écrite ou orale, concernant ce produit.

Toute garantie induite, relative à la commercialisation ou à l'adéquation à un usage particulier est limitée à la durée de 90 jours définie dans la présente garantie écrite. Certains états, provinces ou pays ne reconnaissent aucune limitation de durée en matière de garantie induite. Cette limitation ou exclusion peut donc ne pas vous être applicable. Cette garantie vous confère des droits spécifiques et ne fait pas obstacle aux autres droits que peut vous accorder la réglementation en vigueur dans votre pays, état ou province.

Limitation de garantie et réparations

LES REPARATIONS FOURNIES CI-DESSUS CONSTITUENT LES SEULES REPARATIONS AUXQUELLES VOUS POUVEZ PRETENDRE. EN AUCUN CAS HP NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, SPECIAUX OU ACCIDENTELS (Y COMPRIS DES PERTES DE BENEFICES) AUX TERMES D'UNE GARANTIE, D'UN CONTRAT OU DE QUELQUE REGLEMENTATION QUE CE SOIT. Certains états, provinces ou pays n'autorisent pas la limitation ou l'exclusion de responsabilité pour les dommages directs ou indirects (notamment des pertes de bénéfices), de sorte que la limitation ci-dessus peut ne pas vous être applicable.

En aucun cas la responsabilité de HP ne peut être supérieure au prix du logiciel et/ou du produit. Les limitations mentionnées ci-dessus s'appliquent que vous acceptiez ou non le logiciel.

Transactions entre consommateurs en Australie et au Royaume-Uni : Les limitations et les refus de garantie ci-dessus ne s'appliquent pas aux transactions entre consommateurs en Australie et au Royaume-Uni et n'affectent en aucun cas les droits statutaires des consommateurs.

Glossaire

Adaptateur secteur. Source électrique externe qui convertit le courant d'une prise électrique standard en courant continu de faible tension pour faire fonctionner votre HP Jornada.

CompactFlash. Support amovible pour des cartes mémoire haute performance et des périphériques tels que des modems ou des cartes réseau.

Connexion directe. Connexion entre votre HP Jornada et un autre ordinateur au moyen d'un câble de synchronisation ou d'un port infrarouge.

Connexion à distance (dial-up connection). Connexion entre votre HP Jornada et un ordinateur ou un serveur distant.

Connexion à distance (remote connexion). Connexion par modem entre votre HP Jornada et un autre ordinateur. La connexion à distance peut s'effectuer via un fournisseur d'accès, un réseau ou un modem raccordé à un PC.

Connexion série. Connexion par câble entre votre HP Jornada et un port série (COM) sur votre ordinateur de bureau.

DNS (Domain Name System). Service Internet qui convertit les noms de domaine en adresses IP. Par exemple, le nom de domaine www.jornada.com peut être converti en 198.125.247.4.

Ecran tactile. Ecran tactile permettant d'ouvrir des fichiers, de lancer des programmes, et de sélectionner des textes en touchant l'écran ou en cliquant dessus avec le stylet.

IMAP4 (Internet Messaging Access Protocol v4). Protocole permettant à un ordinateur de restaurer des messages à partir d'un serveur de messagerie.

Internet. Réseau mondial d'ordinateurs offrant des services tels que la messagerie électronique, le web, FTP, les Nouvelles Usenet, entre autres.

Intranet. Réseau offrant les mêmes services qu'Internet, mais en général accessible uniquement aux utilisateurs d'une seule société ou organisation.

IP (Internet Protocol). Standard par lequel les paquets d'informations sont transmis via Internet.

IrDA (Infrared Data Association protocol). Standard établi pour les communications infrarouges entre ordinateurs et autres appareils et périphériques.

ISP (Internet Service Provider). Commerçant fournissant un accès à Internet aux particuliers et aux entreprises, en général, par abonnement.

LAN (Local Area Network, réseau local). Groupe d'ordinateurs, en général proches les uns des autres (dans le même immeuble ou dans des immeubles voisins), liés entre eux pour partager des fichiers ou échanger des données.

Modem. Périphérique de communication permettant à un ordinateur de transmettre des données via des câbles téléphoniques.

NIC (Network Interface Card). Une carte réseau (NIC) est une carte installée sur un ordinateur pour permettre la connexion au réseau. Les cartes réseau peuvent fournir une connexion à temps plein dédiée à un réseau.

Partenariat. Relation établie entre votre HP Jornada et votre PC afin de synchroniser et transférer leurs données.

Pilote. Programme de gestion permettant à un ordinateur de fonctionner avec un appareil ou un périphérique spécifique.

PIM (Personal Information Manager, Gestionnaire d'informations personnelles). Application ou ensemble d'applications permettant d'organiser des informations telles que les adresses, les rendez-vous et les notes.

POP3 (Post Office Protocol v3). Protocole permettant à un ordinateur de restaurer des messages à partir d'un serveur de messagerie.

Port infrarouge. Port de communication utilisant des signaux optiques (infrarouges) plutôt que des fils et des câbles pour transmettre des données.

PPP (Point-to-Point Protocol). Méthode par défaut utilisée par votre HP Jornada pour communiquer avec un serveur de réseau ISP.

Protocole SLIP (Serial Line Internet Protocol). Méthode de connexion à Internet similaire à PPP, mais plus ancienne et plus simple.

Protocole SMTP (Simplified Mail Transport Protocol). Protocole permettant de transmettre des messages électroniques d'un ordinateur à l'autre via Internet.

RAM (Random Access Memory). Mémoire temporaire pouvant être lue et dans laquelle on peut écrire. Les données enregistrées dans la mémoire vive sont conservées tant que l'alimentation est maintenue.

Réinitialisation. Processus consistant à redémarrer votre HP Jornada et à réinitialiser le système d'exploitation. Lorsque vous effectuez une réinitialisation, les données non enregistrées d'un document ouvert sont perdues, mais les données enregistrées sont conservées.

Restauration. Permet de remettre votre appareil dans l'état où il était lors de la dernière sauvegarde. Elle implique la copie des données de sauvegarde sur votre HP Jornada.

ROM (Read-Only-Memory, mémoire morte). Circuit de mémoire dans lequel les programmes et les données sont installés de manière définitive. Les données en mémoire ROM ne peuvent être ni modifiées, ni supprimées.

Sauvegarde. Copie dupliquée des fichiers et des données de votre HP Jornada, stockée sur votre ordinateur de bureau ou sur une carte PC.

Serveur proxy. Serveur placé entre un ordinateur client ou un navigateur Internet et le réseau Internet. Un serveur proxy fournit une certaine sécurité et permet d'améliorer les performances en enregistrant des copies locales des informations demandées.

Station d'accueil. Support de bureau destiné à recevoir votre HP Jornada, qui lui permet de se connecter instantanément à votre ordinateur de bureau. La station d'accueil reste connectée à votre ordinateur de bureau même lorsque vous retirez votre HP Jornada.

Styler. Ustensile ayant l'apparence d'un crayon conçu pour naviguer sur un écran tactile.

Synchronisation. Processus de comparaison des fichiers et des données de deux ordinateurs différents permettant de faire en sorte qu'ils contiennent exactement les mêmes informations.

USB (Universal Serial Bus). Standard plus récent permettant de connecter des périphériques. USB prend en charge des vitesses de transfert de données relativement rapides et peut être utilisé pour connecter plusieurs appareils à un même ordinateur.

Index

- Accessoires90
- Accord de licence de produit HP112
- ActiveSync 2, 6, 27, 28, 32, 38, 93, 98,
99, 129 *Voir* Microsoft ActiveSync
configuration système requise28
installation28
- Adaptateur secteur 2, 10, 30, 117
- Affichage
dépannage102
- Aide en ligne..... 2, 5, 6, 45, 46, 81, 88
- Ajout de programmes.....70
- Alarme12
- Alignement de l'écran tactile14
- Alimentation.....60
avertissements de batterie faible .60
charge60
économie60
usage habituel.....60
- Appareils Palm
transfert de données131
- Arrêt de programmes62
- ASF85
- Assistant Bienvenue 2, 7, 11, 96
- Assistant Nouveau Partenaire.....33
- Barre de commandes.....17
- Barre de navigation.....16
- Batteries *Voir* Alimentation
- Boîte de réception 4, 34, 47, 52, 53,
54, 55, 56, 57, 73, 75, 76, 129, 130
- Boîte d'envoi
dossiers.....57
- Bouton/voyant de notification 8, 12,
102
- Bouton d'action8, 23, 66
- Bouton de réinitialisation ..9, 11, 94, 96
- Bouton d'enregistrement 8, 13, 23, 64,
66
désactivation13
- Bouton Marche/Arrêt 8, 12, 13, 14, 96,
98
- Bouton/voyant de notification/LED ...12
- Boutons de jeu HP4, 17, 66, 67
- Câble de synchronisation.....29
- Calculatrice..... *Voir* OmniSolve
- Calendrier 3, 4, 13, 21, 22, 34, 37, 38,
40, 73, 74, 75, 76, 103
- touche de raccourci 13
- Capot 8, 14, 90
- Carnet d'adresses *Voir* Contacts
- Carte CompactFlash
carte Socket Digital Phone..... 44
carte Socket Low Power
Ethernet 42
installation..... 43, 91
mémoire 61, 91
modem 42, 91
NIC 42
- Carte réseau42, 44, 45, 46, 91, 118
- Carte réseau (NIC)..... 45, 101
- CD-ROM ActiveSync.....6, 28, 29, 86
- Chaînes mobiles 29, 41, 48
- Charge2, 12, 17, 60
Voyants 60
- Clavier logiciel..... 18, 19
- Configuration système requise pour
ActiveSync.....28
- Connecteur série 8, 29, 30, 31, 35,
36, 90
- Connexion
à Internet 41, 44
à ISP 44
à l'ordinateur de bureau .. 30, 31, 32
à un ordinateur distant 41
à un réseau..... 101
dépannage de connexions..... 102
par modem 42
par réseau local (LAN) 35
par téléphone mobile 43
- Connexion à distance
déconnexion 17
- Connexion par câble de
synchronisation 31
- Connexion par liaison infrarouge 32,
44
- Connexion par station d'accueil..... 30
- Consultation
du web 47, 48
- Consultation des fichiers et des
dossiers 25, 36
- Contacter HP 106
- Contacts 3, 4, 13, 21, 22, 34, 37, 38,
40, 73, 75, 76, 77, 103

Contraste	4, 11, 62, 63, 98, 102, 103
Conversion de fichiers	37
Couverture	115
Déconnexion d'une connexion à	
distance	17
Demandes de réunion	75
Dépannage	
connexions	6, 102
connexions distantes	100
connexions réseau	101
écran	102
infrarouge	100
problèmes de base	96
Dessin	
sur l'écran	22
Dossier Favoris	49
eBooks	87
Ecran	
contraste	63
couleurs	64
luminosité	63
mise hors tension	12, 86
mise sous tension	12
modes	64
Ecran Aujourd'hui	4, 6, 15, 16, 17, 39, 40, 60, 67, 94
Ecran de saisie	18
Ecran tactile	8
alignement	13, 14, 98
Ecriture	
sur l'écran	20, 21
Emissions par rayonnement	10
Emplacement de carte	
CompactFlash	9, 43, 92
EMusic.com	85
Enregistrement	8, 11, 13, 22, 23, 24, 75, 77, 78, 79, 82, 83
notes audio	22
Enregistrement	24
Enregistrement de notes audio	18, 23
Entrée des informations	18
Explorateur de fichiers	24, 25, 69, 71, 99
Explorateur, web	<i>Voir</i> Pocket Internet Explorer
Favoris de périphérique mobile	29, 34, 48, 49, 50, 51
Fichiers	
conversion	37
transfert	36, 37
Fichiers audio	
contenu compressé	86
création	86

formats	85
lecture	85, 86
stockage sur carte CF	87
Fichiers MP3	<i>Voir</i> fichiers audio
Fonction Rechercher	24
Format de fichier	
enregistrement	23
Formats de fichiers	
HP Dynamic Voice	24
PCM	24
Formats d'enregistrement	23
Fournisseur de service Internet	
connexion	44
Garantie	
logiciel	112
Gestionnaire de tâches HP	4, 15, 16, 17, 39, 40, 62, 94, 97
Haut-parleur	17, 63
coupure	63
volume	4, 62, 63
Horloge	16
HP Dynamic Voice	23, 24
Icônes d'état	17
IMAP4 protocol	57
Informations du propriétaire	65, 66
Installation de programmes	70
Internet	
consultation du web	47
Pocket Internet Explorer	47
Intranet	3, 41, 47
Intranet d'entreprise	47
ISP	<i>Voir</i> Internet Service Provider
LAN	29, 118
Logiciel de reconnaissance de	
caractères	18, 19, 20, 21, 82, 125, 127
Logiciel Palm	98
Luminosité	4, 11, 62, 63, 98, 102, 103
Media Player	<i>Voir</i> Windows Media Player
Mémoire	
gestion	61
programmes	61
stockage	61
Mémoire de stockage	23, 24, 51, 61, 62, 71, 86, 87
Mémoire programmes	61, 62
Menu	
contextuel	18
Démarrer	16
Menu d'accueil HP	4, 11, 13, 15, 16, 62, 68, 69
touche de raccourci	13

Menu Démarrer.....	16, 69
Menus contextuels.....	18
Messagerie <i>Voir</i> messagerie électronique	
Messagerie électronique	
dossiers.....	57
envoi	52
envoi de messages	52, 53
synchronisation	52
Messages électroniques	
suppression de messages	52, 53
Microphone	8, 18, 23
Microsoft ActiveSync .. <i>Voir</i> ActiveSync	
Microsoft Exchange	52, 73
Microsoft Outlook	29, 33, 34, 36, 52, 73, 98, 130, 131
Microsoft Pocket Outlook <i>Voir</i> Boîte de réception, Contacts, Calendrier ou Tâches	
Microsoft Reader	5, 81, 87
Mobile Voice	24
Modèles	
Pocket Excel	84
Pocket Word.....	82
Modem	
Carte CompactFlash.....	42
déconnexion	17
infrarouge	43
installation	42
Modem infrarouge.....	43
Mot de passe	37, 44, 46, 54, 65, 84, 95, 101
définition.....	65
MP3	5, 85
Musique	85
Navigation.....	14
Nettoyage de l'écran tactile	9
Network interface card.....	42, 45, 118
NIC	<i>Voir</i> Network Interface Card
Notes	4, 21, 22, 24, 66, 73, 75, 77, 78, 79, 103
Notes audio	22
OmniSolve	3, 5, 81, 88
Panneau de configuration	
Alimentation.....	12, 60, 64
Panneau de configuration de la mémoire	16
Panneau de configuration de rétro-éclairage.....	61
Paramètres	63
profils	63, 98
Paramètres fabricant par défaut.....	95
Paramètres HP	4, 11, 12, 13, 60, 61, 62, 63, 98, 102, 103
Partenariat	
Assistant Nouveau Partenaire.....	33
création.....	32, 33
multiple	32
Passage d'un programme à l'autre ..	15
PCM.....	24
Pièces jointes	56
Pilotes	
installation.....	91
Pilotes logiciels	91
PIM (Gestionnaire d'informations personnelles)	4, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 98, 118
Playlist Manager.....	86
Pocket Excel	3, 5, 81, 83, 84, 103
modèles	84
Pocket Internet Explorer	5, 47, 48, 103
Pocket Word	3, 5, 21, 81, 82, 83, 103
POP3 protocol.....	118
Port infrarouge	9
Prise de casque	9
Prise de courant continu.....	10, 30
Programmes	
fermeture	62
HP	4
installation.....	70
Microsoft	4
passage.....	15
sortie.....	62
suppression	4, 61, 71
tiers	5
Protecteur d'écran	9, 90
Protocole IMAP4	45, 54, 57, 117
Protocole POP3	45, 54, 57
Recharge	<i>Voir</i> Charge
Recherche.....	24
Recherche des informations.....	24
Réinitialisation	94
Rendez-vous	<i>Voir</i> Calendrier
Réseau	<i>Voir</i> réseau local (LAN)
Réseau local (LAN)	35
Restauration	
à l'aide de ActiveSync.....	39
à l'aide de Sauvegarde HP	40
restauration de sauvegardes partielles.....	40
Restauration (à partir d'une sauvegarde)	39
Restauration des paramètres du fabricant par défaut	95

Rétro-éclairage	12, 61, 103
Sauvegarde	37, 38
à l'aide de ActiveSync	37, 38
à l'aide de la sauvegarde HP	37, 38
restauration de données	39, 40
sur une carte CompactFlash	38
Sauvegarde HP	4, 37, 38, 39, 40, 95, 98
Sauvegarde sur l'ordinateur de bureau	38
Service client	105
Sortie de programmes	62
Station d'accueil	29
Stylet	8, 90
ré-étalonnage	13
utilisation	14
Support technique	3, 11, 105
Suppression de programmes	4, 10, 71
Synchronisation	6, 33, 34, 52, 118
Boîte de réception	52
conflits	34
distante	35
Tâches	3, 4, 5, 13, 18, 21, 34, 37, 38, 40, 73, 77, 103
Téléphone cellulaire	<i>Voir téléphone mobile</i>
Téléphone mobile	43
Température	10
Touches	4, 12, 59, 66, 67
configuration	66
Touches de raccourci HP	8, 9, 12, 13, 64, 66
Transfert de fichiers	36, 37
USB	2, 8, 29, 30, 31, 35, 90, 99, 102
WAV	5, 85
Web	47, 48
Windows Media Manager	5, 86, 87
Windows Media Player	5, 81, 85
WMA	5, 85
www	<i>Voir Web</i>


Annexe A

Logiciel de reconnaissance de caractères

Si vous utilisez le logiciel de reconnaissance de caractères, vous pouvez écrire directement sur l'écran de votre HP Jornada à l'aide de votre stylet, comme s'il s'agissait d'une feuille de papier. Les caractères que vous écrivez sont convertis en caractères dactylographiés. Utilisez le logiciel de reconnaissance de caractères à l'endroit où vous voulez saisir du texte, par exemple, pour écrire une note ou renseigner des champs dans une boîte de dialogue.


Le mode d'écriture par défaut pour le logiciel de reconnaissance de caractères est le mode minuscules (compatible Jot). Dans ce mode, vous écrivez des caractères en minuscules. Le schéma situé à la fin de cette annexe contient des exemples sur la façon de procéder. Vous pouvez aussi choisir d'écrire en mode majuscules (compatible Graffiti). Dans ce mode, les caractères sont en majuscules. Si vous préférez ce mode, dans **Options**, cliquez sur le mode majuscules dans le menu de méthode de saisie. Le fait qu'une lettre s'affiche en majuscules ou en minuscules lors de la conversion en texte "dactylographié" ne dépend pas du mode sélectionné, mais de la zone de l'écran de saisie dans laquelle vous avez écrit.

L'écran de saisie du logiciel de reconnaissance de caractères est constitué de trois zones d'écriture. Les lettres inscrites dans la zone de gauche (nommée **ABC**) sont des lettres majuscules et les lettres inscrites dans la zone du milieu (nommée **abc**) sont des lettres minuscules. Pour écrire des nombres, des symboles, des caractères spéciaux ou la ponctuation, utilisez la zone de droite (nommée **123**).

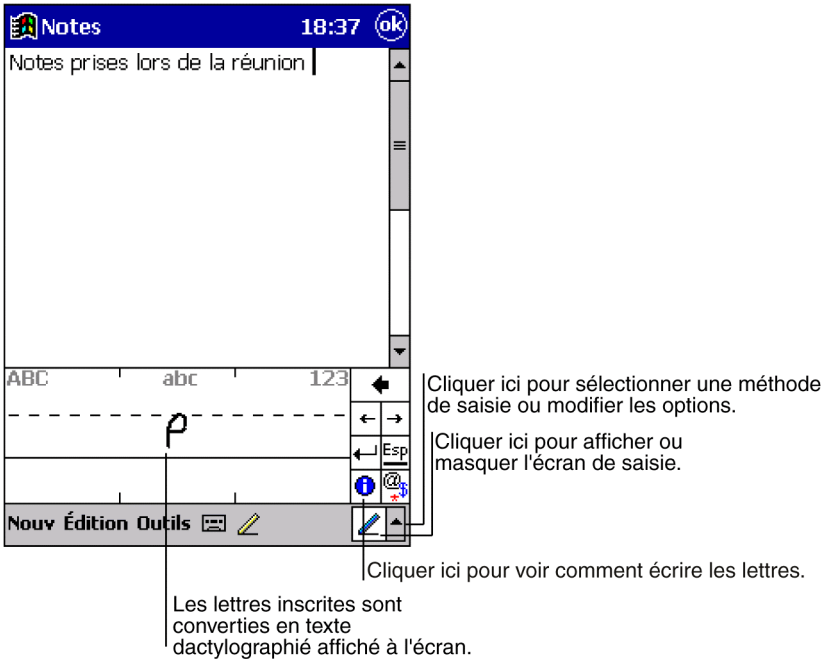

Le tableau qui suit est un affichage partiel des caractères que vous pouvez écrire en mode minuscules (le point présent sur chaque caractère est le point de départ de l'écriture). N'oubliez pas que, même si vous écrivez les lettres en minuscules, la forme du texte qui s'affiche dépend de la zone dans laquelle vous l'écrivez. Par exemple, si vous écrivez un "a" minuscule dans la zone **ABC**, c'est un "A" majuscule qui s'affiche à l'écran.

Zone lettres										Zone chiffres/ponctuation									
A	a	a				N	n			0	0))			
B	b	b				O	o			1	1				+	+			
C	c					P	p			2	2				*	x	∞		
D	d	d				Q	q			3	3				/				
E	e					R	r			4	4	4	4	L	\				
F	f					S	s			5	5	5	5		?	?	?		
G	g					T	t	7	7	7	7	7	7		!	!			
H	h	h				U	u			6	6				@	@			
I	i	i				V	v			7	7				&	&			
J	j					W	w			8	8				'	'			
K	k	k	k	α		X	x	x		9	9				“	“			
L	l	l				Y	y	y		>	>				-	-			
M	m					Z	z			.	.								
										((
espace					entrée					retour									

Pour plus d'informations sur l'utilisation du logiciel de reconnaissance de caractères et pour obtenir une démonstration de tous les caractères, cliquez sur  dans l'écran de saisie du logiciel de reconnaissance de caractères.

Annexe B

Transfert de données à partir d'autres appareils

Transfert de données depuis un PC ou un agenda de poche

Si vous utilisez actuellement un PC de poche ou un agenda de poche fonctionnant sous Windows, vous pouvez transférer des données vers votre Pocket PC HP Jornada. Si vous conservez dans la boîte de réception de votre agenda de poche ou de votre Pocket PC des dossiers hors connexion contenant des messages électroniques, vous devez suivre une autre procédure, détaillée plus loin.

Pour transférer des données à partir d'un autre appareil fonctionnant sous Windows

1. installer Microsoft ActiveSync 3.1 sur votre ordinateur de bureau, Pour plus d'informations sur l'installation d'ActiveSync, reportez-vous à la brochure Mise en route de Microsoft ActiveSync.
 2. Synchronisez votre appareil avec votre ordinateur afin que les données de votre ordinateur de bureau soient à jour.
 3. Si vous conservez sur votre appareil des fichiers que vous souhaitez transférer comme des notes de bloc-notes et des enregistrements, désactivez la conversion de fichiers dans les options d'ActiveSync. Ils resteront ainsi au format de l'appareil. Utilisez ensuite l'explorateur d'ActiveSync pour copier les fichiers sur votre ordinateur de bureau. Pour obtenir des instructions spécifiques, reportez-vous à l'aide d'ActiveSync de l'ordinateur de bureau.
 4. Synchronisez votre Pocket PC et votre ordinateur de bureau. Cette opération mettra les données de votre HP Jornada par rapport aux données actuelles de votre PC de bureau.
 5. Réinstallez les programmes. Consultez les fournisseurs de logiciels au sujet des nouvelles versions de logiciels optimisés pour Pocket PC disponibles.
-

6. Avec ActiveSync Explorer, copiez les fichiers que vous avez transférés sur votre ordinateur de bureau à l'étape 3 sur votre Pocket PC.
7. Dans ActiveSync, réactivez la conversion de fichiers.
8. Entrez les paramètres et les informations de connexion sur le Pocket PC.

Pour transférer des dossiers hors connexion

1. Connectez votre agenda ou votre PC de poche à votre ordinateur de bureau, puis cliquez sur **Transfert de la boîte de réception Windows CE** dans le menu **Outils** de Microsoft Outlook.
 2. Sélectionnez **Copier ou déplacer les messages vers votre ordinateur de bureau**, puis cliquez sur le bouton Parcourir.
 3. Sélectionnez le dossier hors connexion contenant les messages que vous voulez transférer vers votre ordinateur de bureau, puis cliquez sur **OK**.
 4. Cliquez sur le bouton de transfert et sélectionnez le dossier vers lequel vous voulez transférer les messages ou cliquez sur **Nouveau dossier** pour créer un nouveau dossier. Cliquez sur **OK** pour transférer les messages. Vous devez maintenant transférer les messages depuis votre ordinateur de bureau vers votre HP Jornada.
 5. Dans la boîte de réception de votre HP Jornada, cliquez sur **Outils**, puis sur **Nouveau dossier** afin de créer un dossier pour les messages à transférer.
 6. Dans le logiciel Outlook de votre ordinateur de bureau, sélectionnez les messages que vous voulez transférer.
 7. Connectez votre HP Jornada à votre ordinateur de bureau, puis cliquez sur **Transfert de la boîte de réception Windows CE** dans le menu **Outils** de Outlook.
 8. Sélectionnez **Copier les messages sélectionnés vers votre périphérique mobile**, puis cliquez sur le bouton Parcourir.
 9. Sélectionnez le dossier hors connexion vers lequel vous voulez transférer les messages sur votre appareil, puis cliquez sur **OK**.
 10. Cliquez sur le bouton de transfert. Les messages sélectionnés sont transférés sur votre HP Jornada.
-

Transfert de données à partir d'appareils Palm

Transfert à partir de Palm III et produits plus récents

Les organisateurs de la série Palm V™ et Palm III™ peuvent synchroniser leurs données avec Microsoft Outlook 97/98. Avec MS Outlook, vous pouvez synchroniser les données de votre HP Jornada en utilisant ActiveSync. Pour synchroniser les données entre votre PC de poche Palm Computing et Microsoft Outlook, utilisez le logiciel PocketMirror® de Chapura™ (livré avec le logiciel de l'organisateur Palm™ Desktop).

Pour utiliser PocketMirror conduit de Chapura, commencez par installer le logiciel Palm™ desktop fourni avec votre organisateur Palm IIIx™ ou Palm V™. Si vous choisissez la synchronisation avec Microsoft Outlook, PocketMirror conduit sera installé avec le logiciel Palm desktop. Pour plus d'informations, consultez le site Web de Palm, à l'adresse www.palm.com.

Transfert depuis des organisateurs Palm plus anciens

Si vous souhaitez utiliser PocketMirror pour synchroniser votre agenda de poche avec Microsoft Outlook, vous devrez vous procurer la version commerciale du logiciel auprès de Chapura, fabricant de PocketMirror. Consultez directement Chapura.
